



Philips The One
TV Ambilight 4K

TV Ambilight da 189 cm (75")

Processore P5 Perfect Picture
Piattaforma smart Titan OS
Dolby Vision e Atmos



75PUS8909

TV Ambilight 4K

The One, il TV che ha tutto

The One, l'unico in grado di sprigionare gioia in casa tua! Questo TV Ambilight 4K ti offre tutto ciò che desideri: un'emozionante qualità delle immagini, una schermata iniziale reattiva con tutti i servizi di streaming che ami e incredibili sessioni di gaming. Preparati a serate davvero indimenticabili.

Per vedere tutto ciò che ti piace.

- Audio e immagini come al cinema. Dolby Vision e Dolby Atmos.
- Immagini ultra-nitide. Esperienza di visione eccezionale.
- Perfetto per il gaming! 144 Hz, input lag ultra basso, VRR e FreeSync.

A casa con te

- Telecomando con plastica riciclata. Confezione ecocompatibile.
- Sistema home wireless Philips dotato di tecnologia DTS Play-Fi.
- Audio TV eccellente. E aggiungere soundbar o altoparlanti è facilissimo.
- Collegati facilmente alle reti domestiche e agli assistenti vocali intelligenti.
- Compatibile con Matter e Control4.

L'unico. Il TV LED Ambilight 4K che ha tutto.

- The One con la magia di Ambilight.
- L'unico con look da brivido. Processore per immagini Philips P5.
- The One con TITAN OS.

PHILIPS

TV Ambilight 4K

TV Ambilight da 189 cm (75") Processore P5 Perfect Picture, Piattaforma smart Titan OS, Dolby Vision e Atmos


In evidenza

TV Ambilight




I TV Ambilight sono gli unici TV con luci LED integrate sul retro che reagiscono a ciò che guardi, avvolgendoti in un'aura di luce colorata. Una vera innovazione: il tuo TV sembrerà molto più grande, consentendoti di immergerti nei tuoi sport, film, musica e giochi preferiti.

Processore immagini P5

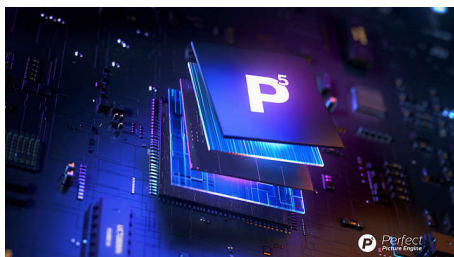

Il processore Philips P5 offre immagini brillanti come i contenuti che ami. I dettagli sono notevolmente più profondi, i colori più vivaci e i toni della pelle appaiono naturali. Il contrasto è così nitido che potrai vedere ogni dettaglio e i movimenti sono eccezionalmente fluidi.

Piattaforma smart TITAN OS

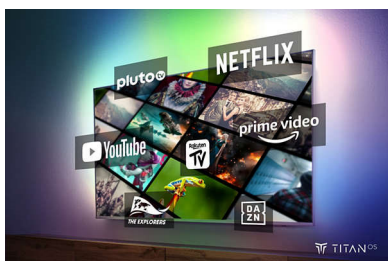

Grazie alla nuova piattaforma smart TV dotata di TITAN OS, troverai tutto ciò che vuoi in meno di un attimo. Ti piace una serie? Puoi continuare a guardarla direttamente dalla schermata principale. Se stai cercando qualcosa di nuovo, puoi sfogliare tra le

categorie, come azione o drammatico, e visualizzare i suggerimenti dei principali servizi di streaming, il tutto in un'unica posizione.

Dolby Vision e Dolby Atmos



Con Dolby Vision e Dolby Atmos, l'esperienza di visione dei tuoi film, dei programmi e dei giochi sarà straordinaria e con un suono incredibile. Potrai goderti le immagini così come sono state pensate dal regista, vedere ogni dettaglio e sentire chiaramente ogni parola. Sperimenta gli effetti sonori: è come se l'azione accadesse realmente intorno a te!

Immagini HDR vivaci

Qualsiasi cosa tu stia guardando, questo TV Ambilight 4K (UHD) ti regalerà immagini luminose, ultra nitide e con colori ricchissimi. Inoltre, è compatibile con tutti i principali formati HDR, per immagini più dettagliate quando guardi contenuti HDR, anche nelle aree chiare e scure.

Perfetto per il gaming



Il tuo TV Ambilight con HDMI 2.1 ti consente di sfruttare al massimo i tuoi accessori gaming di nuova generazione, con un'azione di gioco super reattiva e una grafica incredibilmente fluida. Salta l'ostacolo, voltati all'istante o aggira perfettamente la curva. Supporta VRR e FreeSync. La modalità gaming Ambilight amplifica ogni emozione e, se stai giocando su


75PUS8909/12

un PC, puoi goderti VRR a 144 Hz tramite HDMI.

Materiali sostenibili


The One è perfetto in qualsiasi ambiente. Inoltre, con Ambilight puoi creare un'atmosfera accogliente con un semplice gioco di luci, quando lo schermo è spento. Il telecomando del TV è realizzato in plastica riciclata, la confezione in cartone riciclato certificato FSC e gli inserti sono stampati su carta riciclata.

Compatibile con DTS Play-Fi

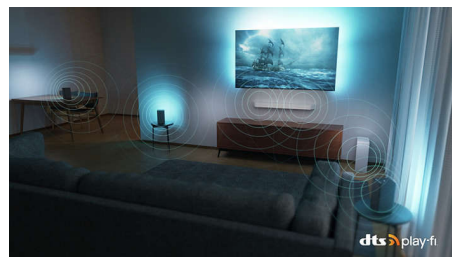

Goditi un audio chiaro e di qualità. Se vuoi di più, il sistema Home wireless Philips con DTS Play-Fi ti consente di collegare in pochi secondi soundbar e altoparlanti wireless compatibili in tutta la casa. È anche possibile creare un sistema audio surround Home Theater utilizzando il TV come altoparlante centrale.

Controllo perfetto

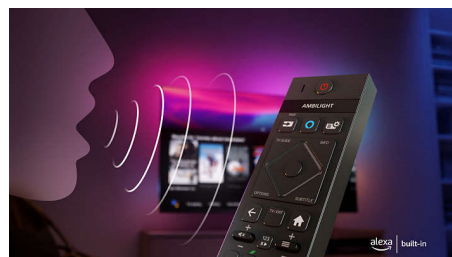

La compatibilità impeccabile con Matter and Control4 consente di integrare facilmente The One alla rete domestica intelligente esistente. Per controllare il TV attraverso la tua voce, puoi anche chiedere ad Alexa premendo il pulsante apposito sul telecomando, oppure a Google tramite i dispositivi con Assistente Google integrato.

AMBILIGHT tv

 Perfect Picture Engine

 TITAN OS

 Dolby Vision-Atmos

 AMD FreeSync Premium

 amazon alexa built-in

TV Ambilight 4K

TV Ambilight da 189 cm (75") Processore P5 Perfect Picture, Piattaforma smart Titan OS, Dolby Vision e Atmos

Specifiche

Ambilight

- Funzioni Ambilight: Adattabile al colore della parete, Modalità luminosa Lounge, Ambilight Music, AmbiSleep, Sveglia alba, Compatibile con gli altoparlanti wireless Philips per la casa, Animazione Ambilight FTI
- Versione Ambilight: 3 lati

Immagine/Display

- Dim. diagonale schermo (pollici): 75 pollici
- Dim. diagonale schermo (metrico): 189 cm
- Display: LED con risoluzione Ultra HD 4K
- Risoluzione del display: 3840x2160
- Picture engine: Processore P5 Perfect Picture

Risoluzione del display

- Velocità di aggiornamento della risoluzione: 576p-50Hz, 640x480-60Hz, 720p-50Hz, 60Hz, 1920x1080 p - 24/25/30/50/60/100/120/144 Hz, 2560x1440 - 60/120/144 Hz, 3840x 2160 p - 24/25/30/50/60/100/120/144 Hz

Sintonizzatore/Ricezione/Trasmissione

- TV digitale: DVB-T/T2/T2-HD/C/S/S2
- Guida ai programmi TV*: EPG 8 giorni
- Indicazione forza segnale
- Televideo: 1000 pagine Hypertext
- Supporto HEVC

Smart TV

- Applicazioni Smart TV*: Netflix, YouTube, Amazon Prime Video, Canale TITAN, App NFT*
- OS: SISTEMA OPERATIVO TITAN
- Capacità memoria (Flash)*: 8 GB

Funzioni Smart TV

- Interazione utente: Mirroring del monitor
- TV interattiva: HbbTV
- Assistente vocale*: Amazon Alexa integrato
- Esperienza con Smart Home: Compatibile con Amazon Alexa, Compatibile con Assistente Google, MATERIA, Control4

Applicazioni multimediali

- Formati di riproduzione dei video: AVI, MKV, HEVC, H.264/MPEG-4 AVC, MPEG1, MPEG2, MPEG4, VP9, HEVC (H.265), AV1
- Formati di riproduzione della musica: MP3, WAV, AAC, FLAC

- Supporto formati sottotitoli: SRT, SMI, SSA, SUB, ASS, TXT
- Formati di riproduzione delle immagini: JPEG, GIF, PNG, BMP, HEIF

Audio

- Potenza in uscita (RMS): 50 W
- Configurazione degli altoparlanti: 2 altoparlanti con frequenze medio alte da 10 W, subwoofer da 30 W
- Codec: Dolby Digital, Dolby Atmos, DTS:X
- Funzioni audio avanzate: Ottimizzazione dei bassi Dolby, Dialoghi chiari, A.I. Sound, A.I. EQ, Regolazione del volume Dolby, Modalità notte, Personalizzazione audio

Connettività

- Numero di collegamenti HDMI: 4
- Funzioni HDMI: 4K, Audio Return Channel
- EasyLink (HDMI-CEC): Pass-through telecomando, Controllo audio del sistema, Standby del sistema, Riproduzione One Touch
- Numero di USB: 2
- Connessione wireless: Wi-Fi 802.11ac, 2x2, Dual band, Bluetooth 5.2
- HDCP 2.3: Sì su tutti gli HDMI
- HDMI ARC: Sì su HDMI2
- Funzionalità HDMI 2.1: eARC su HDMI 2, eARC/VRR/ ALLM supportati
- EasyLink 2.0: HDMI-CEC per TV/SB Philips, Impostazione esterna tramite interfaccia utente TV

Funzioni video HDMI supportate

- Giochi: ALLM, HDMI VRR, AMD FreeSync Premium
- HDR: HLG, HDR10, Compatibile con HDR10+

Scheda energetica UE

- Numeri di registrazione EPREL: 1884075
- Classe energetica per SDR: E
- Consumo energetico in modalità acceso per SDR: 91 kWh/1000h
- Classe energetica per HDR: G
- Consumo energetico in modalità acceso per HDR: 268 kWh/1000h
- Consumo energetico in modalità off: nd
- Modalità standby in rete: 2.0 W
- Tecnologia dei pannelli: LCD LED

75PUS8909/12

Assorbimento

- Tensione di rete: CA 220 - 240 V 50/60 Hz
- Consumo energetico in standby: inferiore a 0,5 W
- Funzionalità di risparmio energetico: Timer per spegnimento automatico, Modalità Eco, Sensore luminoso, Picture mute (per la radio)

Accessori

- Accessori inclusi: Telecomando, 2 batterie AAA, Piedistallo da tavolo, Cavo alimentazione, Guida rapida, Brochure legale e per la sicurezza

Design

- Colori del TV: Cornice grigio antracite
- Design del supporto: Piedistallo grigio antracite

Dimensioni (lxpxa)

- Distanza tra i 2 piedistalli: 807 mm
- Compatibile con montaggio a parete: 300 x 300 mm
- TV senza piedistallo (L x A x P): 1671 x 970 x 84 mm
- TV con piedistallo (L x A x P): 1671 x 1033 x 371 mm
- Confezione in cartone (L x A x P): 1879 x 1106 x 190 mm
- Peso del TV senza piedistallo: 32,0 kg
- Peso del TV con piedistallo: 32,7 kg
- Peso incluso imballaggio: 40,8 kg

* Questo televisore contiene piombo solo in alcune parti o componenti dove non esistono alternative tecnologiche in linea con le clausole di eccezione esistenti secondo la direttiva RoHS.

* Il TV supporta la ricezione DVB per la trasmissione in chiaro. È possibile che alcuni operatori DVB non siano supportati. Un elenco aggiornato è disponibile nella sezione FAQ del sito Web di assistenza Philips. Per alcuni operatori è richiesto l'accesso condizionale e un abbonamento. Contattare il proprio operatore per ulteriori informazioni.

* La disponibilità delle applicazioni per lo Smart TV varia a seconda del modello del TV e del paese. Per ulteriori dettagli, visita il sito: www.philips.com/smarttv.

* L'app Philips TV Remote e le sue funzionalità variano a seconda del modello del TV, dell'operatore, del paese, del modello di dispositivo smart e del sistema operativo. Per ulteriori informazioni, visita il sito www.philips.com/TVRemoteapp.

* La funzione EPG e la possibilità di visione effettiva (fino a 8 giorni) dipende dal paese e dall'operatore.

* È necessario un abbonamento a Netflix. Per le condizioni, visita il sito <https://www.netflix.com>

* Amazon Prime è disponibile in lingue e paesi selezionati.

* Amazon, Alexa e tutti i loghi correlati sono marchi di Amazon.com, Inc. o delle sue affiliate. Amazon Alexa è disponibile in lingue e paesi selezionati.

* Il pulsante dei servizi multimediali over-the-top sul telecomando è diverso a seconda del paese. Fai riferimento al prodotto nella confezione.

* Assistente Google è disponibile in lingue e paesi diversi, in base ai tipi di prodotto.


* La disponibilità e la funzionalità dei servizi di controllo vocale variano a seconda del Paese e della lingua.

* Il servizio app HBO Max sarà disponibile entro agosto 2024.

* Matter/Control4: questa funzione sarà disponibile nel 2024 tramite un aggiornamento software.

Connections

Side

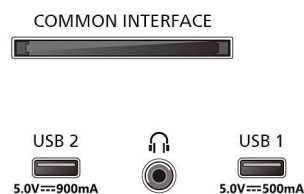

Bottom



Data di rilascio
2024-10-08

Versione: 8.8.1

EAN: 87 18863 04093 5

© 2024 Koninklijke Philips N.V.
Tutti i diritti riservati.

Le specifiche sono soggette a modifica senza preavviso I marchi sono di proprietà di Koninklijke Philips N.V. o dei rispettivi detentori.

www.philips.com