

Philips LongLife EcoVision
Duži vijek trajanja

Vrsta žarulje: P21W

12 V, 21 W
Dugotrajna, manje zamjena
Izuzetno otporna žarulja

12498LLECOP



Pažljivo vozite

Duži vijek trajanja, manje zamjena

Dosadilo vam je stalno mijenjati žarulje za signalizaciju i interno osvjetljenje? Budući da se radi o žarulji koja ima duži vijek trajanja, LongLife EcoVision tvrtke Philips izbor je vozača koji održavanje vozila žele svesti na najmanju mjeru.

Vrlo kvalitetna i iznimno otporna žarulja za automobile

- Osigurajte sukladnost s visokim standardima kvalitete ECE homologacije
- Žarulje tvrtke Philips za automobile izrađene su od kvalitetnog kvarcnog stakla
- Žarulje tvrtke Philips za automobile iznimno su otporne na vlagu
- Žarulje tvrtke Philips za automobile iznimno su otporne na UV zračenje

Traje znatno duže od standardne žarulje

- Zbog veće sigurnosti zamijenite obje žarulje odjednom
- S rasponom žarulja od 12 V za ispunjavanje svih funkcija
- Manje otpada zbog rjeđih zamjena
- Kvalitetna nit dizajnirana za smanjeno održavanje

Proizvođač originalne opreme

- Poštovanje visokih standarda kvalitete ECE homologacije
- Nagrađivani proizvođač žarulja za automobile
- Proizvodi tvrtke Philips omiljeni su odabir velikih proizvođača automobila.

PHILIPS

Istaknute znač.

ECE homologacija

Proizvodi i usluge tvrtke Philips za automobile smatraju se najboljima u klasi na tržištu proizvođača originalne opreme i zamjenskih dijelova. Izrađuju se od kvalitetnih proizvoda i testiraju prema rigoroznim specifikacijama, što znači kako su naši proizvodi dizajnirani za maksimalnu sigurnost i udobnost korisnika u vožnji. Cijeli asortiman svojih proizvoda temeljito testiramo, provjeravamo i certificiramo (ISO 9001, ISO 14001 i QSO 9000) prema najstrožim ECE zahtjevima. Jednostavno, u pitanju je kvaliteta kojoj možete vjerovati.

Birali proizvođači automobila

Tvrtka Philips već je 100 godina vodeći proizvođač žarulja u automobilima i predstavlja tehnološke inovacije koje su vremenom postale standardne u modernim automobilima. Danas je jedan od dva automobila u Europi i jedan od tri na razini cijelog svijeta opremljen žaruljama tvrtke Philips.

Mijenjajte u paru



Preporučujemo da ih zamijenite u paru kako biste osigurali simetričnost osvjetljenja

Dizajnirano za višekratnu upotrebu



Koja žarulja od 12 V za koju funkciju? Ponuda tvrtke Philips za automobile uključuje sve funkcije specifične za automobile: duga svjetla, kratka svjetla, prednja svjetla za maglu, prednji pokazivač, bočni pokazivač, stražnji pokazivač, svjetlo za zaustavljanje, svjetlo za vožnju unatrag, stražnja svjetla za maglu, svjetla za registarske tablice, stražnje pozicijsko/parkirno svjetlo, svjetla za unutrašnjost.

ECE homologacija

Odjel tvrtke Philips za proizvodnju dijelova za automobile odlučan je namjeri proizvodnje najboljih proizvoda i usluga u klasi na tržištu proizvođača originalne opreme, ali i zamjenskih dijelova. Svoje proizvode izrađujemo od kvalitetnih materijala i testiramo ih prema rigoroznim specifikacijama, kako bismo osigurali maksimalnu sigurnost i udobnost korisnika u vožnji. Cijeli asortiman svojih proizvoda temeljito testiramo, provjeravamo i certificiramo (ISO 9001, ISO 14001 i QSO 9000) prema najstrožim ECE zahtjevima.

Kvalitetno kvarcno staklo



UV-kvarcno staklo otpornije je od krutog stakla i iznimno je otporno na ekstremne

temperature i vibracije, čime se otklanja opasnost od eksplozije. Žarulje tvrtke Philips od kvarcnog stakla (žarna nit 2650 °C i staklo 800 °C) mogu izdržati snažne toplinske šokove. Zahvaljujući sposobnosti podnošenja većeg tlaka u žarulji, UV-kvarcno staklo može davati jače svjetlo.

Smanjite količinu otpada, vozite ekološki prihvatljivije


Dobro je kad vozači biraju ekološki prihvatljive izvore svjetlosti.

Smanjena potreba održavanja



Uz Philips LongLifeEcoVision žarulje ćete morati mijenjati znatno rjeđe. Zbog toga je to idealna žarulja za visokonaponske automobile.

Otporne na vlagu

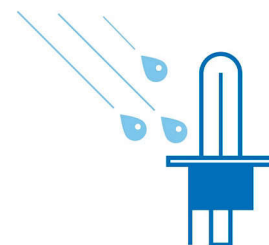

Samo žarulja izrađena od kvarcnog stakla (žarna nit 2650 °C, staklo 800 °C) može biti otporna na toplinske šokove: u slučaju da kapljica hladne vode dospije na vruću žarulju, što se može dogoditi ako vozite kroz vodu s napuknutim prednjim svjetlom.

Specifikacije

Marketinške specifikacije

- Očekivane prednosti: Dugotrajnost
- Najvažnija značajka proizvoda: Duži vijek trajanja

Opis proizvoda

- Primjena: Prednji pokazivač smjera, Unutrašnjost, Svjetla registrarske pločice, Stražnja svjetla za maglu, Stražnji pokazivač smjera, Svjetlo za vožnju unatrag, Bočni pokazivač smjera, Stop svjetlo, Svjetlo prtljažnika, Dnevno svjetlo, Stražnje svjetlo
- Baza: BA15s
- Oznaka: P21W LongLife EcoVision
- Homologacija ECE
- Linija proizvoda: LongLife EcoVision
- Tehnologija: Konvencionalno
- Vrsta: P21W

Vijek trajanja

- Vijek trajanja: 1250 h

Karakteristike svjetla

- Lumeni: 460 lm

Električne karakteristike

- Snaga: 21 W
- Napon: 12 V

Informacije o naručivanju

- Broj narudžbe: 12498LLECOCP
- Šifra za naručivanje: 38198673

Podaci o pakiranju

- Vrsta pakiranja: CP
- EAN1: 8727900381986
- EAN3: 8727900391695

Informacije o pakiranom proizvodu

- Neto težina po komadu: 7,7 g
- Bruto težina po komadu: 11,5 g
- Količina u paketu: 1
- MOQ (za profesionalce): 50

Informacije na vanjskom dijelu pakiranja

- Širina: 26,1 cm
- Visina: 17,5 cm
- Bruto težina po komadu: 2,3 kg



Datum izdavanja
2024-09-12

Verzija: 9.9.1

© 2024 Koninklijke Philips N.V.
Sva prava pridržana.

Specifikacije su podložne promjeni bez prethodne obavijesti. Trgovačke marke su u vlasništvu tvrtke Koninklijke Philips N.V. ili njihovih odgovarajućih vlasnika.

www.philips.com