

**PHILIPS**

Television

OLED959 Series

# 用户手册

65OLED959

Register your product and get support at  
[www.philips.com/TVsupport](http://www.philips.com/TVsupport)

# 内容

---

|                              |    |                        |    |
|------------------------------|----|------------------------|----|
| 1 OLED 屏幕保养                  | 4  | 9.1 关于连接               | 27 |
|                              |    | 9.2 家庭影院系统 - HTS       | 28 |
|                              |    | 9.3 数字音频输出 - 光纤        | 29 |
|                              |    | 9.4 带智能卡的 CAM - CI+    | 29 |
|                              |    | 9.5 智能手机和平板电脑          | 30 |
|                              |    | 9.6 蓝光光盘播放机            | 30 |
|                              |    | 9.7 耳机                 | 30 |
|                              |    | 9.8 游戏控制台              | 30 |
|                              |    | 9.9 USB 键盘             | 30 |
|                              |    | 9.10 USB 存储设备          | 31 |
|                              |    | 9.11 照相机               | 31 |
|                              |    | 9.12 摄像机               | 32 |
|                              |    | 9.13 低音扬声器             | 32 |
|                              |    | 9.14 电脑                | 32 |
| 2 主屏幕                        | 5  | 10 连接您的电视              | 33 |
| 2.1 简介                       | 5  | 10.1 网络和互联网            | 33 |
| 2.2 控制面板和设置                  | 5  | 10.2 Google 帐户         | 34 |
| 2.3 Google TV 和基本模式          | 5  | 10.3 互联网               | 34 |
| 2.4 打开主屏幕                    | 6  |                        |    |
| 3 设置                         | 7  | 11 信号源                 | 36 |
| 3.1 阅读安全说明                   | 7  | 11.1 切换设备              | 36 |
| 3.2 电视支架和壁挂安装                | 7  | 11.2 AirPlay 和 HomeKit | 36 |
| 3.3 摆放提示                     | 7  |                        |    |
| 3.4 电源线                      | 7  | 12 快捷菜单和常见设置           | 37 |
| 3.5 天线                       | 7  |                        |    |
| 3.6 圆盘式卫星天线                  | 8  | 13 显示和声音               | 38 |
| 4 遥控器                        | 9  | 13.1 图像                | 38 |
| 4.1 键概述                      | 9  | 13.2 屏幕                | 41 |
| 4.2 将遥控器与电视配对                | 10 | 13.3 声音                | 42 |
| 4.3 语音搜索                     | 10 | 13.4 音频输出              | 45 |
| 4.4 红外传感器                    | 11 | 13.5 Multi View        | 46 |
| 4.5 充电和清洁                    | 11 | 13.6 流光溢彩              | 46 |
| 4.6 用于机顶盒的 Simple Setup 应用程序 | 11 |                        |    |
| 5 打开和关闭                      | 12 | 14 应用程序                | 51 |
| 5.1 开机或待机                    | 12 | 14.1 关于应用程序            | 51 |
| 5.2 电视上的按键                   | 12 | 14.2 Google Play       | 51 |
| 6 频道安装                       | 13 | 14.3 启动或停止应用程序         | 52 |
| 6.1 卫星安装                     | 13 | 14.4 管理应用程序            | 52 |
| 6.2 天线安装                     | 15 |                        |    |
| 6.3 频道列表复制                   | 17 | 15 系统                  | 53 |
| 7 频道                         | 19 | 15.1 辅助功能              | 53 |
| 7.1 安装频道                     | 19 | 15.2 关于                | 53 |
| 7.2 频道列表                     | 19 | 15.3 日期和时间             | 54 |
| 7.3 频道列表排序                   | 19 | 15.4 语言                | 55 |
| 7.4 观看频道                     | 20 | 15.5 键盘                | 55 |
| 7.5 收藏频道                     | 22 | 15.6 存储空间              | 55 |
| 7.6 文本/图文电视                  | 23 |                        |    |
| 7.7 互动电视                     | 24 |                        |    |
| 8 电视指南                       | 26 |                        |    |
| 8.1 电视指南数据                   | 26 |                        |    |
| 8.2 使用电视指南                   | 26 |                        |    |
| 9 连接设备                       | 27 |                        |    |

|                    |    |                               |    |
|--------------------|----|-------------------------------|----|
| 15.7 氛围模式          | 55 | 24.2 使用帮助                     | 71 |
| 15.8 开关和电源         | 55 | 24.3 电视诊断和自诊断                 | 71 |
| 15.9 投射            | 56 | 24.4 故障排除                     | 71 |
| 15.10 系统声音         | 56 | 24.5 在线帮助                     | 73 |
| 15.11 儿童锁          | 56 | 24.6 支持和维修                    | 73 |
| 15.12 演示模式设置       | 56 |                               |    |
| 15.13 重新开始         | 57 | 25 安全与保养                      | 75 |
|                    |    | 25.1 安全                       | 75 |
| 16 环保设置            | 58 | 25.2 屏幕保养                     | 76 |
|                    |    |                               |    |
| 17 遥控器和配件          | 59 | 26 使用条款                       | 77 |
| 17.1 蓝牙® 开/关       | 59 | 26.1 使用条款 - 电视                | 77 |
| 17.2 遥控器           | 59 | 26.2 使用条款 - 智能电视              | 77 |
|                    |    |                               |    |
| 18 视频、照片和音乐        | 60 | 27 版权                         | 78 |
| 18.1 来自电脑或 NAS     | 60 | 27.1 Google TV                | 78 |
| 18.2 收藏夹菜单         | 60 | 27.2 HDMI                     | 78 |
| 18.3 最流行菜单和最后播放菜单  | 60 | 27.3 HEVC 高级                  | 78 |
| 18.4 来自 USB 连接     | 60 | 27.4 Works with Apple AirPlay | 78 |
| 18.5 播放视频          | 60 | 27.5 Works with Apple Home    | 78 |
| 18.6 查看照片          | 61 | 27.6 NVIDIA G-SYNC            | 78 |
| 18.7 播放音乐          | 62 | 27.7 AMD FreeSync Premium     | 78 |
|                    |    | 27.8 杜比视界和 Dolby Atmos        | 79 |
| 19 智能手机和平板电脑       | 63 | 27.9 IMAX Enhanced            | 79 |
| 19.1 飞利浦智能电视应用程序   | 63 | 27.10 DTS:X                   | 79 |
|                    |    | 27.11 DTS Play-Fi             | 79 |
| 20 游戏              | 64 | 27.12 Wi-Fi CERTIFIED 6       | 79 |
| 20.1 所需组件          | 64 | 27.13 Kensington              | 79 |
| 20.2 游戏手柄          | 64 | 27.14 其他商标                    | 80 |
| 20.3 从游戏控制台或计算机玩游戏 | 64 |                               |    |
| 20.4 游戏控制条         | 64 | 28                            | 81 |
|                    |    | 关于第三方提供的服务和/或软件的免责声明          |    |
| 21 Netflix         | 66 |                               |    |
|                    |    | 索引                            | 82 |
| 22 Alexa           | 67 |                               |    |
| 22.1 关于 Alexa      | 67 |                               |    |
| 22.2 使用 Alexa      | 67 |                               |    |
| 23 规格              | 68 |                               |    |
| 23.1 环境            | 68 |                               |    |
| 23.2 电源            | 68 |                               |    |
| 23.3 操作系统          | 68 |                               |    |
| 23.4 接收            | 68 |                               |    |
| 23.5 显示屏类型         | 68 |                               |    |
| 23.6 显示屏输入分辨率      | 69 |                               |    |
| 23.7 连接            | 69 |                               |    |
| 23.8 声音            | 69 |                               |    |
| 23.9 多媒体           | 69 |                               |    |
| 24 帮助与支持           | 71 |                               |    |
| 24.1 注册电视          | 71 |                               |    |

# 1. OLED 屏幕保养

OLED 显示屏是最先进的技术，它结合了我们的画质引擎，屡获嘉奖。为确保您的电视始终提供最佳性能，有时会在待机模式下执行显示屏清理过程。

如果您从未将电视置于待机模式，则会定期通过屏幕消息通知您，显示屏需要执行此清理过程。请始终遵循这些说明。反复推迟此过程可能会导致出现图像残留，这可能会使产品保修无效。

您的电视应处于待机模式，以便在后台执行清理过程。我们还推荐您避免在动态影像中连续显示静态图像或静态部分（如新闻滚动条、足球比分、游戏 HUD 等）。

## 电视显示屏刷新

为保护屏幕，OLED 电视需要在使用一段时间后执行刷新过程。

刷新过程有 2 种类型：

- 普通刷新：在电视处于待机模式时自动执行，用时需要几分钟。
- 深度刷新：这将耗时几分钟，需要用户触发。

为了使 OLED 电视正确执行刷新，请遵守以下要求：

- 要自动执行普通刷新过程，请务必使用遥控器关闭电视，并且使电视保持接通电源的状态。
- 当电视屏幕上显示普通刷新消息时，请按照屏幕上建议的说明操作。
- 如需执行深度刷新过程，请通过 **设置 > 显示和声音 > 屏幕 > OLED 屏幕设置 > 清除残留图像**。
- 还可以在电视上显示提醒消息，请求用户执行深度刷新，请按照说明操作并使电视保持接通电源状态以完成整个过程。这将需要几分钟时间。只有在待机 8 小时后在屏幕上看到残留图像时，才能执行深度刷新过程。过于频繁地手动执行清除残留图像可能会缩短 OLED 显示屏的使用寿命。但是，当电视发出请求时，必须允许刷新周期。
- 在刷新操作中，请勿触摸电视屏幕或给其施加压力。
- 请始终使用遥控器关闭电视，并在触发刷新时保持电视电源插头插好。

\*

## 注意

：为了享受最佳画质，这个过程至关重要。如果此设备明显没有机会定期完成刷新操作，无论是否在保修期内，我们都不会接受任何因图像残留现象而发起的退货、维修、更换或保修索赔。以下情况也是如此：在电视屏幕显示静态内容时，电视主要用于游戏；电视仅用于观看新闻频道（带有静态新闻滚动条）或其他会增加持续老化效应风险的类似使用情况。这不在保修范围内。

## OLED 电视特别保养

长时间连续显示一幅图像或反复显示同一幅图像时，有机 LED (OLED) 可能出现屏幕图像残留的现象（因材料特性所致）。因此，强烈建议按照说明保养 OLED 电视：

- 请勿连续显示任何静止图像或显示同一幅图像超过 10 分钟。
- 在普通的家庭观看条件下，建议使用 ECO、HDR 家庭影院或杜比视界阴暗图像风格。
- 打游戏或观看电视节目时，如果屏幕的任何部位有徽标或时钟，建议在图像设置中将 OLED 对比度设置为 50 或以下。
- 电视应用程序的屏幕显示（例如主菜单）不使用时，请关闭。
- 从连接的外部视频设备（例如 DVD 播放器）关闭屏幕显示。有关详细信息，请参考连接设备的说明手册。
- 在显示视频时，避免长时间在屏幕的任意部位显示明亮的颜色（包括白色）、文字、时钟或徽标。

## 使用宽屏幕或填满屏幕

作为图像格式选项（请参阅电视图像设置）。

- 务必在电视上以全屏观看视频，而不是以小窗口观看。（例如网页浏览器页面中的视频）
- 请勿在 OLED

面板上粘贴任何贴纸或标签，以减少图像残留现象。

- 有机 LED (OLED) 显示屏对恶劣气候和外部因素极为敏感，例如将其直接放置在有阳光和/或紫外线照射的环境中以及不当的环境温度下，这样可导致 OLED 显示屏的光度、亮度和寿命下降、显示屏的像素减少，以及无法修复的损坏和/或故障。请注意，本保修不适用于因未遵循本产品说明的使用而直接或间接导致的问题。

长时间显示静态图像可能导致图像残留。这是 OLED 面板会出现的正常现象，并不代表电视存在缺陷。请避免长时间在电视屏幕上显示固定图像。

## 屏幕保护程序

为减少电视屏幕上出现残留图像的几率，以下情形将触发屏幕保护程序（移动的徽标）。

- 当屏幕中静态设置菜单元素显示超过 2 分钟。
- 当屏幕中应用程序的静态设置菜单元素显示超过 2 分钟。
- 当图文电视显示超过 2 分钟。

以下情形可能无法触发屏幕保护程序。

- 当电视上没有显示静态设置菜单元素时，暂停外置信号源的播放（如 HDMI）。

如果激活了屏幕保护程序，按遥控器上的任一按钮即可关闭该程序。插入 USB 闪存盘或内容投屏等其他操作将在后台执行，但不会中断屏幕保护程序。

飞利浦电视通过以下措施保养 OLED 屏幕：

- 自动刷新过程
- 必要时，执行屏幕刷新过程。
- 自动屏幕亮度控制
- 长时间显示静止图像时，逐渐降低屏幕亮度。
- 屏幕保护程序
- 在屏幕上长时间显示静止图像时，显示屏幕保护程序。

## 2. 主屏幕

---

### 2.1. 简介

要尽情享受 Google TV

的益处，请将电视连接至互联网。按遥控器上的  HOME 按钮，以转至主屏幕。像在 Android 智能手机或平板电脑上一样，主屏幕是电视的中心。在主屏幕上，您可以通过从应用程序和直播电视上浏览娱乐选项来决定观看内容。

主屏幕按行分布，让您可以从喜爱的应用程序中发现精彩内容。您也可以添加其他行或发现新的应用程序来获取更多内容。应用程序可能会根据其选择作为主屏幕中的各个行填充其推荐（如适用）。

主屏幕上的亮点

包含多个选项卡，例如搜寻、专享、电影、电视、应用程序、库和飞利浦

，您可以通过自己的服务和热门应用程序来查找电影和电视节目。注册 Google 帐户以根据您所观看的内容以及感兴趣的内容从您的流媒体服务中获取个性化推荐。您还可以在搜索选项卡中通过语音或文本输入来触发 Google 搜索。

应用程序

主屏幕的应用程序

选项卡包含电视附带的所有已安装应用程序，以及您从 Google Play™

商店安装的应用程序。

您还可以从应用程序

选项卡安装更多应用程序，并将其添加为“喜爱的应用程序”。

导航

借助易于使用的导航界面来决定接下来要观看的内容。浏览您的个性化推荐，从您离开的位置开始播放，或者使用新标签系统快速找到某个应用。

浏览个性化推荐

浏览您在所有收藏的媒体服务上喜爱的节目和影片。注册 Google 帐户立即开始。

在 Google 上获取推荐

您的服务已保存至 Google 帐户，因此您可以在 Google 上获取更好的推荐。

有关飞利浦电视的所有信息

飞利浦选项卡包含飞利浦电视的信息。Smart TV 系列

行列出专为您的电视设计的应用程序，或指导您注册电视。如何...

行介绍电视上常见操作的

提示。帮助

行帮助您访问用户手册，执行电视诊断或自我诊断以检查您的电视状态。

另请参见 [www.support.google.com/googletv](http://www.support.google.com/googletv)

---

### 2.2. 控制面板和设置

仪表板

控制面板是 Google TV 中的一个侧面板，提供对设置、设备控制、通知等项目的访问。

可以通过以下三种方式访问仪表板：

1 - 导航至主屏幕右上角的配置文件图标。

2 - 按遥控器上的  DASHBOARD 键。

3 - 长按遥控器上的  HOME 键。

控制面板包含以下功能。

- 个人资料
  - ：用于显示当前用户个人资料图标或添加新的用户个人资料
  - 设置：用于访问所有设置菜单以调整电视设置。
- 时钟和屏幕保护程序
  - ：用于指示系统时钟，按下后可立即启动屏幕保护程序。
- 信号源
  - ：用于启动输入信号源列表，以切换至任何连接的设备。
  - 图像 / Wi-Fi / 辅助功能：可调整图像 / Wi-Fi / 辅助功能设置的快速链接。
  - 通知：用于向您提供有关 Google TV 系统的消息；按全部清除可关闭所有通知。

调整设置

您可以通过右上角的控

制面板访问设置

菜单。或者，您也可以从飞利浦电视菜单（可直接从遥控器调用）访问常见设置菜单和快捷菜单项。

---

### 2.3. Google TV 和基本模式

功能的差异

您可以将电视设置为 Google TV 模式或基本模式。

基本模式仅包含直播电视和外部设备（例如

HDMI）功能。Google TV 模式要求您使用 Google

帐户和互联网连接登录。使用 Google TV

模式时，您可以拥有基本模式的所有功能和 Google 的更多个性化服务。例如，您最喜爱的流媒体应用程序中的电影和电视节目、个性化推荐，以及通过语音搜索和控制电视的 Google Assistant。

部分功能在基本模式下不可用。如需获取更多信息，请参阅 Google 支持页面。

## 主屏幕的差异

### 基本模

#### 式的主屏幕只

有两行，没有选项卡。第一

个主页行包含电视功能操作的观看电视、  
电视指南、信号源和控制面板图标。第二个

应用程序

行包含所有

预安装的应用程序。基

本模式下的控制面板

不包括个人配置文件，只能执行设置更改和显示系统通知

。

### Google TV

模式下的主屏幕有多个

选项卡，如主页、应用程序、库和搜索

。每个选项卡都包含来自您的服务的应用程序、电影和节  
目行，以及热门应用程序。您可以根据您所观看的内容以  
及感兴趣的内容从您的流媒体服务中获取个性化推荐。您  
还可以在搜索选项卡中通过语音或文本输入来触发 Google  
搜索。

---

## 2.4. 打开主屏幕

要打开主屏幕并打开一个项目：

1 - 按  HOME。

2 - 选择一个项目，并按 OK 打开或启动。

3 - 一直按  返回或按  HOME 可返回主屏幕。

打开主屏幕时，后台应用程序/内容播放将停止。您必须从  
主屏幕中选择要继续播放的应用程序或内容。

## 3. 设置

### 3.1. 阅读安全说明

使用本电视前，请务必阅读安全说明。

要阅读说明，请在帮助 > 用户手册  
中按彩色键  关键字，然后查找安全说明。

### 3.2. 电视支架和壁挂安装

#### 电视支架

可以在电视机随附的快速入门指南中找到安装电视支架的说明。如果遗失本指南，您可以从  
[www.philips.com/TVsupport](http://www.philips.com/TVsupport) 下载。


使用电视的产品型号查找要下载的快速入门指南。

#### 壁挂安装

您的电视也可以搭配壁挂安装支架使用（单独出售）。

壁挂安装支架尺寸可能因不同类型的后壳而异；请参阅产品包装中的快速入门指南，了解适用于您的电视的尺寸。

购买壁挂安装支架时，请使用以下壁挂安装支架尺寸。

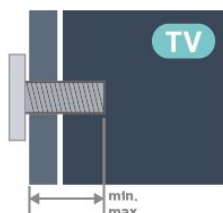

- 65OLED959  
300x300，M6（最小：10 毫米，最大：15 毫米）

#### 注意

壁挂安装电视需要特殊技能，应该只能由有资质的人员执行。根据电视机的重量，电视壁挂式安装应符合安全标准。在安置电视前，请先阅读安全警告。

TP Vision Europe B.V.

对由于安装不当而造成的事故或人身伤害不负任何责任。

### 3.3. 摆放提示

- 将电视放在光线不会直射到屏幕的地方。

•


在昏暗光线条件的房间里能够产生最佳的流光溢彩效果。

- 观看电视的理想距离是电视屏幕高度的 2 到 5 倍。就坐时，眼睛应与屏幕中心持平。

- 建议的离墙距离：

A. 壁装时，将电视放置在距离墙壁 11 至 20 厘米的位置。

B. 使用支架安装时，将电视放置在距离墙壁 13 至 20 厘米的位置，具体视支架大小而定。

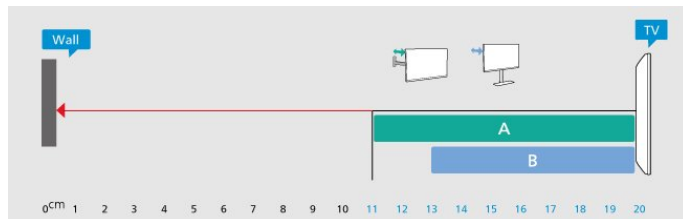


注意：

请让电视远离炉灶等灰尘源。建议定期清理灰尘，避免灰尘进入电视中。

### 3.4. 电源线

- 将电源线插入电视背面的 POWER 接口。
- 确保电源线牢固插入接口。
- 确保可随时使用电源插座中的电源插头。
- 拔出电源线时，始终应拔动插头，切勿拉扯线缆。

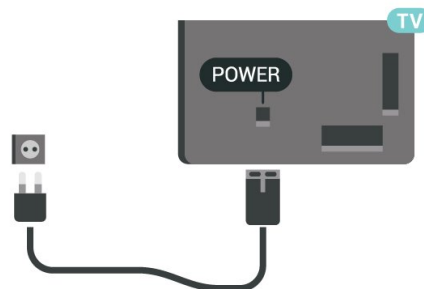

尽管本电视待机功耗低，但如果长时间不使用电视，请拔掉电源线以节约能源。

有关详细信息，请在帮助中按彩色键  关键字，然后查找打开，了解有关打开或关闭电视的详细信息。


---

## 3.5. 天线

将天线插头牢牢插入电视背面的 Antenna ( 天线 ) 插孔。

您可以连接自己的天线，或者来自天线分配系统的天线信号。请使用 IEC 同轴 75 Ohm RF 天线接头。


使用此天线接口可获得 DVB-T 和 DVB-C 输入信号。

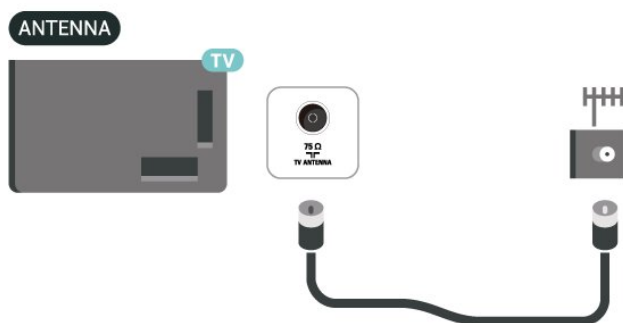

---

## 3.6. 圆盘式卫星天线

将卫星 F 型接头连接至电视背面的卫星接口 SAT。

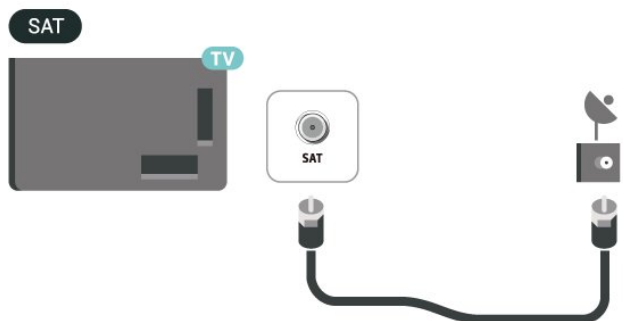



## 4. 遥控器

### 4.1. 键概述

#### 顶部

##### 遥控器的特殊功能

遥控器内嵌了一些特殊功能。运动感应可以检测遥控器的运动并打开背光。隐藏键可在按 123 键时展开更多控制功能。通过 USB Type-C 连接器为电池充电。

##### 运动感应

遥控器具有内置运动传感器，当您正常拿起遥控器并将遥控器按键向您倾斜时，背光将亮起几秒钟。运动感应功能的默认设置为“开”，通过长按 OK 键和彩色键  3 秒钟，可将其关闭。要再次开启此功能，请长按 OK 键和彩色键  3 秒钟。

##### 隐藏键

遥控器中间有一个 123 键，用于打开/关闭隐藏键模式。当按下 123 键打开隐藏键模式时，数字键 0 至 9 和媒体播放控制键将显示背光并触发功能。如果再次按 123 键关闭隐藏键模式，或者该模式自动关闭，遥控器将使用正常键功能。

##### 为遥控器进行有线和无线充电

遥控器无需更换电池，您可以使用遥控器前面的 USB Type-C 连接器为其充电。或者，您也可以通过 Qi 无线充电器为遥控器充电\*。

\* 注意：无线充电设备/充电垫不包含在产品包装中。

#### ▲ 警告

存在窒息危险！此电视遥控器含有小部件，不适合 5 岁以下的儿童使用。



##### 1 - (待机/打开)

打开电视或返回待机模式。长按三秒钟可重启电视。

##### 2 - VOICE 麦克风

##### 3 - AMBILIGHT

选择任一流光溢彩风格。

##### 4 - (SOURCES)

打开或关闭“信号源”菜单。

##### 5 - (DASHBOARD)

在屏幕一侧启动仪表板以访问设置、设备控制、通知等。

##### 6 - (Google 语音搜索)

启动 Google 语音搜索。

#### 中部



##### 1 - TV GUIDE ()

打开或关闭电视指南。

##### 2 - OK 键

确认选择或设置。观看电视时打开频道列表。

##### 3 - 箭头 / 导航键

向上、向下、向左或向右导航。

##### 4 - OPTIONS (+)

打开或关闭“选项”菜单。长按打开节目信息。

##### 5 - (返回)

切换回您选择的上一个频道。

返回上一菜单。

返回上一应用程序/互联网页面。

##### 6 - 音量/ (静音)

向上或向下移动以调节音量。按该键的中间可静音或恢复声音。

##### 7 - 123 键

打开或关闭隐藏的功能键，并在各组不同操作之间切换键功能。

##### 8 - 快捷菜单/MENU ()

打开带有标准电视功能的快捷菜单。

9 - 数字键 (隐藏键, 按下 123 键后可用)  
可直接选择频道。

10 - SUBTITLE  
打开字幕页。长按可打开文本/图文电视。

11 - TV (TV)/EXIT  
切换回观看电视或停止互动电视应用程序。但是, 该键可能对某些应用程序不起作用; 其行为取决于第三方电视应用程序。  
按下 123 键后, 该键将变为数字键 0。

12 - (HOME)  
打开主菜单。长按可访问仪表板。

13 - (频道)  
向上或向下移动, 切换到频道列表中的下一个或上一个频道。打开文本/图文电视中的下一页或上一页。按该键的中间可打开频道列表。

## 底部



1 - 彩色键  
直接选择选项。按蓝键 — 可打开帮助。

2 - **NETFLIX**  
• 如果有 Netflix 会员订阅, 那就可以在此电视上观看 Netflix。必须将电视连接至互联网。  
• 要启动 Netflix, 在电视刚打开或处于待机模式时按下 **NETFLIX** 以打开 Netflix。  
[www.netflix.com](http://www.netflix.com)

3 - **prime video**  
启动 Amazon Prime Video 应用程序。

4 - 环保/绿色键  
按下以调用消息, 以提醒您进入环保设置菜单; 长按以直接调用环保设置菜单。通过长按该键几次触发环保设置菜单后, 消息将不再显示。

5 - 播放 (隐藏键, 按 123 键后可用)  
• 播放 ►, 用于播放。  
• 暂停 II, 用于暂停播放  
• 倒回 ◀◀, 用于倒回  
• 快进 ▶▶, 用于向前快进

6- YouTube  
启动 YouTube 应用程序。

7 - (应用程序) /公共价值\*/IVI\*\*  
启动我的应用程序  
页面以显示预装或用户安装的应用程序列表。  
\*

当国家/地区设置为法国  
时, 该键是启动主屏幕上公共价值选项卡的快捷键  
\*\* 当国家/地区设置为俄罗斯时, 该键是启动 IVI 应用程序的快捷键。

## 4.2. 将遥控器与电视配对

此遥控器使用蓝牙® 和 IR (红外线) 向电视发送命令。

- 您可以使用此遥控器通过 IR (红外线) 执行大多数操作。
- 要使用语音搜索等高级操作, 您需要将电视与遥控器配对 (连接)。

如果您首次开始安装电视, 电视会邀请您按主页 + 返回键来配对遥控器。建议首次安装电视时完成配对。

注意:

- 1 - 一旦遥控器成功进入配对模式后, 遥控器正面麦克风周围的 LED 指示灯将开始闪烁。
- 2 - 为保证操作成功, 配对期间必须使遥控器靠近电视 (1 米之内)。
- 3 - 如果按  后, 电视未启动语音控制字段, 则配对未成功。
- 4 -

建议等到完全启动电视机且所有后台程序也都启动之后再进入配对模式, 因为含有进一步说明的提示消息可能出现得太晚, 而这会对配对过程产生不利影响。

### 配对或再次配对

如果电视与遥控器的配对已断开, 则可以重新配对。

您可以按主页 + 返回键 (大约 3 秒) 来进行配对。

或者, 转至  设置 > 遥控器和配件 > 遥控器设置 > 遥控器配对, 然后按照屏幕说明操作。

配对成功后会出现一条消息。

### 遥控器软件

 设置 > 遥控器和配件 > 遥控器设置 > 遥控器信息

一旦遥控器配对, 您可查看当前遥控器软件版本。

 设置 > 遥控器和配件 > 遥控器设置 > 更新遥控器软件  
检查可用的遥控器软件更新。

---

## 4.3. 语音搜索

只需使用语音功能，即可在互联网上搜索视频、音乐或其他内容。您可以对着遥控器的麦克风讲话。

您需要将遥控器与电视配对，之后方可使用语音搜索功能。

要使用语音：

- 1 - 按住遥控器上的  键，遥控器上的蓝灯将亮起，此时将打开搜索字段，麦克风处于活动状态。
- 2 - 清晰地说出您要搜索的内容。语音输入完成后，松开  键以开始搜索。可能需要过一会才显示结果。
- 3 - 在搜索结果列表中，可以选择您需要的项。

---

## 4.4. 红外传感器

电视可以从使用 IR（红外线）发送命令的遥控器接收命令。如果使用此类遥控器，请总是确保将遥控器对准电视正面的红外传感器。

### ▲ 警告

不要在电视红外传感器前放置任何物体，以免阻挡红外信号。

---

## 4.5. 充电和清洁

为遥控器进行有线和无线充电

如  
需了解  
解遥控器

充电的详细信息，请参阅产品包装中的快速入门指南。

如果按下遥控器上的键后电视没有反应，或者电视上显示充电通知，则可以使用遥控器前面的 USB Type-C 连接器为遥控器充电。

要为遥控器充电，请使用遥控器随附的 USB 电缆将其连接至 USB 电源设备。遥控器的输入功率为 5.0V 0.5A，在连接充电之前，请先检查电源电压。

遥控器正在充电时，遥控器顶部的麦克风 LED 指示灯将闪烁或亮起：

- 在充电过程中，麦克风孔处的白色 LED 将会发光。
- 充满电后，麦克风孔处的白色 LED 将会亮起。
- 如果检测到任何充电故障，LED 指示灯不会闪烁。

无线充电线圈位于遥控器背面的飞利浦徽标处。使用兼容

的 Qi 无线充电器，可将遥控器放在无线充电设备/充电垫上为其充电\*。如果遥控器未与无线充电器正确对齐，白色 LED 可能会快速闪烁。

\* 注意：无线充电设备/充电垫不包含在产品包装中。

清洁

您的遥控器已经用防刮擦涂层处理。

要清洁遥控器，请使用柔软的湿布。切勿使用酒精、化学品或家用清洁剂等物质清洁遥控器。

---

## 4.6. 用于机顶盒的 Simple Setup 应用程序

借助 Simple Setup 应用程序，用户可以使用电视遥控器（通过红外线控制机顶盒）来控制其机顶盒。

通过应用程序设置已连接的机顶盒

- 1 - 通过 HDMI 将机顶盒连接到电视。
- 2 - 在电视上启动 Simple Setup 应用程序
- 3 - 要设置新的机顶盒，请选择机顶盒的品牌和型号。

电视上的 Simple Setup 应用程序将通过蓝牙® 将机顶盒红外线编码数据库发送到电视遥控器。

使用电视遥控器控制机顶盒

1

-  
当用户正在观看电视信号源时，电视遥控器将处于电视模式并发送电视红外线编码。

2 - 当 Simple Setup 应用程序在电视上运行时，它将检测用户何时切换到机顶盒的 HDMI 输入，并在按键时触发电视遥控器以切换到发送机顶盒红外线编码。

## 5. 打开和关闭

### 5.1. 开机或待机

确保电视已连接交流电源。将提供的电源线接入电视背面的 AC 输入接口。电视底部的指示灯将亮起。

打开

按遥控器上的  打开电视。如果您找不到遥控器或遥控器电池没电，也可以按电视底部的小操纵键打开电视。

重新启动

长按遥控器上的  三秒钟可重启电视。

切换至待机模式

要将电视切换


至待机模式，请按遥控器上

的 。您也可以按电视背面的小操纵键。

向上或向下按可调节音量或调谐至下一或上一频道。向上或向下按可查看信号源列表，包括调谐器选择。按操纵键以开始演示电影。

4 - 菜单会自动消失。

要将电视切换至待机模式，请选择 ，然后按操纵键。

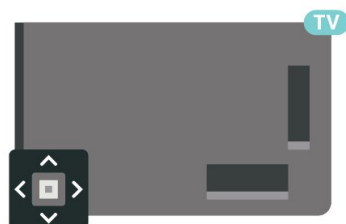

处于待机模式时，电视仍然通电，但能耗极小。

要完全关闭电视，请拔下电源插头。

断开电源插头时，务必抓住电源插头将其拔出，切勿拉扯电源线。请确保您始终可以完全接触到电源插头、电源线和插座。

### 5.2. 电视上的按键

如果丢失遥控器或电池电量耗尽，仍可执行一些基本的电视操作。

要打开基本菜单：

1 - 打开电视后，按电视背面的操纵键可显示基本菜单。

2 - 向左或向右按可选择  音量、 频道或  信号源。选择  演示，以开始演示电影。

3

-

## 6. 频道安装

### 6.1. 卫星安装

#### 关于安装卫星

多达 4 个卫星

您可在这款电视上安装多达 4 个卫星 ( 4 个 LNB )。请在开始安装时，选择希望安装的确切卫星数。这将加快安装过程。

卫星，Unicable

您可以使用 Unicable 系统\* 将圆盘式卫星天线连接至电视。您可以在开始安装时选择最多 4 个卫星 Unicable。

\* 注意：支持 Unicable 1 (EN50494) 和 Unicable 2 (EN50607/JESS)。

#### 开始安装

确保正确连接并完全对准圆盘式卫星天线后再开始安装。

要开始卫星安装：

1 - 选择  设置 > 频道和输入 > 频道 > 卫星安装，然后按 OK。如果需要，请输入 PIN 码。

2 - 选择搜索卫星，然后按 OK。

3 - 选择搜寻，然后按 OK。电视将搜索卫星。

4

- 选择安装，然后按 OK。电视会显示当前卫星安装设置。如果想更改此设置，请选择设置。

如果不想更改此设置，请选择搜索。转至步骤 5。

5 - 在安装系统中，选择要安装的卫星数或选择任一 Unicable 系统。选择 Unicable 后，可以选择用户带编号

更多设置中调整各 LNB 的部分专家设置。

6

-

电视将搜索与圆盘式卫星天线对准的可用卫星。这可能需要几分钟时间。如果找到了卫星，其名称和接收强度将显示在屏幕上。

7 - 电视找到所需的卫星后，选择安装。

8

- 如果卫星提供频道套装

，电视将显示该卫星的可用套装。选择所需套装。部分套装可提供快速或完整

安装可用频道，可选择其中一个。电视将安装卫星频道和电台。

9 - 要存储卫星设置及已安装的频道和电台，请选择完成。

#### 卫星安装设置

卫星安装设置已根据您的国家/地区预先进行了设置。这些设置决定了电视如何搜索和安装卫星以及卫星的频道。您可以随时更改这些设置。

要更改卫星安装设置：

1 - 启动卫星安装。

2 - 在可开始搜索卫星的屏幕上，选择配置，然后按 OK。

3 - 选择要安装的卫星数或选择某个 Unicable 系统。选择 Unicable

后，可以选择用户带编号并输入各调谐器的用户带频率。

4 - 完成后，选择下一个，然后按 OK。

5

- 在“设置”菜单中，按彩色键  完成

返回屏幕开始搜索卫星。

Homing Transponder 和 LNB

在部分国家/地区，可以调整 Homing Transponder 和每个 LNB 的专家设置。应仅在正常安装失败时才使用或更改这些设置。如果有非标准卫星设备，可以使用这些设置来覆盖标准设置。部分提供商可能提供某些转调器或 LNB 值，这些值可以在此输入。

#### 卫星 CAM

如果您使用带智能卡的 CAM –

条件接收功能模块观看卫星频道，建议您将 CAM 插入电视后再执行卫星安装。

大多数 CAM 用于解密频道。

最新一代 CAM

可以自行将所有卫星频道安装至电视。CAM

会要求您安装其卫星和频道。这些 CAM 不仅可以安装并解密频道，而且还可以执行常规频道更新。

#### 频道套装

卫星运营商可提供绑定免费频道（免费播放）以及进行了适合某个国家/地区的排序的频道套装。某些卫星提供订阅套装 — 付费观看的一系列频道。

如果选择订阅套装，电视可能询问您是选择“快速”还是“完整”安装。

选择快速

则只安装套装内的频道，而选择完整

则会安装套装内和所有其它可用频道。建议您选择快速安装订阅套装。如果您拥有不属于订阅套装的其他卫星，建议您选择完整安装。所有已安装的频道将置于所有频道列表中。

## Unicable 设置

### Unicable 系统

您可使用单线缆系统或 Unicable 系统\* 将圆盘式卫星天线连接至电视。单线缆系统使用一根线缆将圆盘式卫星天线连接至系统中的所有卫星调谐器。单线缆系统常用于公寓楼。如果您使用 Unicable 系统，电视会在安装过程中要求您指定用户带编号和相应的频率。您可以使用 Unicable 在这款电视上安装最多 4 个卫星。

如果您发现某些频道在安装完 Unicable 后缺失，则您有可能同时在 Unicable 系统上执行了另一次安装。请再次执行安装来安装缺失的频道。

\* 注意：支持 Unicable 1 (EN50494) 和 Unicable 2 (EN50607/JESS)。

### 用户带编号

在 Unicable 系统中，各个已连接的卫星调谐器都必须编号（例如 0、1、2 或 3 等）。

可用用户带及其编号位于 Unicable 开关箱上。用户带有时会缩写为 UB。有可以提供 4 或 8 个用户带的 Unicable 开关箱。如果在设置中选择 Unicable，电视会要求您为各内置卫星调谐器指定唯一的用户带编号。卫星调谐器不能与 Unicable 系统中的其他卫星调谐器具有相同的用户带编号。

### 用户带频率

除了唯一用户带编号，内置卫星接收器还需要所选择的用户带编号的频率。这些频率大多会显示在 Unicable 开关盒上的用户带编号旁边。

## 手动频道更新

您可以随时自行启动频道更新。

要手动启动频道更新：

- 1 - 选择  设置 > 频道和输入 > 频道 > 卫星安装，然后按 OK。
- 2 - 选择搜索频道，然后按 OK。
- 3 - 选择更新频道，然后按 OK。  
。电视将开始更新。更新可能需要几分钟时间。
- 4 - 按照屏幕上的说明操作。更新可能需要几分钟时间。
- 5 - 选择完成，然后按 OK。

## 手动安装

手动安装适用于专业用户。

可使用手动安装快速地从卫星转发器添加新频道。您需要知道转调器的频率和极化。电视将安装该转发器的所有频道。如果之前已经安装了转发器，那么其从前的频道和新频道都将移至“全部”这一频道列表的底部。

如果需要更改卫星数，则不能使用手动安装。如果需要进行此操作，则必须通过安装卫星来执行完整安装。

要安装转调器：

- 1 - 选择  设置 > 频道和输入 > 频道 > 卫星安装，然后按 OK。
- 2 - 选择手动安装，然后按 > ( 向右键 ) 进入菜单。
- 3 - 如果安装了多个卫星，请选择您希望为其添加频道的 LNB。
- 4 - 设置所需的极化。如果将符号率模式设置为手动，则可在符号率中手动输入符号率。
- 5 - 按 箭头/ 导航 键调整频率，然后选择 完成。
- 6 - 选择搜寻，然后按 OK。信号强度将显示在屏幕上。
- 7 - 如果要存储新转调器的频道，请选择存储，然后按 OK。
- 8 - 如有必要，反复按 < ( 向左键 ) 关闭菜单。

## Homing Transponder 和 LNB

在部分国家/地区，可以调整 Homing Transponder 和每个 LNB 的专家设置。应仅在正常安装失败时才使用或更改这些设置。如果有非标准卫星设备，可以使用这些设置来覆盖标准设置。部分提供商可能提供某些转调器或 LNB 值，这些值可以在此输入。

### LNB 电源

LNB 电源默认设置为“自动”。

### 22 千赫音调

音调默认设置为“自动”。

### 低 LO 频率/高 LO 频率

本地振荡器频率设置为标准值。仅当特殊设备需要不同数值时才能调整该值。

## 问题

电视找不到我想要的卫星或者电视将相同的卫星安装了两次

• 请确保在安装开始时于设置中设置了正确的卫星数。您可将电视设置为搜索 1 个、2 个或 3/4 个卫星。

### 双头 LNB 找不到第二个卫星

• 如果电视找到了一个卫星，但无法找到第二个卫星，请将圆盘式卫星天线转几度。调整圆盘式卫星天线以获取第一个卫星的最强信号。检查屏幕上的第一个卫星信号强度指示灯。第一个卫星设置在最强信号后，再次选择搜索以



查找第二个卫星。

- 确保设置已设为两个卫星。

更改安装设置并没有解决问题

- 所有的设置、卫星和频道都只在安装的末尾阶段、您完成安装时存储。

所有的卫星频道都不见了

- 如果您使用 Unicable 系统，请确保在 Unicable 设置中为两个内置调谐器指定了两个唯一的用户带编号。Unicable 系统中的其他卫星接收器可能正在使用相同的用户带编号。

某些卫星频道似乎已从频道列表中消失

- 如果某些频道似乎已经消失或移位，广播商可能已经更改了这些频道的转调器位置。要将频道位置恢复到频道列表中，可尝试更新频道套装。

无法删除卫星

- 订阅套装不允许删除卫星。要删除卫星，必须再次执行完整的安装并选择另一套装。

有时接收质量较差。

- 检查圆盘式卫星天线是否安装稳固。强风可能会移动圆盘式天线。
- 雨雪可能会降低接收质量。

## 运营商应用程序

HD+ OpApp

HD+ OpApp

HD+ OpApp\* 是 HD+ 为德国用户提供的一款可在电视上运行虚拟机顶盒的应用程序。该应用程序具有您以前需要物理机顶盒才能访问的应用程序和功能。

您需要连接互联网并接受飞利浦使用条款、隐私政策和智能电视使用条款才能安装 HD+

OpApp。您可以使用设置

菜单中的应用程序屏幕或搜索卫星选项安装该应用程序。

如果无法下载或安装 HD+ OpApp，您可以稍后再尝试下载。如果问题仍然存在，请联系 HD+。

一旦 HD+ OpApp 成功安装，您就可以开始免费试用一段时间。安装后，请将信号源切换为观看卫星电视节目。如果以前曾经将 CAM 模块用于

HD+，则可以立即将其删除。如果在电视中插入了 CICAM，在您观看卫星频道时，它将无法用于解密信号。

安装 HD+ OpApp 后，某些功能将受到影响。

- 卫星频道不允许使用录制和提醒功能。
- 收藏列表仅在天线/有线中可用。
- 频道选择、电视指南、频道信息由 OpApp 用户界面取代
- 卫星频道重命名和复制将被禁用。

\* 注意：HD+ OpApp 仅适用于 HD+ 用户，国家/地区设置为德国。

M7 电视应用程序

M7 电视应用程序

M7 电视应用程序\* 是由 M7 用户提供的应用程序，可以在电视上运行虚拟机顶盒。该应用程序具有您以前需要物理机顶盒才能访问的应用程序和功能。

您需要连接互联网并接受飞利浦使用条款、隐私政策和智能电视使用条款才能安装 M7

电视应用程序。您可以使用设置

菜单中的应用程序屏幕或搜索卫星选项安装该应用程序。

如果无法下载或安装 M7 电视应用程序，您可以稍后再尝试下载。如果问题仍然存在，请联系 M7。

成功安装 M7 电视应用程序后，您可以开始接收高清和超高清

清质

量的其他

商业频道。安装后

，请将信号源切换为观看卫星节目。如果您之前使用过 M7 的 CAM

模块，请在观看卫星频道时继续使用它来解密信号。

安装 M7 电视应用程序后，某些功能将受到影响。

- 卫星频道不允许使用录制和提醒功能。
- 收藏列表仅在天线/有线中可用。
- 

频道选择、电视指南

、频道信息由电视应用程序用户界面取代

- 卫星频道重命名和复制将被禁用。

\* 注：M7 电视应用程序仅适用于某些国家/地区的 M7 用户。

## 6.2. 天线安装

### 更新频道

自动频道更新

如果接收到数字频道，可将电视设置为自动更新这些频道。

每天上午 7 点，电视将更新频道并存储新频道。新频道存储在频道列表中并带有 ★

标记。电视会删除无信号的频道。电视需在待机模式下才能自动更新频道。您可以关闭自动频道更新。

要关闭自动更新：

1 - 选择  设置 > 频道和输入 > 频道 > 天线/有线安装或天线安装，然后按 OK。

2 - 如果需要，请输入 PIN 码。

3 - 选择自动频道更新，然后按 OK。

4 - 选择关闭，然后按 OK。

5

- 按 <

( 向左键 ) 返回到上一步，或者按 < 返回关闭菜单。

找到新频道或频道已更新或已删除时，电视启动时会显示一条消息。要避免每个频道更新后显示此类消息，您可以将其关闭。

要关闭消息：

- 1 - 选择  设置 > 频道和输入 > 频道 > 天线/有线安装或天线安装，然后按 OK。
- 2 - 如果需要，请输入 PIN 码。
- 3 - 选择频道更新消息，然后按 OK。
- 4 - 选择关闭，然后按 OK。

5

- 按  ( 向左键 ) 返回到上一步，或者按  返回关闭菜单。

在部分国家/地区，自动频道更新可在观看电视的同时或者电视处于待机模式下的任何时刻完成。

---

## 手动频道更新

您可以随时自行启动频道更新。

要手动启动频道更新：

- 1 - 选择  设置 > 频道和输入 > 频道 > 天线/有线安装或天线安装，然后按 OK。
  - 2 - 如果需要，请输入 PIN 码。
  - 3 - 选择搜索频道，然后按 OK。
  - 4 - 选择开始，然后按 OK。
  - 5 - 选择更新数字频道，选择下一个，然后按 OK。
- 6
- 选择开始，然后按 OK 更新数字频道。这可能需要几分钟时间。
- 7
- 按  ( 向左键 ) 返回到上一步，或者按  返回关闭菜单。

---

## 重新安装频道

### 重新安装所有频道

您可以重新安装所有频道，同时保留所有其他电视设置不变。

如果设置了 PIN

码，您需要输入此密码，然后才能重新安装频道。

要重新安装频道：

- 1 - 选择  设置 > 频道和输入 > 频道 > 天线/有线安装或天线安装，然后按 OK。
  - 2 - 如果需要，请输入 PIN 码。
  - 3 - 选择搜索频道，然后按 OK。
  - 4 - 选择开始，然后按 OK。
  - 5 - 选择高级频道重装，然后按 OK。
  - 6 - 选择您现在所在的国家/地区，然后按 OK。
  - 7 - 选择所要的安装类型：天线 (DVB-T) 或 有线 (DVB-C)，然后按 OK。
- 8
- 选择所要的频道类型：数字和模拟\*频道或仅数字频道，然后按 OK。
- 9 - 选择开始，然后按 OK

重新安装频道。这可能需要几分钟时间。

10

- 按  ( 向左键 ) 返回到上一步，或者按  返回关闭菜单。

\* 注意：对于已经关闭模拟频道的国家/地区，我们不提供模拟频道支持。

---

## 出厂重置

您可以重新执行完整的电视安装。电视将完全重新安装。

要重新执行完整的电视安装：

- 1 - 选择  设置 > 系统 > 关于 > 重置 > 出厂重置，然后按 OK。
  - 2 - 如果需要，请输入 PIN 码。
- 3

电视将彻底重新安装。这将重置所有设置并替换已安装的频道。安装可能需要几分钟时间。

4

- 按  ( 向左键 ) 返回到上一步，或者按  返回关闭菜单。

---

## DVB 设置

### DVB-T 或 DVB-C 接收

在频道安装期间，在搜索频道之前，您选择了天线 (DVB-T) 或有线 (DVB-C)。天线 DVB-T/T2

可搜索地面模拟频道和数字 DVB-T 频道。有线 DVB-C 可搜索有线 DVB-C 运营商提供的模拟和数字频道。

### DVB-C 频道安装

为了便于使用，所有 DVB-C 设置均设为自动。

如果您的 DVB-C 运营商提供了具体的 DVB-C 值、网络 ID 或网络频率，在安装过程中，当电视要求上述信息时请输入这些值。

### 频道编号冲突

在某些国家/地区，不同的电视频道（广播商）可能拥有相同的频道编号。设定时，电视会在显示列表的同时显示频道编号冲突。您需要选择在拥有多个电视频道的频道编号上设定哪个电视频道。

---

### 网络频率模式

如果您打算在频率扫描中使用迅速的快速扫描方法来搜索频道，请选择自动

。电视将使用您所在国家/地区大多数有线电视运营商所使用的任一预定义网络频率（或 HC – 自导引频道）。

如果

您获得了具体的网络频率值来搜索频道，请选择手动。



---

## 网络频率

当网络频率模式设置为手动时，您可在此输入有线电视运营商提供的网络频率值。要输入该值，请使用数字键。

---

## 频率扫描

选择搜索频道的快速扫描方法。您可以选择更迅速的方法并使用您所在国家/地区大多数有线电视运营商所使用的预定义设置。

如果这样做会导致未设定频道或者某些频道缺失，您可以选择更广泛的完全扫描方法。此方法需要更多的时间来搜索和安装频道。

---

## 调频幅度大小

电视会以 8 兆赫的调频幅度搜索频道。

如果这样做会导致未安装频道或者某些频道缺失，您可以使用更小的 1 兆赫调频幅度进行搜索。使用 1 兆赫的调频幅度需要更多的时间来搜索和设定频道。

---

## 数字频道

如果知道有线电视运营商不提供数字频道，则可以跳过搜索数字频道。

---

## 模拟频道

如果知道有线电视运营商不提供模拟频道，则可以跳过搜索模拟频道。

---

## 免费 / 加密

如果订阅了付费电视服务并拥有相应的 CAM - 条件接收功能模块，请选择免费 + 加密

。如果未订阅付费电视频道或服务，可以选择仅免费频道。

有关详细信息，请在帮助中按彩色键  关键字，然后查找 CAM，条件接收功能模块。

## 接收质量

您可以检查数字频道的接收质量和信号强度。如果您拥有自己的天线，则可以重新调整天线，尝试改善接收质量。

要检查数字频道的接收质量：

- 1 - 调谐至该频道。
- 2 - 选择  设置 > 频道和输入 > 频道 >

天线/有线安装或天线安装，然后按

OK。如果需要，请输入 PIN 码。

3 - 选择数字：接收测试，然后按 OK。

4

- 选择搜索，然后按 OK。此时会显示此频道的数字频率。

5

- 再次选择搜索，然后按 OK

检查此频率的信号质量。测试结果显示在屏幕上。可以重新放置天线，或者检查连接是否有可能改善接收效果。

6

-

您也

可以亲自

更改频率。逐个选

择频率号，然后使用箭头/导航键

更改值。选择搜寻，然后按 OK 再次测试接收效果。

7 - 如有必要，反复按 < ( 向左键 ) 关闭菜单。

## 手动安装

可以逐个频道手动设定模拟电视频道。

要手动安装模拟频道：

1 - 选择  设置 > 频道和输入 > 频道 >

天线/有线安装或天线安装，然后按

OK。如果需要，请输入 PIN 码。

2 - 选择模拟：手动安装，然后按 OK。

- 系统

要设置 TV 系统，请选择系统。

选择您目前所在的国家/地区，然后按 OK。

- 搜索频道

要查找频道，请选择搜索频道，然后按 OK

。您可以自己输入

频率以查找频道。按 > ( 向右键 ) 选择搜索

，然后按 OK

自动搜索频道。找到的频道会显示在屏幕上，如果接收效果不佳，请再按搜索

。如果希望存储频道，请选择完成，然后按 OK。

- 存储

您可将该频道存储在当前频道编号上或存储为新频道编号

。

选择存储当前频道或存储为新频道，然后按 OK

。新频道编号将短暂显示。

您可以重复这些步骤，直至找到所有可用的模拟电视频道。

---

## 6.3. 频道列表复制

## 简介

频道列表复制适用于经销商和专业用户。

借助频道列表复制，您可将一台电视上安装的频道复制到相同系列的另一台飞利浦电视上。借助频道列表复制，您还可通过将预定义频道列表上传到电视上来避免进行耗时的频道搜索。请使用至少 1 GB 的 USB 闪存盘。

### 条件

- 两台电视均属于同一年款系列。
- 两台电视拥有相同的硬件类型。请查看电视背面电视型号铭牌上注明的硬件类型。
- 两台电视拥有兼容的软件版本。
- 

对于荷兰或其中任何一家有线电视运营商（瑞士：Sunrise / 奥地利：Magenta / 波兰：UPC / 罗马尼亚：Vodafone / 匈牙利：Vodafone / 爱尔兰：VirginMedia），频道列表复制仅限于卫星频道列表复制。地面和有线频道列表不会被复制或删除。

### 当前频道版本

要检查频道列表的当前版本：

- 1 - 选择  设置 > 频道和输入 > 频道，选择频道列表复制，选择当前版本，然后按 OK。
- 2 - 按 OK 关闭。

### 当前软件版本

您可以进入  设置 > 系统 > 关于 > SW 版本，查看当前电视软件版本号。

## 复制频道列表

要复制频道列表：

- 1 - 打开电视。该电视应已安装了频道。
- 2 - 插入 USB 闪存盘。
- 3 - 选择  设置 > 频道和输入 > 频道 > 频道列表复制，然后按 OK。
- 4 - 选择复制到 USB，然后按 OK。系统可能会要求您输入儿童锁 PIN 码才能复制频道列表。
- 5 - 复制完成后，请按下 USB 闪存盘。
- 6 - 如有必要，反复按  (向左键) 关闭菜单。

现在，您可将已复制的频道列表上传到另一台飞利浦电视上。

## 频道列表版本

检查频道列表的当前版本：

- 1 - 选择  设置 > 频道和输入 > 频道，然后按  (向右键) 进入菜单。
- 2 - 选择频道列表复制，再选择当前版本，然后按 OK。
- 3 - 如有必要，反复按  (向左键) 关闭菜单。

## 将频道列表上传到电视

### 对于未完成安装的电视

根据电视是否已完成安装，您必须采用不同的方式来上传频道列表。

#### 上传至尚未设定的电视

1

-

插上电源插头开始安装，选择语言和国家/地区。可跳过搜索频道。完成安装。

2 - 插入存有其他电视频道列表的 USB 闪存盘。

3 - 要开始上传频道列表，请选择  设置 > 频道和输入 > 频道 > 频道列表复制 > 复制到电视，然后按 OK

。如果需要，请输入 PIN 码。

4 - 电视会通知您频道列表是否已成功复制至电视。请拔出 USB 闪存盘。

### 对于已完成安装的电视

根据电视是否已完成安装，您必须采用不同的方式来上传频道列表。

#### 上传至已设定的电视

1

-

验证电视的国家/地区设置。（要验证此设置，请参阅“重新安装所有频道”一章。开始此过程，直至达到国家/地区设置。按  返回取消安装。）

如果国家/地区设置正确，请继续执行步骤 2。

如果国家/地区有误，则需要启动重新安装。请参阅“重新安装所有频道”一章并开始安装。选择正确的国家/地区并跳过频道搜索。完成安装。完成后，继续执行步骤 2。

2 - 插入存有其他电视频道列表的 USB 闪存盘。

3 - 要开始上传频道列表，请选择  设置 > 频道和输入 > 频道 > 频道列表复制 > 复制到电视，然后按 OK

。如果需要，请输入 PIN 码。

4 - 电视会通知您频道列表是否已成功复制至电视。请拔出 USB 闪存盘。

# 7. 频道

## 7.1. 安装频道

有关详细信息，请在帮助中按彩色键  关键字，然后查找频道，天线安装或频道，安装。

## 7.2. 频道列表

### 关于频道列表

某频道安装后，所有频道都会出现在所有频道列表中。“所有频道”列表中显示的频道按流派列出\*。例如：Premium、Premium News、Premium Local、儿童、运动等。Premium 流派是最受欢迎的广播频道，市场份额超过 3%。如信息可用，则频道同时显示频道名称和图标。

选定频道列表后，按  (向上) 或  (向下) 箭头键以选择频道，然后按 OK 可观看选定频道。您在使用  + 或  键时，只能调谐至该列表中的频道。

\* 注意：按流派列出功能仅适用于德国。

#### 频道图标

频道列表进行自动频道更新后，新发现的频道将带有  (星) 标记。如果锁定某频道，该频道将带有  (锁) 标记。

#### 电台

如果能获得数字广播，则数字电台会在安装期间进行安装。切换无线电频道与切换电视频道一样。

此电视能接收数字电视标准 DVB。如果某些数字电视运营商不符合全部标准的要求，则该电视可能无法正常工作。

### 打开频道列表

在全部频道的列表旁边，可以选择一个经筛选的列表或您创建的某个收藏列表。

要打开当前频道列表：

- 1 - 按  可切换到电视。
- 2 - 按 OK\* 可打开当前频道列表。
- 3 - 或者，也可以长按  TV GUIDE 打开频道列表。
- 4 - 按  返回可关闭频道列表。

\* 当 OK 键被 HbbTV 占用时，无法正常进行操作。

要选择某频道列表：

- 1 - 在屏幕上打开的频道列表中，按 + OPTIONS。
- 2 - 选择 选择频道列表，然后按 OK。
- 3 - 在列表菜单中选择一个可用频道列表，然后按 OK。

OK 打开列表菜单。

### 搜索频道

您可以搜索某频道，以在频道长列表中找到该频道。

电视可以在其中一个主要频道列表（即卫星、天线或有线频道列表）中搜索频道。

要搜索频道：

- 1 - 请按 .
  - 2 - 按 OK 可打开当前频道列表。
  - 3 - 按 + OPTIONS。
  - 4 - 选择 选择频道列表，然后按 OK。
  - 5 - 选择筛选天线频道或筛选有线频道，然后按 OK。
  - 6 - 选择搜索频道，然后按 OK 打开文本字段。可以使用遥控键盘（如果有）或屏幕键盘输入文本。
  - 7 - 输入名称或部分名称，然后选择应用并按 OK。
- 。电视将在您所选的列表中搜索匹配的频道名称。

搜索结果以频道列表形式列出，请查看顶部列表名称。搜索将返回匹配的频道名称，结果将以字母顺序排列。如果选择其他频道列表或者关闭搜索结果列表，搜索结果将消失。

## 7.3. 频道列表排序

您可以对包含全部频道的频道列表进行排序。您可以将频道列表设置为仅显示电视频道或仅显示电台。对于卫星/天线/有线频道，您可以将列表设置为显示“免费接收”或“加密”频道。

要在包含全部频道的列表中筛选：

- 1 - 请按 .
- 2 - 按 OK 可打开当前频道列表。
- 3 - 按 + OPTIONS。
- 4 - 选择 选择频道列表，然后按 OK。
- 5 - 根据要筛选的列表，选择筛选天线频道或筛选有线频道，然后按 OK。
- 6 - 在选项

菜单中，选择所需筛选条件，然后按 OK 激活。筛选条件的名称显示为频道列表顶部频道列表名称的一部分。  
7 - 按 < ( 向左键 ) 返回到上一步，或者按 ← 关闭菜单。

## 7.4. 观看频道

### 调谐到某频道

要开始观看电视频道，请按 **TV**。  
电视将调谐到您上次观看的频道。

切换频道

要切换频道，请按 **≡ +** 或 **≡ -**。  
如果知道频道编号，请用数字键输入其编号。输入编号后按 OK 可立即切换频道。

如果信息来自互联网，则电视会显示当前节目名称和详情以及下一节目名称和详情。

上一频道

要切换回上次调谐的频道，请按 ← 返回。

您还可以从频道列表调谐频道。

### 锁定频道

锁定和解锁频道

要防止儿童观看频道，您可以锁定频道。要观看锁定的频道，必须先输入 4 位儿童锁 PIN 码。您无法锁定相连设备中的节目。

要锁定频道：

- 1 - 请按 **TV**。
- 2 - 按 OK 打开频道列表。如有必要，请更改频道列表。
- 3 - 选择要锁定的频道。
- 4 - 按 **+ OPTIONS**，然后选择锁定频道，再按 OK。
- 5 - 如果电视要求您输入 4 位 PIN 码，请照做。锁定的频道带有 **🔒** ( 锁 ) 标记。
- 6 - 按 < ( 向左键 ) 返回到上一步，或者按 ← 返回关闭菜单。

要解锁频道：

- 1 - 请按 **TV**。
- 2 - 按 OK 打开频道列表。如有必要，请更改频道列表。
- 3 - 选择要解锁的频道。
- 4 - 按 **+ OPTIONS**，然后选择解锁频道，再按 OK。
- 5 - 如果电视要求您输入 4 位 PIN 码，请照做。
- 6 - 按 < ( 向左键 ) 返回到上一步，或者按 ← 返回关闭菜单。

如果在频道列表中锁定或解锁频道，关闭频道列表前您只

需输入一次 PIN 码。

有关详细信息，请在帮助中按彩色键 **—** 关键字，然后查找儿童锁。

父母评级

为了防止儿童观看不适合其年龄的节目，可以使用年龄评级。

数字频道可对其节目进行年龄评级。如果节目的年龄评级等于或超过您设置的儿童年龄评级，节目会被锁定。要观看锁定的节目，必须先输入父母评级 ( 仅适用于某些国家/地区 ) 代码。

要设置年龄分级：

- 1 - 选择 **⚙** > 系统 > 儿童锁 > 父母评级，然后按 OK。
- 2 - 输入 4 位儿童锁密码。  
如果尚未设置密码，请在儿童锁中选择设置密码。输入 4 位儿童锁密码并确认。现在可以设置年龄评级了。
- 3 - 返回父母评级，选择年龄，然后按 OK。
- 4 - 如有必要，反复按 < ( 向左键 ) 关闭菜单。

要关闭父母年龄评级，请选择无。但在部分国家/地区必须设置年龄评级。

对于某些广播商/运营商，电视只能锁定超过评级设置的节目。所有频道均可设置父母年龄评级。

### 频道选项

打开选项

观看频道时，可以设置一些选项。

根据所观看的频道类型 ( 模拟或数字 ) 或您所做的电视设置，部分选项可用。例如，关闭屏幕选项仅适用于收音机频道。建议关闭电视屏幕以节省能源和保护屏幕。

要打开选项菜单：

- 1 - 观看某频道时，按 **+ OPTIONS**。
- 2 - 再次按 **+ OPTIONS** 可关闭。

字幕

打开

数字广播可以有节目字幕。

要显示字幕：

按 **+ OPTIONS**，然后选择字幕。

您可以将字幕切换为打开字幕或关闭字幕。或者，您可以选择自动。

自动

如果语言信息是数字广播的一部分，并且您的语言中没有该广播节目 ( 电视上的语言设置 )，电视会以您首选的一

种字幕语言自动显示字幕。字幕语言中必须有一种也是广播的一部分。

您可以在字幕语言中选择您的首选字幕语言。

---

## 文本字幕

如果调谐至模拟频道，则需要为各频道手动设置字幕。

- 1 - 切换到某个频道，然后按 TEXT 打开文本。
- 2 - 输入字幕的页号。
- 3 - 再次按 TEXT 将文本关闭。

观看该模拟频道时，如果在“字幕”菜单中选择开启，字幕可用时便会显示。

+ OPTIONS 中打开信息。

---

## 字幕语言

### 首选字幕语言

数字广播可能为一个节目提供多种字幕语言。您可以设置首选主字幕语言和辅助字幕语言。如果其中一种语言的字幕可用，电视会显示所选的字幕。

要设置主次字幕语言：

- 1 - 转至  设置 > 频道和输入 > 频道。
- 2 - 选择主字幕 或 辅助字幕。
- 3 - 选择所需语言，然后按 OK。
- 4 - 按  ( 向左键 ) 返回到上一步，或者按  返回关闭菜单。

---

### 选择字幕语言

如果没有提供首选字幕语言，则可选择提供的另一种字幕语言。如果没有提供字幕语言，则无法选择此选项。

要在未提供首选语言时选择字幕语言：

- 1 - 按 + OPTIONS。
- 2 - 选择字幕语言，然后暂时选择一种语言作为字幕语言。

---

## 音频语言

### 首选音频语言

数字广播可能为一个节目提供多种音频语言 ( 口语 )。您可以设置自己喜欢的主音频语言和次音频语言。如果有这两种语言的音频，电视会切换至此音频语言。

要设置主次音频语言：

- 1 - 转至  设置 > 频道和输入 > 频道。
- 2 - 选择主音频 或 辅助音频。

3 - 选择所需语言，然后按 OK。

4

- 按  ( 向左键 ) 返回到上一步，或者按  返回关闭菜单。

---

## 选择音频语言

如果没有提供首选音频语言，则可选择提供的另一种音频语言。如果没有提供音频语言，则无法选择此选项。

要在未提供首选语言时选择音频语言：

- 1 - 按 + OPTIONS。
- 2 - 选择音频语言，然后暂时选择一种语言作为音频语言。

---

## 通用接入

 设置 > 频道和输入 > 频道 > 通用接入。

打开通用接入，失聪、重听、失明或弱视人士便可以使用电视。

### 适用于听障人士的通用接入

 设置 > 频道和输入 > 频道 > 通用接入 > 听障。

- 部分数字电视频道广播专用音频和字幕适合于重听或失聪人士。
- 选择“开启”，电视会自动切换至适用的音频和字幕，如果可用。

### 适合失明或弱视人士的通用接入

 设置 > 频道和输入 > 频道 > 通用接入 > 音频描述。

数字电视频道可播放特殊音频解说屏幕上出现的内容。

 设置 > 频道和输入 > 频道 > 通用接入 > 音频描述 > 混音、音效、人声。

- 选择混音，可以混合普通音频与音频解说的音量。

•

将音效

切换为打开，以在解说音频中获得额外的音效，如立体声或声音淡出。

- 选择人声设置人声首选项，也可选择描述性或字幕。

### 对话增强

 设置 > 频道和输入 > 频道 > 通用接入 > 对话增强。

增加对话和解说 ( 如果适用 ) 的智能性。仅在声音设置 Clear dialogue 处于开启状态且音频流为 AC-4 时可用。

---

## HbbTV 和运营商应用程序设置

查看或调整 HbbTV 和运营商应用程序的设置。

## 打开或关闭 HbbTV

⚙ 设置 > 频道和输入 > 频道 > HbbTV  
和运营商应用设置 > HbbTV。

如希望避免在特定频道上访问 HbbTV 页面，您可以仅阻止该频道的 HbbTV 页面。

## 关闭历史记录跟踪

⚙ 设置 > 频道和输入 > 频道 > HbbTV  
和运营商应用设置 > 跟踪。

如果切换为打开，即表示您没有关于跟踪功能的个人喜好。如果切换为关闭，则表明您不允许按 HbbTV 和运营商应用程序（如果适用）页面进行跟踪。

## 删除 Cookie

⚙ 设置 > 频道和输入 > 频道 > HbbTV  
和运营商应用设置 > Cookie。

打开或关闭 HbbTV 和运营商应用（如适用）页面 Cookie 存储功能。

## 清除经过核准的应用程序列表

⚙ 设置 > 频道和输入 > 频道 > HbbTV  
和运营商应用设置 > 清除经过核准的应用程序列表。

清除经过用户核准的所有应用程序。

## HbbTV 设备 ID 重置

⚙ 设置 > 频道和输入 > 频道 > HbbTV  
和运营商应用设置 > HbbTV 设备 ID 重置。

您可以重置电视的唯一设备标识符。将创建新的标识符。这将使用新标识符替换您的设备 ID。

---

## Common Interface

如果已在通用接口插槽中安装 CAM，您可以查看 CAM 和运营商信息，或者进行一些 CAM 相关设置。

要查看 CAM 信息：

- 1 - 按 **SOURCES**。
- 2 - 选择使用 CAM 观看电视的频道类型。
- 3 - 按 **+ OPTIONS**，然后选择通用接口。
- 4 - 选择 CAM 的电视运营商，然后按 **OK**。以下屏幕来自电视运营商。

---

## CAM 设置

设置已安装的 CI+/CAM 的配置文件名称

⚙ 设置 > 频道和输入 > 频道 > CAM 设置 > CAM 配置文件名称。

## 选择 CI+/CAM 的类型

⚙ 设置 > 频道和输入 > 频道 > CAM 设置 > CAM 接口。

选择 USB 以启用 USB CAM，则 PCMCIA CAM 将被禁用。选择 PCMCIA 以启用 PCMCIA CAM，则 USB CAM 将被禁用。

---

## 节目信息

### 查看节目详情

要调用所选节目的详细信息：

- 1 - 调谐至该频道。
- 2 - 按 **+ OPTIONS**，然后选择节目信息，再按 **OK**。
- 3 - 要关闭此屏幕，请按 **OK**。

打开节目信息，按彩色键 **概述** 获取频道概述信息。彩色键 **概述** 仅在完整频道列表中可用，在收藏列表中不可用。

## 从频道清单查看节目信息

要从频道清单调出节目信息：

- 1 - 调谐至该频道，按 **OK** 或 **频道列表** 以打开频道列表。
- 2 - 按 **+ OPTIONS**，选择节目信息，然后按 **OK** 以查看一般节目信息。
- 3 - 要关闭此屏幕，请按 **← 返回**，以返回频道列表。

---

## 单声道 / 立体声

您可以将模拟频道的声音切换至“单声道”或“立体声”。

要切换至“单声道”或“立体声”：

- 1 - 调谐至模拟频道。
- 2 - 按 **+ OPTIONS**，然后选择单声道/立体声，再按 **→**（向右键）。
- 3 - 选择单声道或立体声，然后按 **OK**。
- 4 - 按 **←**（向左键）返回到上一步，或者按 **← 返回** 关闭菜单。

---

## 7.5. 收藏频道



## 关于收藏频道

在收藏频道列表中，您可以收集喜欢的频道。

可以创建 4 个不同的收藏频道列表，以便轻松导航至频道。您可以为每个收藏夹列表单独命名。仅可在收藏夹列表中重新排序频道。

选定收藏列表后，按 **^**（向上）或

**v**

（向下）箭头键以选

择频道，然后按 OK 可观看选定频道。您在使用 **TV**

**+** 或 **TV -** 键时，只能调谐至该列表中的频道。

\* 注意：如果您的安装国家/地区是英国或意大利，则天线/有线频道仅存储在前 2

个收藏列表中；卫星/第三方应用程序频道仅存储在最后 2 个收藏列表中。

## 创建收藏频道列表

要创建收藏频道列表：

- 1 - 按 **TV** 可切换到电视。
- 2 - 按 OK 可打开当前频道列表。
- 3 - 按 **+** OPTIONS。
- 4 - 选择创建收藏夹列表，然后按 OK。
- 5

-

在左侧列

表中，选择要将其

收藏的频道，然后按 OK

。频道将以您添加的顺序显示在右侧的列表中。要取消操作，请选择左侧列表中的频道，然后再次按 OK。

- 6 - 如果必要，您可以继续选择并添加频道到收藏夹。
- 7 - 要完成添加频道，请按 **←** 返回。

电视将要求您重命名收藏列表。您可以使用屏幕键盘。

- 1 - 使用屏幕键盘删除当前名称，然后输入新名称。
- 2 - 完成后，请选择关闭，然后按 OK。

电视将切换至新建的收藏列表。

您可以复制带全部频道的频道列表并删除不需要的频道，以此一次性添加一系列频道或开启收藏列表。

收藏列表中的频道将重新编号。

## 编辑收藏

要一次性添加一系列连续频道至收藏列表，您可以使用编辑收藏。

要添加一系列频道：

- 1 - 打开要向其添加一系列频道的收藏列表。
- 2 - 按 **+** OPTIONS，选择编辑收藏，然后按 OK。
- 3

-

在左侧列表中，选择要添加的一系列频道中的第一个，然后按 OK。

4 - 按

**v**

（向下键）选择要添加的一系列频道中的最后一个。频道将在右侧标出。

5 - 按 OK 添加此系列频道，然后确认。

您还可以使用编辑收藏开始创建收藏列表。

## 重命名收藏夹列表

要重命名收藏列表：

- 1 - 打开要重命名的收藏列表。
- 2 - 按 **+** OPTIONS，选择重命名收藏列表，然后按 OK。
- 3 - 使用屏幕键盘删除当前名称，然后输入新名称。
- 4 - 完成后，请选择关闭，然后按 OK。
- 5 - 按 **←** 返回可关闭频道列表。

## 删除收藏夹列表

要删除收藏列表：

- 1 - 打开要删除的收藏列表。
- 2 - 按 **+** OPTIONS，选择删除收藏列表，然后按 OK。
- 3 - 确认以删除列表。
- 4 - 按 **←** 返回可关闭频道列表。

## 重新排序频道

只有在收藏列表中才可以更改频道的顺序（重新排序）\*。

要更改频道的顺序：

- 1 - 打开要重新排序的收藏列表。
  - 2 - 按 **+** OPTIONS，选择重新排序频道，然后按 OK。
  - 3 - 在收藏列表中，选择要重新排序的频道，然后按 OK。
  - 4
- 使用 **^**（向上键）或 **v**（向下键）将频道移动到所需位置。
- 5 - 按 OK 确认新位置。

6

-

您可以

使用同样的方

法重新排序频道，完成后使用 **←** 返回键关闭收藏列表。

\*

注意

：如果国家/地区设置为英国或意大利，则重新排序操作不可用。

---

## 7.6. 文本/图文电视

### 文本页面

如果遥控器带有 TEXT 键，则在观看电视频道时，可以按 TEXT 打开文本/图文电视。要关闭文本，请再次按 TEXT 键。

如果遥控器没有 TEXT 键，请在观看电视频道时按 + OPTIONS，然后选择图文电视以打开文本/图文电视。

选择文本页面

要选择页面：

- 1 - 使用数字键输入页号。
- 2 - 使用箭头键导航。
- 3 - 按彩色键选择屏幕底部的彩色编码项。

文本子页面

一个文本页号可容纳多个子页。子页号显示在主页号旁边的横条中。

要选择子页，请按 < 或者 >。

T.O.P.文本页面

某些广播商提供 T.O.P.文本。

要打开

T.O.P.文本页面（

在“文本”中），请按 + OPTIONS，然后选择

T.O.P.概述。

来自连接设备的文本

某些接收电视频道的设备也可提供文本。

要打开来自连接设备的文本：

- 1 - 按  SOURCES 选择设备，然后按 OK。
- 2 - 在观看设备上的频道时，按 + OPTIONS，然后选择显示设备键，再选择  键，自后按 OK。
- 3 - 按 < 返回可隐藏设备键。
- 4 - 要关闭文本，请再按一次 < 返回。

数字文本（仅限于英国）

一些数字广播商在他们的数字电视频道上提供专用的数字文本或互动电视。这些服务包括使用数字键、彩色键和箭头键进行选择 and 导航的普通文本。

要关闭数字文本，请按 < 返回。

\* 只有将频道直接安装在电视的内置调谐器上且设置为电视模式时，才可观看图文电视。如果使用机顶盒，将不能通过电视收看图文电视。在此情况下，可转而使用机顶盒的图文电视。

### 文本选项

在文本/图文电视中，按 + OPTIONS 可选择以下选项：

- 冻结页面/取消冻结页面  
开始或停止子页自动滚动。
- 双视窗/全屏  
并排显示电视频道和文本。
- T.O.P. 概述  
打开 T.O.P.文本。
- 放大/普通视图  
放大文本页，以便舒适地阅读。
- 显示  
显示隐藏的页面信息。
- 语言  
切换文本用来正确显示内容的字符组。

### 文本设置

文本语言

某些数字广播商提供了多种文本语言。

要设置主要和辅助的文本语言：

- 1 - 选择  设置 > 频道和输入 > 频道。
- 2 - 选择主要文本或辅助文本，然后按 OK。
- 3 - 选择首选文本语言。
- 4 - 如有必要，反复按 <（向左键）关闭菜单。

---

## 7.7. 互动电视

### 关于 iTV

通过互动电视，一些数字广播商可将正常的电视节目和信息或娱乐页面相结合。您可在某些页面上响应节目或投票、进行网上购物或者付费观看视频点播节目。

HbbTV

广播商使用多种互动电视系统，例如 HbbTV（混合广播宽带电视）。互动电视有时是指数字文本或红色按钮。但每个系统又截然不同。

有关详细信息，请访问广播商网站。

### 所需组件

互动电视仅适用于数字电视频道。要享受互动电视的全部优点，您需要在电视和互联网之间建立高速（宽带）连接。

HbbTV

如果某个电视频道提供 HbbTV 页面，您必须先要在电视设置中打开 HbbTV 才可查看这些页面。



⚙️ 设置 > 频道和输入 > 频道 > HbbTV 和运营商应用设置  
> HbbTV > 开启。

## 使用 iTV

打开 iTV 页面

大多数提供 HbbTV 或 iTV 的频道会邀请您按彩色键  ( 红色 ) 或 OK 键打开其交互式节目。

导航 iTV 页面

您可以使用箭头键和彩色键、数字键及  返回键在 iTV 页面上导航。  
还可以使用遥控器上的播放键在 iTV 页面内观看视频。

数字文本 ( 仅限于英国 )

要打开数字文本，请按 TEXT。要关闭，请按  返回。

关闭 iTV 页面

大多数 iTV 页面会告诉您用哪个键来关闭页面。  
要强制关闭 iTV 页面，请切换至下一个电视频道，然后按  返回。

## 8. 电视指南

---

### 8.1. 电视指南数据

通过电视指南，您可查看自己频道当前和已排定的电视节目列表。根据电视指南信息（数据）的来源，会显示模拟和数字频道或者只显示数字频道。并非所有的频道都提供电视指南信息。电视可收集电视上已安装频道的电视指南信息。电视无法收集从数字接收器或解码器观看的频道的电视指南信息。

---

### 8.2. 使用电视指南

#### 打开电视指南

要打开电视指南，请按  TV GUIDE。电视指南显示了选定调谐器的频道。

再按一次  TV GUIDE 可关闭电视指南。

首次打开电视指南时，电视会扫描所有电视频道以获取节目信息。这可能需要几分钟时间。电视指南数据存储在电视上。

#### 调谐到某个节目

您可从电视指南调谐至当前节目。

要切换至节目（频道），选择该节目后按 OK。

查看节目详情

要调用所选节目的详细信息：

- 1 - 按  OPTIONS，然后选择节目信息，再按 OK。
- 2 - 按  返回关闭。

#### 更改日期

电视指南可显示未来数天排定的节目（最多 8 天）。

按彩色键  日期，然后选择所需日期。

#### 按流派搜索

如果该信息可用，您可按流派（如电影、体育等）查找已排定的节目。

要按风格搜索节目：

- 1 - 按  TV GUIDE。
- 2 - 按  OPTIONS。
- 3 - 选择按风格搜索，然后按 OK。
- 4 - 选择所需风格，然后按 OK。  
。此时会出现已找到节目的列表。
- 5 - 按  返回关闭菜单。

\* 注意：“按流派搜索”功能仅可在某些国家/地区可用。

## 9. 连接设备

### 9.1. 关于连接

#### 连接指南

总是通过尽可能最高质量的连接将设备连接至电视。另外，请使用质量良好的网线，以确保图像和声音传输良好。

连接设备时，电视会识别其类型，并为每个设备提供正确的类型名称。您可以根据自己的意愿更改类型名称。如果设置了正确的设备类型名称，则当您在“信号源”菜单中切换至该设备时，电视会自动切换至最合适的设置。

#### 天线端口

如果您有机顶盒（数字接收器）或录像机，那么可以连接天线电缆，以使天线信号先通过机顶盒和/或录像机，然后再进入电视。这样一来，天线和机顶盒可将其他频道发送到录像机，以便进行录制。

#### HDMI 端口

##### HDMI 质量

HDMI 连接有最佳的图像和声音质量。一根 HDMI 电缆同时混合视频和音频信号。使用 HDMI 线可传输高清 (HD) 电视信号。

如需信号质量最佳的传输，请使用 Ultra High Speed Certified HDMI 电缆，且不要使用长度超过 5 米的 HDMI 电缆。

如果用 HDMI 连接的设备工作不正常，请检查其他 HDMI Ultra HD

设置是

否可以解决此

问题。在“帮助”中，按彩色键  关键字，然后查找 HDMI 超高清。

复制保护

HDMI 端口支持 HDCP（高带宽数字内容保护）。HDCP 是防止从 DVD 光盘或蓝光光盘复制内容的复制保护信号。也称为 DRM（数字版权管理）。

##### HDMI ARC 和 eARC

电视机上只有 HDMI 2 支持 HDMI ARC（音频回传通道）和 HDMI eARC。

如果此设备（通常是家庭影院系统 (HTS)、平板影院或 AV 接收器）也有 HDMI ARC

接口，请将其连接至此电视机上的 HDMI 2 接口。有了 HDMI ARC 连接，就无需再连接向 HTS 发送电视画面声音的额外音频电缆。HDMI ARC 连接已混合这两种信号。

HDMI eARC（增强型音频回传通道）是对先前 ARC 的改进。它包括所有 ARC 功能，但具有更高的带宽和速度。eARC 支持高达 192kHz 的高质量音频传输，24 位，无压缩 5.1 和 7.1，及 32 通道无压缩音频。

注意：HDMI eARC 仅适用于 HDMI 2。对于 eARC 请使用超高速 HDMI 电缆。一次仅有一个 eARC 设备可用。



##### HDMI CEC - EasyLink

将与 HDMI CEC 兼容的设备连接至电视，以便您可以用电视遥控器操作它们。必须在电视和连接的设备上打开 EasyLink HDMI CEC。

打开 EasyLink

 设置 > 频道和输入 > 输入 > EasyLink > EasyLink > 开启。

使用电视遥控器操作与 HDMI CEC 兼容的设备

 设置 > 频道和输入 > 输入 > EasyLink > EasyLink 遥控器 > 开启。

用于打开或关闭 EasyLink 遥控器功能。请注意，无论此设置如何，您始终可以控制已连接的 HDMI CEC 兼容设备的音量。

使 HDMI 设备随电视一同关闭

 设置 > 频道和输入 > 输入 > EasyLink > EasyLink 自动关闭设备。

选择开启可让电视将 HDMI 设备切换至待机模式。选择关闭以禁用此功能。

使电视随 HDMI 设备一同打开

 设置 > 频道和输入 > 输入 > EasyLink > EasyLink 自动打开电视。

选择开启可让 HDMI 设备将电视从待机状态唤醒。选择关闭以禁用此功能。

在电视上打开 HDMI 音响系统。

⚙️ 设置 > 频道和输入 > 输入 > EasyLink > EasyLink 自动打开 ARC。

选择开启以允许电视将连接的 HDMI 音响系统从待机状态唤醒。选择关闭以禁用此功能。

EasyLink 2.0 声音控制

⚙️ 设置 > 频道和输入 > 输入 > EasyLink > EasyLink 2.0 声音控制。

选择开启以控制 HDMI 音响系统的声音设置。

您可以通过常见设置或 ⚙️ 设置 > 显示和声音 > 声音 来调整这些设置。这仅适用于符合 EasyLink 2.0 标准的 HDMI 音响系统。

注意：

- EasyLink 可能不与其他品牌的设备兼容。
- 不同品牌的 HDMI CEC 功能有不同的名称。例如：Anynet、Aquos Link、Bravia Theatre Sync、Kuro Link、Simplink 和 Viera Link。并非所有品牌都与 EasyLink 完全兼容。示例 HDMI CEC 品牌名称是其各自所有者的财产。

---

HDMI Ultra HD

此电视可以显示超高清信号。一些设备 - 连接了 HDMI - 无法识别超高清电视，可能无法正常工作或显示扭曲的图像或声音。

为了避免出现此类设备的故障，您可以在电视处于 HDMI 信号源时调整 HDMI Ultra HD 设置。传统设备的推荐设置是标准。

设置每个 HDMI 连接器的信号质量

⚙️ 设置 > 频道和输入 > 输入 > HDMI ( 端口 ) > HDMI 超高清 > 标准、最佳或最佳 ( 自动游戏 xxxHz Pro ) / 自动。

强烈建议所有 HDMI 连接都使用 Ultra High Speed Certified HDMI 电缆。要更改设置，请先切换到 HDMI 信号源。选择自动使电视自动匹配您的 HDMI 设备。选择最佳可启用最高画质 HDMI 信号，以观看 4K 节目或电影 ( 例如，超高清 4K 机顶盒、4K 蓝光播放器或流媒体播放器 )。

- 最佳设置可以允许信号最高达超高清 ( 100Hz# 或 120/144Hz# ) RGB 4:4:4 或 YCbCr 4:4:4/2:2/4:2:0。
- 标准设置可以允许信号最高达超高清 ( 50Hz 或 60Hz ) YCbCr 4:2:0。

HDMI Ultra HD 选项支持的最大视频时序格式：

- 分辨率：3840 x 2160

- 帧速率 (Hz)：50Hz、59.94Hz、60Hz、100Hz#、120Hz#、144Hz^
- 视频数据二次采样 ( 位深度 )
  - 8 位：YCbCr 4:2:0、YCbCr 4:2:2\*、YCbCr 4:4:4\*、RGB 4:4:4\*
  - 10 位：YCbCr 4:2:0\*、YCbCr 4:2:2\*、RGB 4:4:4\*
  - 12 位：YCbCr 4:2:0\*、YCbCr 4:2:2\*
- \* 只有在 HDMI Ultra HD 设置为最佳或最佳 ( 自动游戏 xxxHz Pro ) 时才支持。

注意：

# 只有在 HDMI 1 和 HDMI 2 中的 HDMI Ultra HD 设置为最佳时才支持 4K2K 100Hz。

# 只有在 HDMI 1 和 HDMI 2 中将 HDMI Ultra HD 设置为最佳或最佳 ( 自动游戏 xxxHz Pro ) 时，才支持 4K2K 120Hz。

^ 只有在 HDMI 1 和 HDMI 2 中将 HDMI Ultra HD 设置为最佳 ( 自动游戏 xxxHz Pro ) 时，才支持 4K2K 144Hz。

如果图像或声音失真，请选择标准。

选择最佳 ( 自动游戏 xxxHz Pro ) 可使电视支持所有游戏功能，包括 HDMI 可变刷新率\*/FreeSync Premium\* ( HDMI 1 和 HDMI 2 ) / G-Sync\* 视频 ( 仅限某些型号 )。此选项还允许在 HDMI 设备连接到电视时，电视自动将图像风格设置为游戏。

\* 提供 HDMI 可变刷新率/FreeSync Premium/G-Sync 支持，电视可根据帧速率信号实时更改其刷新率，以与每个画面同步。它适用于减少滞后、抖动和帧撕裂，从而提供更好的游戏体验。

注意：仅 Nvidia GTX 30 或 40 系列显卡支持 G-Sync 兼容。

注意：

要观看来自 HDMI 信号源的 HDR10+ 或 Dolby Vision 内容，您可能需要在首次连接播放器以播放此类内容的电视时关闭播放器，然后再将其打开。只有在 HDMI Ultra HD 设为最佳或最佳 ( 自动游戏 xxxHz Pro ) 时，才支持 HDR10+ 内容。只有在 HDMI Ultra HD 设为最佳 ( 自动游戏 xxxHz Pro ) 时才支持 Dolby Vision 内容。

选择此选项时，您可能需要关闭游戏计算机或游戏控制台并重新打开以完成首次设置。

---

## 9.2. 家庭影院系统 - HTS

### 使用 HDMI ARC/eARC 连接

使用 HDMI 电缆将家庭影院系统 (HTS) 连接至电视。可以将飞利浦平板影院或 HTS 与内置光盘播放机相连。

HDMI ARC

只有电视上的 HDMI 2 才能提供音频回传通道 (ARC) 信号。一旦连接了家庭影院系统，电视就只能将 ARC 信号发送至此 HDMI 接口。有了 HDMI

ARC，就无需再连接额外的音频电缆。HDMI ARC 连接已混合这两种信号。

#### HDMI eARC

HDMI eARC（增强型音频回传通道）是对先前 ARC 的改进。它支持最新高比特率音频格式，高达 192kHz，24 位，无压缩 5.1 和 7.1，及 32 通道无压缩音频。HDMI eARC 仅适用于 HDMI 2。

#### 音频与视频同步（同步）

如果声音与屏幕上的视频不匹配，那么可以在大多数带光盘播放机的家庭影院系统上设置延迟，以使声音与视频匹配。

## HTS 声音问题

### 噪音较大

如果观看插入的 USB 闪存盘或连接的电脑上的视频，则家庭影院系统的声音可能会失真。当音频或视频文件有 DTS 声音，而家庭影院系统没有 DTS 声音

### 处理功能

时，就会出现这种

噪音。可以将电视的数字输出格式设置为立体声来解决此问题。

选择  设置 > 显示和声音 > 音频输出 > 数字输出格式。

### 无声音


如果在家庭影院上无法听到电视的声音，则检查 HDMI 线缆是否已连接至家庭影院系统的 HDMI ARC/eARC 接口。HDMI ARC/eARC 仅适用于 HDMI 2。

## 9.3. 数字音频输出 - 光纤

音频输出 - 光纤是一种高品质声音接口。

该光纤接口可传输 5.1

声道。如果设备（通常为家庭影院系统（HTS））没有 HDMI ARC 接口，则可以用该接口连接 HTS 上的音频输入 - 光纤接口。音频输出 - 光纤接口可将声音从电视传输至 HTS。

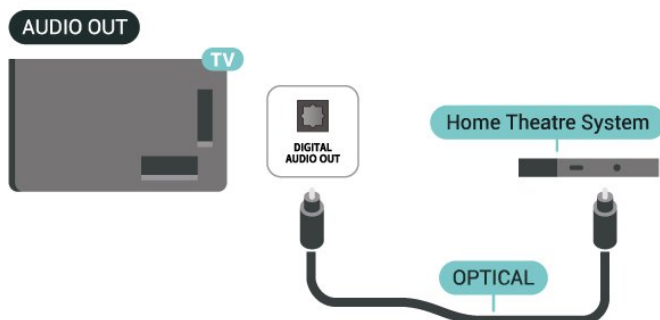

## 9.4. 带智能卡的 CAM - CI+

### CI+

本电视可以处理 CI+ 条件接收。

通过 CI+，可以观看当地数字电视运营商提供的电影和体育比赛等优质高清节目。这些节目由电视运营商加密，需要用预付费的 CI+ 模块解密。

在您订阅优质节目时，数字电视运营商会提供 CI+ 模块（条件接收功能模块 - CAM）并随附智能卡。这些节目具备高级版权保护。

提供 CI+ 2.0 支持，这款电视可接受 PCMCIA 和 USB 形状因数（对于所有 USB 端口）的 CAM。

有关条款和条件的详细信息，请联系数字电视运营商。




### 智能卡

在您订阅优质节目时，数字电视运营商会提供 CI+ 模块（条件接收功能模块 - CAM）并随附智能卡。

将智能卡插入 CAM 模块。请参阅运营商提供的说明。

要将 CAM 插入电视：

- 1 - 查看正确插入 CAM 的方法。插入不正确可能损坏 CAM 和电视。
- 2 - 查看电视背面，使 CAM 的正面朝向自己，将其轻轻插入 COMMON INTERFACE 插槽。
- 3 - 将 CAM 推到最尽头处。将其永久留在此插槽中。

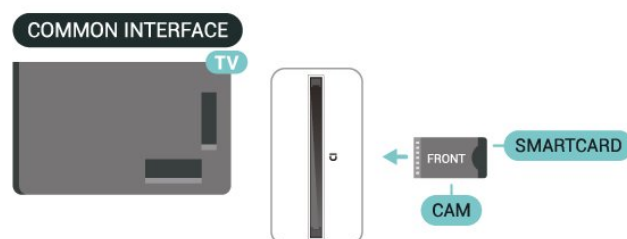

打开电视后，可能需要几分钟才能激活 CAM。插入 CAM 并支付订阅费（订阅方式可能会有所不同）后，便可以观看 CAM 智能卡支持的加密频道了。

CAM 和智能卡为电视专用。取出 CAM 后便无法再观看 CAM 支持的加密频道。

## 密码和 PIN 码

对于某些 CAM，您必须输入 PIN 码才能观看频道。为 CAM 设置 PIN 码时，建议您采用与解锁电视相同的密码。

要为 CAM 设置 PIN 码：

- 1 - 按 **SOURCES**。
- 2 - 选择使用 CAM 观看电视的频道类型。
- 3 - 按 **+ OPTIONS**，然后选择通用接口。
- 4 - 选择 CAM 的电视运营商。以下屏幕来自电视运营商。按照屏幕说明查找 PIN 码设置。



## 9.5. 智能手机和平板电脑

要将智能手机或平板电脑连接至电视，您可以使用无线连接。

对  
于无线连接，您可以从您收藏的应用程序商店将飞利浦智能电视应用程序下载到您的智能手机或平板电脑。

## 9.6. 蓝光光盘播放机

使用超高速 HDMI 电缆将蓝光光盘播放机连接至电视。

如果蓝光光盘播放机有 EasyLink HDMI CEC，就可以用电视遥控器操作播放机。

有关详细信息，请在帮助中按彩色键 **—** 关键字，然后查找 EasyLink HDMI CEC。

## 9.7. 耳机

可以将一副耳机连接到电视背面的  接口。此接口是 3.5 毫米迷你插孔。耳机的音量可单独调节。

要调节音量：


- 1 - 按 **音量**，然后通过箭头键 **<**（向左键）或 **>**（向右键）选择耳机图标。
- 2 - 按箭头键 **^**（向上键）或 **v**（向下键）调整音量。

## 9.8. 游戏控制台

### HDMI

为获得最佳质量，请使用超高速 HDMI 电缆将游戏机连接到电视上的 HDMI 1 或 HDMI 2。

如果将支持 HDMI ARC/eARC 的外部音频系统与电视和游戏机一起使用，则建议使用以下连接方式：将游戏机设备的 HDMI 输出连接到电视 HDMI 1 端口，并使用另一根超高速 HDMI 电缆将电视 HDMI 2 连接到外部音频系统的 HDMI 输入。为了获得与视频匹配的最佳游戏音效，可以在此处将“电视音频输出”设置为“多通道（旁路）”：**设置 > 显示和声音 > 音频输出 > 数字输出格式**。

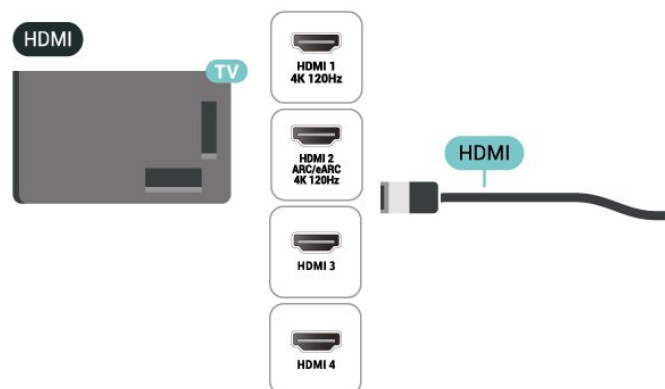

## 9.9. USB 键盘

## 连接

连接 USB 键盘 (USB-HID 类型)，以便在电视上输入文本。

使用其中一个 USB 接口进行连接。

## 配置

### 安装键盘

要安装 USB 键盘，请打开电视，并将 USB 键盘连接至电视上的其中一个 USB

接口。当电视首次检测到键盘时，您可以选择键盘布局并测试您的选择。如果先选择斯拉夫语系或希腊语键盘布局，则还可选择辅助拉丁语键盘布局。

要在选定键盘布局后进行更改：

- 1 - 选择 **设置** > 系统 > 键盘。
- 2 - 选择 USB 键盘设置，然后按 OK 启动键盘设置。

## 专用键

用于输入文本的按键

- 回车键 = 确定
- 退格键 = 删除光标前的字符
- 箭头键 = 在文本字段中移动光标
- 要切换键盘布局，如果已设置辅助布局，请同时按 Ctrl + Spacebar 键。


用于应用程序和互联网网页的键

- Tab 和 Shift Tab = 下一屏和上一屏
- Home = 滚动到页面顶部
- End = 滚动到页面底部
- PageUp = 上跳一页
- PageDown = 下跳一页
- \* = 使网页适应屏幕宽度

## 9.10. USB 存储设备

您可查看已连接的 USB 闪存盘或 USB 硬盘上的照片或者播放上面的音乐和视频。

在电视打开时，将 USB 存储设备插入电视上其中一个 USB 接口。

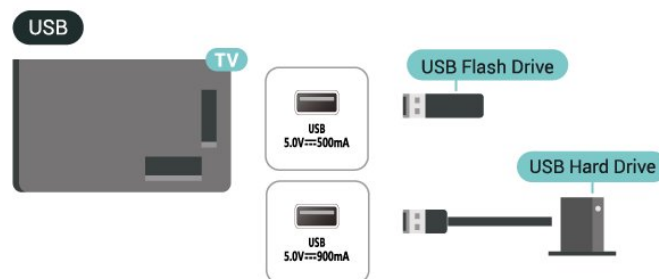

电视检测到设备，并打开显示其内容的列表。  
如果未自动显示内容列表

，请按 **SOURCES**，然后选择 USB。

要停止观看 USB 存储设备中的内容，请按 **EXIT** 或选择另一项活动。

要安全地拔出 USB 存储设备：

- 1 - 按 **HOME**。
- 2 - 在右上角的仪表板 > 通知下面选择 USB 驱动器，然后按 OK。
- 3 - 选择您的设备，然后按 OK。
- 4 - 选择弹出，然后按 OK。
- 5 - 等待弹出过程完成，然后拔出 USB 存储设备。

USB 上的超高清

可以超高清分辨率查看连接的 USB 存储设备上的照片。如果照片的分辨率超过超高清的分辨率，电视会把分辨率降级到超高清。

有关观看或播放 USB 存储设备中内容的详细信息，请在帮助中按彩色键 **关键字**，然后查找照片、视频和音乐。

## 9.11. 照相机

要查看存储在数码相机上的照片，可以将相机直接连接至电视。


请使用电视上的其中一个 USB 接口进行连接。建立连接后打开相机。

如果未自动显示内容列表，请按 **SOURCES**，然后选择 USB。相机可能需要设置为通过 PTP (图片传输协议) 传输其内容。请阅读数码相机的用户手册。

USB 上的超高清

可以超高清分辨率查看连接的 USB 设备或闪存驱动器上的照片。如果照片的分辨率超过超高清的分辨率，电视会把分辨率降级到超高清。您无法在任何 USB 连接上播放原始分辨率高于超高清的视频。




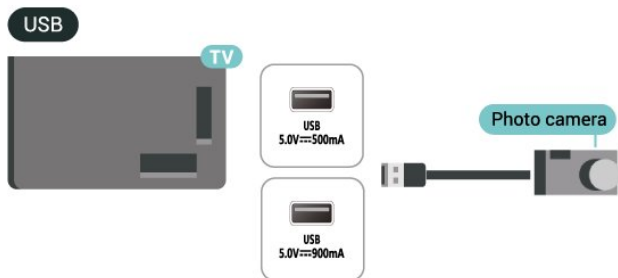

有关查看照片的详细信息，请在帮助中按彩色键 **—** 关键字，然后查找照片、视频和音乐。


## 9.12. 摄像机

为获得最佳质量，请使用 HDMI 电缆将摄像机连接至电视。

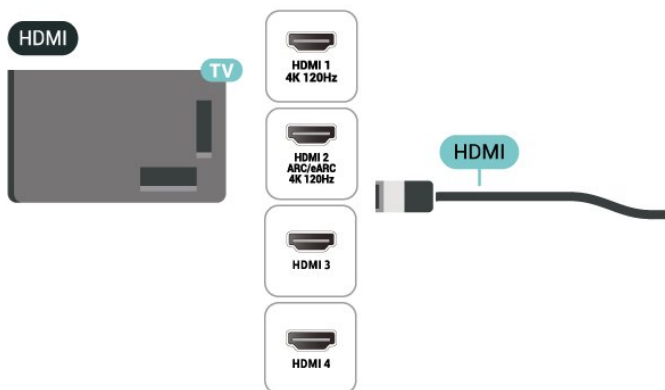

## 9.13. 低音扬声器

连接低音扬声器以增强低音并提升您的收听体验。

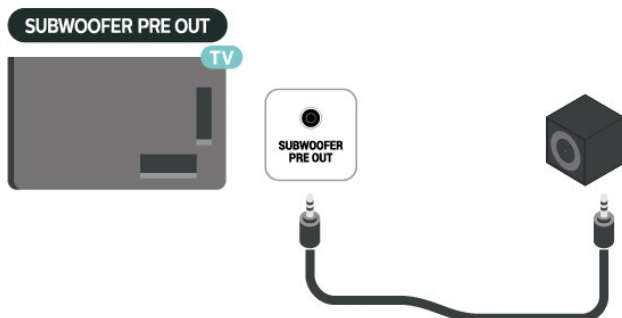

注意：

低音扬声器前级输出配有预设交叉频率设置。交叉频率为 30 赫兹负 3 分贝。为获得最佳体验，请在未应用任何交叉滤波器的情况下连接您的低音扬声器，或连接到可用的最大低通滤波器频率设置。

## 9.14. 电脑

您可以使用 Ultra High Speed Certified HDMI 电缆将电脑连接至电视，并将电视用作 PC 显示器。

\* Nvidia 显卡用户说明：  
如果您通过 HDMI 电缆将电脑连接至电视，当电视的 HDMI 超高清设置为自动或最佳（自动游戏 xxxHz Pro）时，Nvidia 显卡可能会将可变刷新率（VRR）视频自动输出至电视。请始终确保在将电视的 HDMI 超高清更改为最佳或标准之前关闭显卡中的 VRR 功能，电视 UI 选择最佳或标准将关闭电视中的 VRR 支持。

\* AMD 显卡用户请注意：  
如果您通过 HDMI 将计算机连接到电视，则请确保对所使用的显卡进行以下设置，以获得相应的性能。  
- 如果显卡输出视频为 4096 x 2160p 或 3840 x 2160p 且使用 RGB 像素格式，则应在电脑显卡中设置“RGB 4:4:4 Pixel Format Studio”（有限 RGB）。  
- 如果显卡输出视频为 2560 x 1440p 120Hz 且使用 RGB 像素格式，则应在计算机显卡中设置“RGB 4:4:4 Pixel Format PC Standard”（完全 RGB）。



# 10. 连接您的电视

## 10.1. 网络和互联网

### 家庭网络

要尽享飞利浦 Google TV 的全部功能，您必须将电视连接至互联网。

通过高速互联网连接将电视连接到家庭网络。您可以将电视以无线或有线的方式连接到网络路由器。

### 连接至网络

#### 无线连接

##### 所需组件

要将电视无线连接至互联网，您需要连接至互联网的 Wi-Fi 路由器。

使用高速（宽带）互联网连接。



打开或关闭 Wi-Fi

⚙️ 设置 > 网络和互联网 > Wi-Fi > 开/关。

#### 建立连接

⚙️ 设置 > 网络和互联网 > Wi-Fi > 开/关。

- 1 - 在找到的网络列表中，选择您的无线网络。如果您的网络因为网络名称隐藏而不在列表中（您关闭了路由器的 SSID 广播），则选择添加新网络以亲自输入网络名称。
- 2 - 根据路由器的类型，输入加密密钥 - WPA2 或 WPA3。如果以前为该网络输入过加密密钥，则可以单击 OK 立即建立连接。
- 3 - 连接成功后会显示消息。


#### 问题

- 没有找到无线网络或失真
- 附近的微波炉、DECT 电话或其他 Wi-Fi 设备可能会干扰无线网络。
  - 确保网络中的防火墙允许访问电视的无线连接。
  - 如果家中的无线网络不能正常工作，尝试有线网络安装。
- 互联网无法工作
- 如果与路由器的连接正常，请检查路由器与互联网的连接。
- 电脑和互联网连接很慢
- 有关室内范围、传输速率和信号质量其他因素的信息，请查阅无线路由器的用户手册。
  - 请使用路由器的高速（宽带）互联网连接。
- DHCP
- 如果连接失败，可检查路由器的 DHCP（动态主机配置协议）设置。DHCP 应设置为开启。
- 在“帮助”中，按彩色键  关键字，然后查找故障排除了解更多信息。

#### 有线连接

##### 所需组件

要将电视连接至互联网，您需要连接至互联网的网络路由器。使用高速（宽带）互联网连接。

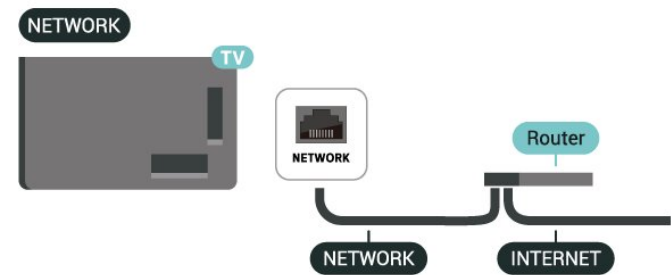

## 网络和互联网设置

### 查看网络设置

- ⚙️ 设置 > 网络和互联网 > 查看网络设置。
- 您可以在此处查看所有当前网络设置。IP 和 MAC 地址，信号强度，速度，加密方法，IPv4 或 IPv6 地址/网络掩码/网关/DNS 等

### 使用 Wi-Fi 打开 (WoWLAN)

- ⚙️ 设置 > 网络和互联网 > 使用 Wi-Fi 打开 (WoWLAN)。

如果电视处于待机状态，您可以通过智能手机或平板电脑打开该电视。必须打开使用 Wi-Fi 打开 (WoWLAN) 设置。

通过 Chromecast 开启

⚙️ 设置 > 网络和互联网 > 通过 Chromecast 开启。

将其设置为开启以允许该电视从移动设备上的 Chromecast 应用程序开启。当此设置开启时，电视处于待机模式时功耗较高。应首先打开 Wi-Fi (WoWLAN) 设置，然后才能更改通过 Chromecast 开启的设置。

数字媒体渲染器 - DMR

⚙️ 设置 > 网络和互联网 > Digital Media Renderer - DMR。

如果媒体文件无法在电视上播放，请确保数字媒体渲染器已打开。作为出厂设置，DMR 已打开。

## 快速连接

快速连接至 Wi-Fi

⚙️ 设置 > 网络和互联网 > 快速连接。

“快速连接”应用程序让您通过扫描电视屏幕上的二维码，帮助您快速连接到 Wi-Fi。

使用 Android 手机扫描二维码，加入 Wi-Fi，按照以下说明操作。在 Android 手机上，转至设置 > 网络和互联网 > Wi-Fi > 选择 Wi-Fi > 高级 > 添加设备，然后扫描二维码。通过 Android 手机，电视将快速加入 Wi-Fi。

## 使用 Matter 控制电视

将电视连接至 Matter 智能家庭网络

⚙️ 设置 > 网络和互联网 > 使用 Matter 控制电视。

Matter 是相互连接的设备和系统的基础，也是连接兼容设备和系统的协议。您可以通过扫描二维码或输入设置码来将添加电视到 Matter 智能家庭网络。

## 与 Control4® 连接

切换以启用，以与 Control4® 连接

⚙️ 设置 > 网络和互联网 > 与 Control4 连接。

Control4® 是个性化自动化和控制解决方案提供商，帮助您控制家中的多台设备。要将飞利浦智能电视连接到 Control4®，请确保 Control4® 环境和设备都已正确设置。

## 10.2. Google 帐户

### 登录

要尽享飞利浦 Google TV 的全部功能，您可以使用 Google 帐户登录到 Google。

登录后，您就能在手机、平板电脑和电视上畅玩您喜欢的游戏。除了访问 YouTube、Google Play 和其他应用程序外，您还将在电视主屏幕上获得自定义的视频和音乐推荐。

登录

使用现有 Google 帐户在电视上登录到 Google。Google 帐户由一个电子邮件地址和一个密码组成。如果还没有 Google 帐户，请使用电脑或平板电脑创建一个 (accounts.google.com)。如果在初次安装电视时没有登录，那么可以在以后随时登录。

要在完成电视安装后登录：

- 1 - 选择 ⚙️ 设置 > 帐户和登录，然后按 OK。
- 2 - 选择登录，然后按 OK。
- 3 - 选择使用遥控器，然后按 OK。
- 4 - 使用屏幕键盘，输入电子邮件地址，然后按 OK。
- 5 - 输入密码，然后按 OK 登录。
- 6 - 如有必要，反复按 < (向左键) 关闭菜单。

## 儿童配置文件

注册 Google

帐户后，您可能希望

为您的孩子创建儿童配置文件

。通过儿童配置文件，家长可以授予孩子访问普通观众电视应用程序和针对儿童的应用程序权限。家长可选择要安装的应用程序，并可配置睡眠提醒和屏幕时间限制。

在儿童配置文件

下，只能访问授权的应用程序，并且只能选择 HDMI 连接作为外部信号源。

创建儿童配置文件

您可以使用现有的 Google

帐户登录电视，或添加帐户以创建儿童配置文件。

- 1 - 通过主屏幕右上角的仪表板选择配置文件图标。
- 2 - 如果您已创建帐户，请选择已存在的帐户，或者选择 + 添加帐户，并按照说明添加新帐户。
- 3 - 选择添加儿童，为孩子创建个性化空间。
- 4 - 在开始配置儿童配置文件的过程中，家长应从 Play Store 上针对所有年龄段的应用程序中，选择要安装在儿童配置文件中的应用程序。

---

## 10.3. 互联网

### 启动互联网

您可以在电视上浏览互联网。可以查看任何互联网网站，但是大多数网站不是专为电视屏幕准备的。

- 某些插件（例如用于查看网页或视频）无法在您的电视上使用。
- 您不可发送或下载文件。
- 电视将以全屏形式每次显示一个互联网页面。

要启动互联网浏览器：

- 1 - 按  HOME。
- 2 - 选择我的应用程序 > 网络浏览器（基本模式下的第二行图标），然后按 OK。
- 3 - 输入互联网地址并确认。
- 4 - 要关闭互联网，请按  返回，然后在消息屏幕中确认退出。

\*

注意：如果网络浏览器没有出现在您的应用程序行中，则可以手动添加该应用程序。

# 11. 信号源

---

## 11.1. 切换设备

从“信号源”列表中，可以切换至任何相连的设备。您可以切换至调谐器来观看电视，或打开相连 USB 存储设备的内容。可以切换至相连的设备来观看其节目，如数字接收器或蓝光光盘播放机。

要切换至相连的设备：

1 - 要打开“信号源”菜单，请按  SOURCES。

2

-

在信号源列表中选

择其中一项，然后按 OK

。电视将显示设备提供的节目或内容。

\* 注意：由于通信协议受限，如果 HDMI 设备在“信号源”列表中被列为“未注册”，则无法使用电视遥控器对其进行控制。

---

## 11.2. AirPlay 和 HomeKit

通过 AirPlay 传输内容

您可以通过 AirPlay 将媒体文件从 Apple 设备传输到电视。转至  设置 > 频道和输入 > Apple AirPlay 和 HomeKit 以进入 AirPlay 和 HomeKit 设置页面，并确保 AirPlay 已开启。Apple 设备必须接入电视所在的同一个 Wi-Fi 家庭网络，以传输内容。

将电视添加到 Apple HomeKit

要将电视添加到 HomeKit 或通过 Apple 设备控制电视：

1 - 转至  设置 > 频道和输入 > Apple AirPlay 和 HomeKit 以进入 AirPlay 和 HomeKit 设置页面。

2 - 选择 HomeKit

部分下的设置，以在电视上生成二维码。

3 - 在 Apple 设备上，打开 Home

应用程序，点击添加 ，然后扫描电视上的二维码。

4 - 按照 Apple 设备上的说明进行操作，将电视加入 HomeKit。

# 12.

## 快捷菜单和常见设置

---

在快捷菜单和常见设置中，可以通过一种快捷方式来访问电视功能或设置菜单。

要打开快捷菜单/常见设置并打开某个项目：

1 - 按  快捷菜单/MENU 以打开快捷菜单。

2

- 按箭头键 < ( 向左键 ) 或 > ( 向右键 )，可在快捷菜单和常见设置之间切换。

3 - 选择一个项目，并按 OK 打开或启动。

4

- 按 < 返回

可在不启动任何项目的情况下关闭快捷菜单或常见设置。

您可以按OPTIONS从常见设置列表中启用或禁用项目。

\*

注：快捷菜单和常见设置

在第三方电视应用程序上不可用。

# 13. 显示和声音

## 13.1. 图像

### 图像设置

#### 关于画面设置菜单

画面设置菜单提供了一个简单的流程，可以访问从常规到高级的多级画面设置。对于某些画面设置，可以通过分离菜单来更改值，这样可以查看所有设置值并预览将要应用的效果。

在画面设置菜单的第一级中，您始终可以选择一个项目，然后按 OK 键转至下一级选项。如果出现分离菜单，可以滑动或勾选以选择设置值并预览效果，然后按 OK 键确认更改。

。如果同

一级别中还有其他设置选项，则可以按 ^ (向上) 或 v (向下) 键滚动到其他设置选项并继续设置，而无需退出分离菜单。完

成所有设置更改后，可以按

住 ← 返回键退出或关闭设置菜单。

#### AI 图像风格

##### 选择风格

⚙️ 设置 > 显示和声音 > 图像 > AI 图像风格。

或者，按下遥控器上的 ⚙️

(DASHBOARD)，然后选择图像 > AI 图像风格。

为便于调整图像，您可以选择预设图像风格。

- 个性化 - 首次启动时设置的图像首选项。
- 水晶般清晰 - 适合白天观看。
- 家庭影院 - 适合日常家庭影院娱乐体验。
- ECO - 最节能的设置
- Filmmaker 模式 - 适合观赏具有原影城效果的电影。
- 游戏\* - 适合玩游戏。
- 显示器\*\* - 计算机应用程序显示的理想选择。以最少的处理显示原始视频。
- Calman - 用于 Calman 色彩校准

\* 图像风格 - “游戏”模式仅在 HDMI 视频和流式视频应用程序中可用。

\*\* 图像风格 - 显示器仅在 HDMI 信号源视频适用于 PC 应用程序时可用。

当电视接收 HDR 信号 (混合对数伽马校正、HDR10 和 HDR10+) 时，请选择以下图像风格：

- HDR 个性化
- HDR 水晶般清晰
- HDR 家庭影院
- HDR ECO
- HDR Filmmaker 模式
- HDR IMAX Enhanced

- HDR 游戏
- HDR 显示器
- HDR Calman - 用于 Calman 色彩校准

当电视接收 Dolby Vision HDR

信号时，请选择下面的图像风格：

- HDR 个性化
- HDR 水晶般清晰
- 杜比视界 明亮
- 杜比视界 Filmmaker
- 杜比视界游戏

#### 恢复图像风格

⚙️ 设置 > 显示和声音 > 图像 > 恢复图像风格。

选中以恢复图像风格。

### 自动影片图像风格

#### 首选影片图像风格

⚙️ 设置 > 显示和声音 > 图像 > 自动影片图像风格 > 首选影片图像风格。

您可以选择在检测到影片内容时自动设置哪种 AI 画面风格

。“首选影片图像风格”选

项取决于 ⚙️ 设置 > 显示和声音 > 图像 > AI 图像风格是否可用。

\* 注意：要自动检测影片内容并设置首选 AI 图像风格，您需要在 ⚙️ 设置 > 显示和声音 > 图像 > 自动影片图像风格 > 自动影片图像风格中打开自动影片图像风格。

#### 打开/关闭自动影片画面风格

⚙️ 设置 > 显示和声音 > 图像 > 自动影片图像风格 > 自动影片图像风格。

打开或关闭以自动

检测影片内容，并在 ⚙️ 设置 > 显示和声音 > 图像 > 自动影片图像风格 > 首选影片图像风格中设置首选项。

#### 影片检测方法

⚙️ 设置 > 显示和声音 > 图像 > 自动影片图像风格 > 影片检测方法。

在检测到影片内容时，电视将自动设置为首选的 AI 画面风格。您可以通过使用 AI 或使用内容信号来设置影片检测方法。

# 环境智能

## 光线亮度优化

⚙️ 设置 > 显示和声音 > 图像 > 光线亮度优化。

开启后，会根据环境光线的变化自动调节，从而降低视觉疲劳。

## 深色细节优化

⚙️ 设置 > 显示和声音 > 图像 > 深色细节优化。

选择开启此项可根据环境光线条件自动增强深色细节。

## 色温优化

⚙️ 设置 > 显示和声音 > 图像 > 色温优化。

选择开启此项可根据环境光线条件自动优化色温。

## HDR 优化

⚙️ 设置 > 显示和声音 > 图像 > HDR 优化。

选择开启此项可根据环境光线条件自动优化 HDR 色调映射效果。

# 更多画面设置

## 对比度

### 亮度

#### 环境光线亮度优化

⚙️ 设置 > 显示和声音 > 图像 > 对比度 > 亮度 > 环境光线亮度优化。

开启此选项，以根据房间照明条件自动调整画面设置。

#### OLED 对比度

⚙️ 设置 > 显示和声音 > 图像 > 对比度 > 亮度 > OLED 对比度。

调整图片的对比度值。您可以降低对比度值以降低功耗。

#### 亮度提升

⚙️ 设置 > 显示和声音 > 图像 > 对比度 > 亮度 > 亮度提升。

选择关、最低、中等或最高，将电视设置成通过自动降低对比度来获得最佳功耗或最佳画质体验。

## 视频级别

⚙️ 设置 > 显示和声音 > 图像 > 对比度 > 亮度 > 视频级别。

### 调整视频对比度级别

## 深色细节

### 环境深色细节优化

⚙️ 设置 > 显示和声音 > 图像 > 对比度 > 深色细节 > 环境深色细节优化。

可根据环境光线条件自动增强深色细节。

### 伽马校正

⚙️ 设置 > 显示和声音 > 图像 > 对比度 > 深色细节 > 伽马校正。

用于设置图片流明和对比度的非线性设置。

注：当环境深色细节优化或深色细节优化设置为开启时，无法在某些型号上使用。

## 黑电平

⚙️ 设置 > 显示和声音 > 图像 > 对比度 > 深色细节 > 黑电平。

用于调整画面的黑电平。

注：将黑电平设置为远离参考值 (50) 可能会导致对比度降低（深色细节消失或黑色画面变灰）。

## VRR 阴影增强器

⚙️ 设置 > 显示和声音 > 图像 > 对比度 > 深色细节 > VRR 阴影增强器。

将功能设置为开启以允许电视在 VRR

（可变刷新率）游戏期间自动保留黑影性能。当环境深色细节优化设置为关闭时，可以使用。

## 对比度增强

### 完美自然现实

⚙️ 设置 > 显示和声音 > 图像 > 对比度 > 对比度增强 > 完美自然现实。

“完美自然现实”功能通过改善对比度和亮度，为标准信号源打造 HDR 效果。视频内容是受支持的 HDR（高动态范围）且图像风格未设置为显示器时不可用。

---

## 动态增强级别

⚙️ 设置 > 显示和声音 > 图像 > 对比度 > 对比度增强 > 动态增强级别。

选择关闭、最大、中或最小

可以设置电视自动强化画面黑暗场景、中部及明亮区域中细节的级别。

注意：在检测到 HDR

信号时不可用。在显示器模式下不可用。

---

## HDR 控制

⚙️ 设置 > 显示和声音 > 图像 > 对比度 > HDR 控制 > 环境 HDR 优化。

使电视能够自动覆盖 HDR

设置，以适应明亮环境光线条件。

⚙️ 设置 > 显示和声音 > 图像 > 对比度 > HDR 控制 > HDR 色调映射。

设置在 HDR 色调映射处理中使用的方法。关闭/HGiG

用于禁用电视内部色调映射或遵循 HGiG (HDR

游戏兴趣组) 游戏 HDR

标准以匹配游

戏设备。您可以将方法调整

为静态、动态或增强以获得不同的效果。

注意：当检测到 HDR10 或 HDR10+ 信号且 环境 HDR

优化 关闭时可用。

⚙️ 设置 > 显示和声音 > 图像 > 对比度 > HDR 控制 > HDR10 效果 / HDR10+ 效果 / HLG 效果。

如果检测到 HDR10 / HDR10+ / HLG 信号，并且 HDR

色调映射未设置为关闭或关/HGiG，环境 HDR

优化设置为关闭，则可以针对每种 HDR 内容类型将 HDR

效果级别调整为更多详情、平衡或增加亮度。

⚙️ 设置 > 显示和声音 > 图像 > 对比度 > HDR 控制 > 突出显示增强器。

当检测到 HDR10 / HDR10+ / HLG 信号时，您可以启用此功能以进一步增强闪耀的亮点细节。

---

## 颜色

⚙️ 设置 > 显示和声音 > 图像 > 颜色。

### 饱和度

⚙️ 设置 > 显示和声音 > 图像 > 颜色 > 饱和度。

用于调整颜色的饱和度值。

注意：图像风格为显示器或 HDR 显示器时不可用。

## AI 彩色优化

⚙️ 设置 > 显示和声音 > 图像 > 颜色 > AI 彩色优化。

打开以根据识别的内容改进颜色。仅适用于特定型号。

## 调整颜色增强功能

⚙️ 设置 > 显示和声音 > 图像 > 颜色 > 彩色增强。

选择最大、中等、

最小或关闭可设置色彩强度和明亮色彩细节的级别。

注意：检测到杜比视界信号且图像风格为显示器/HDR

显示器时不可用

## 调整宽色域

⚙️ 设置 > 显示和声音 > 图像 > 颜色 > 宽色域。

用于打开/关闭宽色域。仅适用于某些电视型号。

## 调整色温

⚙️ 设置 > 显示和声音 > 图像 > 颜色 > 色温 > 环境色温优化。

设置此项可根据环境光线条件自动优化色温。

⚙️ 设置 > 显示和声音 > 图像 > 颜色 > 色温 > 白点。

选择暖色调、正常、冷色调或自定义

以设置您偏好的色温。

⚙️ 设置 > 显示和声音 > 图像 > 颜色 > 色温 > 2 个白点对准或 20 个白点对准。

根据选定的图像色温自定义白点对准。

## 色彩控制

⚙️ 设置 > 显示和声音 > 图像 > 颜色 > 色彩控制。

仅当彩色增强设置为关闭时，色彩控制

设置才可用。用于相应调整红、黄、绿、青、蓝和

洋红等颜色的色调、饱和度和亮度

，或将其重置为默认值。如果需要将所有值都重置为默认值，请选择恢复至默认。

---

## 清晰度

### 增强

⚙️ 设置 > 显示和声音 > 图像 > 清晰度 > 增强。

用于调整画面的清晰度值。

## 纹理增强

⚙️ 设置 > 显示和声音 > 图像 > 清晰度 > 纹理增强。

选择开启以增



强线条边缘和细节的清晰度  
。画面格式设置为填满屏幕时不可用。

---

## 图片净化

### 降噪

⚙️ 设置 > 显示和声音 > 图像 > 图片净化 > 降噪。

选择关闭、最大、中或最小  
，设置视频内容中的降噪级别。  
噪音大多呈现为屏幕画面上移动的小点。

### 减少压缩文件的残影

⚙️ 设置 > 显示和声音 > 图像 > 图片净化 >  
减少压缩文件的残影。

选择关闭、最大、中或最小  
，以不同的程度使数字视频内容中的残象变得平滑。  
残象大多呈现为屏幕图像中的小块或锯齿边缘。

当图像风格/AI 图像风格为游戏、HDR  
游戏、杜比视界游戏、显示器或 HDR  
显示器时，图片净化功能不可用。

---

## 动态效果

### 动态风格

⚙️ 设置 > 显示和声音 > 图像 > 动态效果 > 动态风格。

动态风格可为不同的视频内容提供优化的运动设置模式。

选择其中一种动态风格以便在动态视频上获得不同的观看  
体验。（关闭、纯影院、电影、标准、流畅、个人设定）

不适用于以下情况：

- ⚙️ 设置 > 显示和声音 > 图像 > 图像风格/AI 图像风格 > 显示器
- ⚙️ 设置 > 显示和声音 > 图像 > 图像风格/AI 图像风格 > 游戏
- 视频源采用了可变刷新率
- 视频源帧速率为 120Hz 或更高

### 游戏动态风格

⚙️ 设置 > 显示和声音 > 图像 > 动态效果 >  
游戏动态风格。

游戏动态风格可提供针对不同游戏内容优化的动态效果设置  
模式。

选择其中一种游戏动态风格，以享受不同的动态视频观看  
体验。可用的游戏

动态风格设置选项为关闭（最低延迟）、流畅和  
个人设定。

仅适用于以下情况：

- 图像风格/AI 图像风格为游戏、HDR

游戏、杜比视界游戏、显示器或 HDR 显示器风格

- 视频源未采用可变刷新率
- 视频源帧速率不高于 60Hz

### AI 运动优化

⚙️ 设置 > 显示和声音 > 图像 > 动态效果 > AI 运动优化。

打开此功能，当识别到运动内容时，可改善动态效果。仅  
适用于特定型号。

### 流畅

⚙️ 设置 > 显示和声音 > 图像 > 动态效果 > 流畅。

通过最大程度地减少颤抖，使画面移动更顺畅。

从 0 到 10 中进行选择，以在电视上观看电影时，获得不  
同的降低运动抖动的程度。如果在播放运动图像时屏幕上  
出现噪音，请选择 0。

注意：仅当动态风格设置为个人设定时才可用。

### 模糊减少

⚙️ 设置 > 显示和声音 > 图像 > 动态效果 > 模糊减少。

可减少模糊，使画面移动清晰锐利。

从 0 到 10 中进行选择，获得不同的降低运动模糊的程度  
。在电视上播放的电影中可见。如果在播放运动图像时屏  
幕上出现噪音，请选择 0。

注意：仅当动态风格设置为个人设定时才可用。

---

## 快捷图像设置

首次安装过程中，只需轻松几步，便可以完成一些图像设  
置。您可以使用快捷图像设置重新执行这些步骤。

要以几个简单步骤设置图像：

- 1 - 选择 ⚙️ 设置 > 显示和声音 > 图像。
- 2 - 选择快捷图像设置\*，然后按 OK。
- 3 - 使用导航键选择与环境观看光线条件相匹配的首选  
P5/P5 AI 处理图像品味。
- 4 - 如有必要，选择完成或反复按 < ( 向左键 ) 关闭菜单。

\* 当图像风格设置为显示器/HDR  
显示器/游戏时，快捷图像设置不可用。

---

## 13.2. 屏幕

## 图像格式

如果图像未填满整个屏幕、图像顶部或底部或两侧出现黑条，您可以调整图像以完全填满屏幕。

要选择一项基本设置以使图像填满屏幕：

- 1 - 按 **设置** > 显示和声音 > 屏幕 > 图像格式 > 填满屏幕、适应屏幕、宽屏幕和原始，然后按 OK。
- 2 - 如有必要，反复按 **<** ( 向左键 ) 关闭菜单。
  - 填满屏幕 – 自动扩大图像以填满屏幕。图像失真最小，字幕仍然可见。不适合电脑输入。部分特殊图像内容仍有黑条。图像内容纵横比可能会改变。
  - 适应屏幕 – 自动放大图像以填满屏幕，无失真。可能仍有黑条。不适合电脑输入。
  - 宽屏幕 – 自动将图像放大至 16:9 全屏。图像内容纵横比可能会改变。
  - 原始 – 自动放大图像以填满，采用原始纵横比。丢失内容不可见。

要手动调整图像：

- 1 - 按 **设置** > 显示和声音 > 屏幕 > 图像格式 > 高级，然后按 OK。
- 2 - 用转换、缩放或拉伸调整图像。
- 3
  - 或者，选择撤销可恢复至打开图像格式时图像所具有的设置。
  - 转换 – 选择箭头可转换图像。只能转换处于放大状态的图像。
  - 缩放 – 选择箭头可放大图像。
  - 拉伸 – 选择箭头可垂直或水平拉伸图像。
  - 撤销 – 选择可恢复至开始使用时的图像格式。

在某些情况下，某些图像格式设置选项可能不可用。例如，在视频流、Android 应用程序、游戏等模式下。

## OLED 屏幕设置

增强型本地图像保护

**设置** > 显示和声音 > 屏幕 > 增强型本地图像保护。  
显示本地图像时，设置保护级别。  
长时间显示静态图像可能导致图像残留。这是 OLED 面板会出现的常见现象。请避免长时间在电视屏幕上显示固定图像。

自动像素偏移

**设置** > 显示和声音 > 屏幕 > 自动像素偏移。  
打开后可移动像素位置，以降低像素应力。这是为了在显示静止图像时保护 OLED 屏幕。

清除残留图像

**设置** > 显示和声音 > 屏幕 > 清除残留图像。  
如果电视上出现图像残留，可通过激活该功能清除屏幕上的此类图像残留。

- 1 - 选择 **设置** > 显示和声音 > 屏幕。
- 2 - 选择清除残留图像。
- 3 - 选择确认。

电视将会关闭，直到清除过程完成为止。

如果您在此过程中打开电视，此过程将停止；将电视切换至待机模式以后，此过程将重新开始。

此过程中，屏幕上可能会出现一条白线。这是清除屏幕上的图像残留时会出现的正常现象。

清除残留图像

是深度刷新过程，不是为了防止残留图像。仅当屏幕上出现残留图像时（即使电视处于待机模式至少 8 小时后），才应手动操作。

## 13.3. 声音

### 声音风格

选择风格

**设置** > 显示和声音 > 声音 > 声音风格。

为了方便调节声音，您可以通过声音风格选择预设设置。

- AI 模式 – 杜比自动环绕声优化。
- 原始 - 适合日常聆听的通用模式。
- 娱乐 - 采用 Dolby Atmos，打造沉浸式电影和游戏体验。
- 音乐 - 通过 Bowers & Wilkins 优化 True Sound 音乐。
- 空间音乐 - 采用 Dolby Atmos Music，打造沉浸式音乐体验。
- 对话 - 提供增强的语音清晰度。
- 个人 - 根据您的个人喜好调整声音。

自定义个人设置

- 1 - 将声音风格设置为个人设定。

2

- 转至 **设置** > 显示和声音 > 声音 > 个人设置，以更改个人声音设置。

恢复个人设置

**设置** > 显示和声音 > 声音 > 个人设置 > 恢复个人模式。

选中以恢复个人声音设置。

### 个人设置

扬声器虚拟器

**设置** > 显示和声音 > 声音 > 个人设置 > 扬声器虚拟器。

选择开启或自动 (Dolby Atmos) 以启用 Dolby Atmos，这样可在声音中添加高度维度。凭借高度维度，声音可以精准地在三维空间中定位和移动。选择关闭以关闭该功能。

Clear dialogue

⚙️ 设置 > 显示和声音 > 声音 > 个人设置 > Clear dialogue。

选择开启即可获得谈话类节目的改善音质。

## AI 均衡器

⚙️ 设置 > 显示和声音 > 声音 > 个人设置 > AI 均衡器。

选择“开”

可基于音频内容和自定义设置启用智能均衡器调整。

## 自定义 AI 均衡器

⚙️ 设置 > 显示和声音 > 声音 > 个人设置 > 自定义 AI 均衡器。

按 箭头 / 导航 键以调整 AI 均衡器级别。

## 恢复个人设置

⚙️ 设置 > 显示和声音 > 声音 > 个人设置 > 恢复个人模式。

选中以恢复个人声音设置。

# 电视摆放

## 电视摆放

⚙️ 设置 > 显示和声音 > 声音 > 电视摆放。

选择在电视支架上或墙上

以根据摆放位置获得最佳声音保真度。

# DTS Play-Fi

## 设置 DTS Play-Fi

### DTS Play-Fi

⚙️ 设置 > 显示和声音 > 声音 > DTS Play-Fi。

借助飞利浦电视上的 DTS Play-Fi，您可以连接至兼容的扬声器，以将音频流无线传输到您家中的其他房间。

注意：连接至 DTS Play-Fi 耳机应用程序或使用 DTS Play-Fi 应用程序播放音乐时，“多房间电视音频设置”不可用。

要将音频无线传输到扬声器，您需要：

- 支持 DTS Play-Fi 的飞利浦 Smart TV
- DTS Play-Fi 兼容设备
- 飞利浦电视上的 DTS Play-Fi 应用程序
- 手机或平板电脑等移动设备
- 手机或平板电脑上安装的 Philips Sound 应用程序
- Wi-Fi 网络

设置以连接 DTS Play-Fi 兼容设备

1 - 下载 Philips Sound

应用程序，并在您的手机或平板电脑上安装。

2 - 使用 Philips Sound 应用程序搜索和设置 DTS Play-Fi 兼容设备。确保 DTS Play-Fi 设备连接至与电视相同的 Wi-Fi 网络。

3 - 在飞利浦电视上，打开预安装的 DTS Play-Fi 应用程序，然后选择连接扬声器，以搜寻 DTS Play-Fi 兼容设备。

4 - 当 DTS Play-Fi 设备成功连接至电视后，您可以从设备列表中选择设备，然后调整音量。

5 - 现在，您可以开始将音频从电视流式传输到多个 DTS Play-Fi 设备。

## DTS Play-Fi 家庭影院

通过 Play-Fi 无线低音扬声器、平板影院、前置扬声器、环绕扬声器或为家庭影院扬声器供电的 Play-Fi 接收器，让您体验身临其境般的家庭影院音频。

前置电视扬声器采用 Play-Fi 扬声器

- 您可以将电视音频输出到一对 Play-Fi 扬声器，例如 TAW6205、TAW6505 或 TAFW1。
- 连接至 Play-Fi 扬声器后，电视扬声器将静音。
- 使用电视上的 Play-Fi 应用程序设置 Play-Fi 扬声器。

1 - 选择 Play-Fi 无线家庭影院

2 - 选择 2 作为前置扬声器

3 - 按照设置向导完成设置。

使用电视和 Play-Fi 扬声器设置家庭影院系统

1 - 在 Play-Fi 应用程序中，选择 DTS Play-Fi 家庭影院 > 设置 > 连接扬声器以连接所有 Play-Fi 设备。如果设备已连接，您可以选择我的扬声器已连接... 以转至下一步。

2

- 设置将前置扬声器、环绕扬声器、低音扬声器分配给已连接的 Play-Fi 设备。左侧的图形将显示扬声器的位置。

3 - 建议使用 TV+

2，因为它提供了专用的中央频道以清晰显示对话内容。

4 - 设备分配后，选择继续... 以完成家庭影院系统设置。

在家庭影院系统的设置

菜单上。您可以选择到扬声器的距离

来选择合适的距离

，或者根据需要进行禁用家庭影院、取消设置。

注意：

1. 无线环绕/立体声对应该在 Play-Fi 家庭影院下继续。

2. 这些功能取决于电视型号和使用的 Play-Fi 扬声器。

# EasyLink 2.0

通过 EasyLink 2.0 控制 HDMI 音响系统的声音设置

⚙️ 设置 > 显示和声音 > 声音 > EasyLink 2.0。

您可以通过常见设置或显示和声音 > 声音，调整 HDMI 音响系统的单独声音设置。这仅适用于符合 EasyLink 2.0 标准的 HDMI

音响系统。要打开该

控件，请确保在频道和输入 > 输入下将 EasyLink 2.0 声音控制菜单项设置为打开。

### 选择声音风格

⚙️ 设置 > 显示和声音 > 声音 > EasyLink 2.0 > 声音风格。

在预设声音风格之间切换。提供适合观看电影、聆听音乐或其他声音内容的理想风格。

- 电影 - 出色电影声效。
- 音乐 - 流畅音乐声效。
- 新闻 - 人声增强声效。
- 运动 - 大型体育场环绕声效。
- 自定义 - 个性化声音模式。只有当所连接的设备与电视兼容时，此设置才可用。

### 调整低音级别

⚙️ 设置 > 显示和声音 > 声音 > EasyLink 2.0 > 低音。

按 箭头 / 导航 键以调整低音级别。

### 调整高音级别

⚙️ 设置 > 显示和声音 > 声音 > EasyLink 2.0 > 高音。

按 箭头 / 导航 键以调整高音级别。

### 自定义均衡器

⚙️ 设置 > 显示和声音 > 声音 > EasyLink 2.0 > 自定义均衡器。

可调节频段（声音风格设置为自定义时）。按 箭头 / 导航 键以调整 AI 均衡器级别。只有当所连接的设备与电视兼容时，此设置才可用。

### 环绕立体声

⚙️ 设置 > 显示和声音 > 声音 > EasyLink 2.0 > 环绕声。

从预设类型中选择环绕音效。

- Upmix 环绕声功能 - Upmix 环绕声功能可充分利用所有扬声器。
- 标准 - 扬声器输出遵循原始通道。
- AI 环绕 - 使用 AI 分析的最佳环绕效果。

### 动态模式

⚙️ 设置 > 显示和声音 > 声音 > EasyLink 2.0 > 动态模式。

选择偏好的动态范围控制 (DRC)。

- 自动 - 自动调节动态范围。
- 开启 - 优化动态范围。
- 关闭 - 关闭动态范围调节。

### 天空声道模式

⚙️ 设置 > 显示和声音 > 声音 > EasyLink 2.0 > 天空声道模式。

选择偏好的天空声道移动方式。只有当所连接的设备与电视兼容时，此设置才可用。

- 自动 - 跟随内容动态移动。
- 开启 - 始终抬高。
- 关闭 - 平面位置。

### 选择声场

⚙️ 设置 > 显示和声音 > 声音 > EasyLink 2.0 > 音场模式。

选择聆听体验。只有当所连接的设备与电视兼容时，此设置才可用。

- 自动 - 跟随内容动态设置。
- 开 - 沉浸式声场，适合观看电影。
- 关 - 晶澈声场，适合聆听音乐和对话。

### 恢复至默认

⚙️ 设置 > 显示和声音 > 声音 > EasyLink 2.0 > 恢复至默认。

将所有 EasyLink 2.0 声音设置重置回原始出厂设置。

### 如果您的 HDMI

音响系统支持以下选项，则可能有更多设置选项可用：

低音扬声器音量级别调整

杜比全景声 调整

高扬声器音量级别调整

DTS 虚拟 X 启用/禁用

真实音量启用/禁用

夜间模式启用/禁用

自动音量设置

显示启用/禁用

## 高级声音设置

### 音量控制

#### 自动音量

⚙️ 设置 > 显示和声音 > 声音 > 高级 > 自动音量。

选择开启或关闭可开启或关闭自动音量调节。

选择夜间模式感受更舒适的安静收听体验。

#### 增量音量

⚙️ 设置 > 显示和声音 > 声音 > 高级 > 增量音量。

差异音量设置可用于进行调节，以平衡电视频道和 HDMI 信号源输入之间的声级差。按 箭头 / 导航 键以调节电视扬声器音量的增量值。

\* 注意：差异音量在将输入源设置为 HDMI

或将模拟源，音频输出设置为电视扬声器或 HDMI 音响系统时可用。

#### 中央扬声器音量

⚙️ 设置 > 显示和声音 > 声音 > 高级 > 中央扬声器音量。

如果您的电视有中央扬声器，用于调整电视中央扬声器的响度。

#### 高扬声器音量

⚙️ 设置 > 显示和声音 > 声音 > 高级 > 高扬声器音量。

如果您的电视有高扬声器，用于调整电视高扬声器的响度。

#### 左环绕扬声器音量

⚙️ 设置 > 显示和声音 > 声音 > 高级 > 左环绕扬声器音量。

如果您的电视有左环绕扬声器，请调整左环绕扬声器的响度级别。

#### 右环绕扬声器音量

⚙️ 设置 > 显示和声音 > 声音 > 高级 > 右环绕扬声器音量。

如果您的电视有右环绕扬声器，请调整右环绕扬声器的响度级别。

### 杜比全景声通知

⚙️ 设置 > 显示和声音 > 声音 > 杜比全景声通知。

打开或关闭

杜比全景声内容开始在电视上播放时的杜比全景声通知。通知仅在将 ⚙️ 设置 > 显示和声音 > 音频输出 设置为电视扬声器且 ⚙️ 设置 > 显示和声音 > 声音 > 个人设置 > 扬声器虚拟器 设置为开启或自动 (Dolby Atmos) 时可用。

## 13.4. 音频输出

### 扬声器和 eARC

#### 音频输出

⚙️ 设置 > 显示和声音 > 音频输出。

将电视设置为在电视或所连接的音响系统上播放声音。

您可以选择在哪听到以及如何控制电视声音。

- 如果选择电视扬声器，则电视扬声器始终开启。
- 如果选择光纤，电视扬声器将关闭，且数字输出/光纤打开。

对于通过 HDMI CEC 连接的音频设备，选择 HDMI 声音系统

。当设备播放声音时，电视将会关闭电视扬声器。

在配置正确的 DTS Play-Fi

兼容设备并打开时，您可以选择 Play-Fi

无线家庭影院将其设为音频输出设备。

#### eARC

⚙️ 设置 > 显示和声音 > 音频输出 > eARC。

将 eARC 模式设置为自动或关闭。

### 数字输出设置

数字输出设置适用于光学和 HDMI ARC 声音信号。

#### 数字输出格式

⚙️ 设置 > 显示和声音 > 音频输出 > 数字输出格式。

设置电视音频输出信号以配合所连接的家庭影院系统的声音功能。

- 立体声（无压缩）  
：如果音频播放设备没有多声道声音处理功能，则选择该项可仅将立体声内容输出至音频播放设备。
- 多声道  
：选择该项可将多声道音频内容（压缩的多声道声音信号）或立体声音频内容输出至音频播放设备。
- 多声道（旁路）：选择该项可将 Dolby Digital Plus 或 DTS 内容输出至音频播放设备或家庭影院系统。
- 确保音频播放设备支持 Dolby Atmos 功能。

#### 数字输出调衡

⚙️ 设置 > 显示和声音 > 音频输出 > 数字输出调衡。

调整 HDMI 音响系统的响度。

- 选择更多获得更响亮的音量。
- 选择更少获得更柔和的音量。

#### 数字输出延迟

⚙️ 设置 > 显示和声音 > 音频输出 > 数字输出延迟。

对于某些家庭影院系统，您可能需要调整音频同步延迟来使音频与视频同步。如果您的家庭影院系统设置了声音延迟，请选择关闭。

数字输出修正（仅当将“数字输出延迟”设置为“开启”时才可用）

⚙️ 设置 > 显示和声音 > 音频输出 > 数字输出修正。

如果在家庭影院系统上无法设置延迟，可以设置电视来同步声音。可以设置一个修正值来补偿家庭影院系统处理电视图像的声音所需的时间。可以 5 毫秒为步长设置修正值。最大设置为 60 毫秒。

低音扬声器输出

⚙️ 设置 > 显示和声音 > 音频输出 > 低音扬声器输出。

调整有线有源低音扬声器的音量修正。

## 13.5. Multi View

### 🖥️ 多视图

允许两个视频信号源同时共享同一屏幕。可以并排显示视频，也可以在一个小窗口中显示一个视频，叠加在其他视频之上（画中画模式）。

激活和停用

按 （快捷菜单/MENU）打开快捷菜单并选择多视图  
打开多视图设置菜单。  
您还可以按  HOME，移至您的应用程序行并打开多视图  
应用程序以链接到“多视图”设置菜单。要停用多视图，请在“多视图”设置菜单顶部选择退出多视图。

“多视图”设置

在“多视图”设置菜单中，您可以管理视图 1（主视图）和视图 2（子视图）的视频源，在并排或画中画之间更改视图模式，启用/禁用双声  
以从两个信号源输出音频，在双声道  
启用时调整声音均衡，以及选择退出多视图  
以停用多视图。如果几秒后没有用户交互，“多视图”设置菜单将会消失。

选择主视图和子视图的信号源

多视图有两个视图，分别是视图 1（主视图）和视图 2（子视图）。主视图和子视图的位置和大小都是预定义的。从多视图设置菜单中，可以在并排（大小相同）或画中画（小子视图覆盖主视图）之间切换视图模式。

主视图和子视图的视频信号源可以是安装的卫星频道、安装的天线/有线频道以及从 HDMI/USB 端口输入的视频。当未在“多视图”设置菜单中设置视频信号源时，在视图 1 和视图 2 上显示的默认优先级为安装的卫星频道、安装的天线/有线频道，然后是 HDMI/USB 视频。

控制模式

在管理视图设置菜单中，选择信号源后，您可以通过选择控制进入控制模式进行更多设置。控制模式适用于卫星/天线/有线频道和 USB 信号源。卫星/天线/有线频道的控制模式包括字幕、字幕语言和音频语言设置选项。对于 USB 信号源，控制模式可以调整选择 USB（USB 设备）、浏览（视频）、播放全部/一次、字幕、字幕语言、字符集和音频语言的设置。

按遥控器上的选项键将退出控制模式。

双声

默认情况下，视图 1（主视图）的音频始终处于启用状态，而视图 2（子视图）的音频处于关闭状态。开启双声将打开来自视图 2 的音频，并且电视输出声音将是来自视图 1 音频和视图 2 音频的混声。您还可以通过双声均衡滑块调整视图 1 和视图 2 之间的声音均衡。

独立聆听

视图 2 管理视图设置下的蓝牙®设备上的声音允许电视将视图 2 音频发送到蓝牙®音频设备以实现独立聆听。当进入蓝牙®设备上的声音菜单时，从列表中选择一个配对的蓝牙®音频设备以输出视图 2 音频。为视图 2 音频分配蓝牙®音频设备后，当启用双声道时，电视输出声音将不会混声。视图 1 音频将输出到电视扬声器，视图 2 音频将输出到蓝牙®音频设备。

## 13.6. 流光溢彩

### 打开或关闭流光溢彩

#### 打开流光溢彩

按流光溢彩开启，或者通过选择 **设置 > 显示和声音 > 流光溢彩 > 流光溢彩风格 > 启用** 进行开启。

要关闭流光溢彩：

- 1 - 按流光溢彩。
- 2 - 选中启用选项后按 OK 键，以打开或关闭流光溢彩。
- 3 - 按 **←** (向左键) 返回到上一步，或者按 **←** 返回关闭菜单。

### 流光溢彩风格

#### AI 流光溢彩风格

**设置 > 显示和声音 > 流光溢彩 > 流光溢彩风格 > AI 流光溢彩风格。**

启用 AI 流光溢彩风格后，电视将根据不同使用情况自动调整流光溢彩风格。

#### 手动选择流光溢彩风格

**设置 > 显示和声音 > 流光溢彩 > 流光溢彩风格。**

当禁用 AI 流光溢彩风格时，您可以手动选择预设的流光溢彩风格。

- 标准 - 适合日常观看电视。
- 运动 - 适合体育节目。
- 影院 - 适合电影和家庭娱乐体验。
- 游戏 - 适合玩游戏。
- 音乐 - 适合聆听音乐，可随声音而动态变化。
- 固定颜色 - 自行选择静态颜色。

当流光溢彩风格设置为固定颜色时，您可以自定义风格：

- 选择固定颜色 - 从调色板中选择您喜欢的静态色彩，并通过颜色滑块进行调节，以符合您的喜好。
- 动态效果 - 为所选颜色添加动态效果。

当流光溢彩风格设置为音乐时，您可以从选择音乐风格中选择预定义的流光溢彩音乐配置文件：

- 流明 - 适合观看音乐视频。
- 迪斯科 - 适合聆听响亮的复古音乐。
- 节奏 - 适合聆听富有节奏感的音乐。

#### 跟随应用程序

当您使用飞利浦 Smart TV

(飞利浦智能电视)

应用程序控制流光溢彩时，可以使用跟随应用程序设置。

#### 流光溢彩个性化设置

**设置 > 显示和声音 > 流光溢彩 > 流光溢彩个性化设置 / 流光溢彩个性化设置 (当前所选风格)。**

您可以根据您的偏好自定义当前风格。

- 房间节能自适应 - 启用或禁用与房间条件相关的自动亮度调整。
- 亮度 - 设置流光溢彩亮度级别。
- 饱和度 - 设置流光溢彩饱和度级别。
- 动态 - 设置流光溢彩动态效果的速度。
- 对暗色调内容启用流光溢彩 - 在显示暗色内容时，选择流光溢彩的最低亮度。
- Ambilight Plus - 选择 Ambilight Plus 效果的类型。Ambilight Plus 采用特殊镜头，为更大的光环营造独特的二维效果，提供更精致且分辨率更高的动态版本。
- 恢复为默认值 - 选择以恢复流光溢彩风格。

#### Ambilight plus

Ambilight plus 重点强调形状、细节和动感。激活高分辨率后，可获得最佳的 Ambilight plus 效果。

您可从以下光环类型中进行选择。

- 经典光晕 - 经典柔和、放松的 Ambilight 体验。
- 精致细节 - 在 Ambilight 光晕中可看到更多细节。
- 高分辨率 - 充分利用集成的迷你镜头，在光晕中营造独特的二维效果。

### Lounge Light

电视的 Lounge Light 模式允许您在电视处于待机模式时打开流光溢彩。因此，您可以通过流光溢彩照亮房间。

#### 启用 Lounge Light 模式

**设置 > 显示和声音 > 流光溢彩 > Lounge light > 待机时自动启动。**

开启此选项，以允许在电视处于待机状态时激活 Lounge Light 模式。

将电视切换至待机模式后，若要打开流光溢彩 Lounge Light，遵照以下步骤操作：

- 1 - 按遥控器上的 AMBILIGHT 键，激活流光溢彩 Lounge Light。
- 2 - 按导航键 **←** (向左) 或 **→** (向右)，更改不同的灯光效果。

3 - 按导航键 **▲** ( 向上 ) 或 **▼** ( 向下 ) , 调整亮度。  
4 - 要关闭流光溢彩 Lounge Light , 请再次按 AMBILIGHT 键。

选择 Lounge light 颜色

**⚙️** 设置 > 显示和声音 > 流光溢彩 > Lounge light > 选择 Lounge light 颜色。

从调色板中选择您喜欢的 Lounge light 颜色 , 并通过颜色滑块进行调节 , 以符合您的喜好。

动态效果

**⚙️** 设置 > 显示和声音 > 流光溢彩 > Lounge light > 动态效果。

启用所选颜色的动态效果。

亮度

**⚙️** 设置 > 显示和声音 > 流光溢彩 > Lounge light > 亮度。

选择 Lounge light 的亮度级别。

持续时间

**⚙️** 设置 > 显示和声音 > 流光溢彩 > Lounge light > 持续时间。

设置 Lounge Light 模式的持续时间 ( 分钟 ) 。

## Ambisleep

Ambisleep 模拟日落 , 帮助您在入睡前放松身心。在模拟结束时 , 电视将自动切换至待机模式。

启动 Ambisleep

**⚙️** 设置 > 显示和声音 > 流光溢彩 > Ambisleep > 启动 Ambisleep。

选择并打开 Ambisleep。

选择 Ambisleep 颜色

**⚙️** 设置 > 显示和声音 > 流光溢彩 > Ambisleep > 选择 Ambisleep 颜色。

从调色板中选择您喜欢的 Ambisleep 颜色 , 并通过颜色滑块进行调节 , 以符合您的喜好。

亮度

**⚙️** 设置 > 显示和声音 > 流光溢彩 > Ambisleep > 亮度。

设置 Ambisleep 的初始亮度。

持续时间

**⚙️** 设置 > 显示和声音 > 流光溢彩 > Ambisleep > 持续时间。

设置 Ambisleep 的持续时间 ( 分钟 ) 。

声音

**⚙️** 设置 > 显示和声音 > 流光溢彩 > Ambisleep > 声音。

选择在 Ambisleep 持续时间内您要使用的自然声音。

可用的自然声音有 :

- 篝火
- 下雨
- 雨林
- 热带海滩
- 瀑布
- 静音

## 流光溢彩高级设置

抵消彩色墙壁对流光溢彩色彩的影响

**⚙️** 设置 > 显示和声音 > 流光溢彩 > 高级 > 电视后面的墙壁颜色。

选择电视后面的墙色 , 电视将修改流光溢彩色彩以呈现其预期效果。

将流光溢彩设置为在关闭电视时立即关闭或缓慢渐弱

**⚙️** 设置 > 显示和声音 > 流光溢彩 > 高级 > 渐弱至关闭。

将渐弱至关闭

时间设置为以秒为单位或选择立即关闭流光溢彩。

流光溢彩动画

**⚙️** 设置 > 显示和声音 > 流光溢彩 > 高级 > 流光溢彩动画。

启用或禁用以在电视从电源打开唤醒期间显示流光溢彩动画。

## 流光溢彩扩展

Philips Wireless Home Speakers

注意 : 开始设置之前 , 请确保电视和 Philips Wireless Home Speakers 连接至同一 Wi-Fi 网络。

借助流光溢彩扩展功能 , 您可以将 Philips Wireless Home Speakers

设置为跟随流光溢彩的颜色。开始设置之前 , 请确保您的 Philips Wireless Home Speakers 已打开 , 并已与电视连接到同一个 Wi-Fi 网络。如果您刚



打开扬声器，在开始之前，请留一些时间等待扬声器就绪。

按住扬声器上的 LED 连接按钮 3 秒钟，以开始连接。如果您的扬声器超过 1 个

，请为每个扬声器重复相同的操作，并在完成之后按返回键。LED 链接按钮位于 Philips Wireless Home Speakers 上。

打开/关闭与流光溢彩配合使用的 Philips Wireless Home Speakers

⚙️ 设置 > 显示和声音 > 流光溢彩 > Philips Wireless Home Speakers > 启用/禁用。

### 配置

⚙️ 设置 > 显示和声音 > 流光溢彩 > Philips Wireless Home Speakers > 配置。

配置 Philips Wireless Home Speakers  
以与流光溢彩配合使用按照屏幕上的说明操作，将最多 10 个扬声器 LED 指示灯链接到您的电视。对于所链接的每个扬声器 LED 指示灯，您可以选择相对于电视的颜色区，并调整光线亮度。

### 查看配置

⚙️ 设置 > 显示和声音 > 流光溢彩 > Philips Wireless Home Speakers > 查看配置。

查看与流光溢彩、网络和扬声器 LED 指示灯配合使用的 Philips Wireless Home Speakers 的当前设置。

### 重置配置

⚙️ 设置 > 显示和声音 > 流光溢彩 > Philips Wireless Home Speakers > 重置配置。

重置 Philips Wireless Home Speakers 的当前设置。

## 晨起闹钟

晨起闹钟使用流光溢彩、音乐和天气信息来提供全新的唤醒体验。

- 电视会在您选定的时间和设定的日期唤醒。
- 通过渐现彩色屏幕和音乐点亮流光溢彩。
- 缓慢切换至背景匹配的天气预报。

要进入晨起闹钟设置菜单：

- 1 - 按 快捷菜单/MENU 以打开快捷菜单。
  - 2 - 选择晨起闹钟，然后按 OK 打开。
- 闹钟：针对重复/选定天、开/关设置设置多达 5 个闹钟。
  - 背景主题：根据天气或从照片类别中选择。

- 音乐：在唤醒期间播放的音乐曲目。
- 开启音量：设置唤醒期间的音乐音量。
- 天气：本地天气预报的设置。
- 预览：您可以预览唤醒效果。

如果电视处于待机状态并且到了闹钟时间，则电视应该会从待机状态唤醒。唤醒屏幕淡入，流光溢彩打开，音乐淡入，然后用背景主题显示天气信息。

要退出晨起闹钟，请按 待机/开机、 返回或遥控器上的 HOME 键。

- 待机/开机：退出 Sunrise 应用程序并将电视切换至待机。
- 返回：退出 Sunrise 应用程序并切换到上次观看的电视信号源。
- HOME：退出 Sunrise 应用程序，然后切换到启动程序。
- 如果晨起闹钟在自 Sunrise 唤醒起 30 分钟后未退出到其他应用程序，电视将自动关闭以待机。

注意：

保持良好的网络连接，以便 Sunrise 闹钟正常工作。将电视时钟模式设置为“手动”时，晨起闹钟无法工作。转至“设置”菜单，然后将时钟模式更改为“自动”。如果将“位置”设置为“商店”，则闹钟无法工作。

## Aurora

Aurora 应用程序是一款通过展示品和彩色流光溢彩增强电视生活空间氛围的应用程序。Aurora 利用图像、动画、音频和飞利浦独有的流光溢彩来扩大生活区域，以适应您的新生活方式。

要启动 Aurora 应用程序：

- 1 - 按 快捷菜单/MENU 打开快捷菜单，选择 Aurora，然后按 OK 键打开。
- 2 - 或者，按 HOME 转至主屏幕。从您的应用程序行中选择 Aurora 应用程序，然后按 OK 键打开。

类别

主题分为四类：氛围、场景、图库和时钟。当电视连接至互联网时，您可以下载更多主题。使用导航键在菜单上水平/垂直浏览。按主题上的 OK 开始播放。在全部播放上按 OK 播放。此类别列表中的所有项，从第一项开始播放。按 返回退出 Aurora 应用程序。

将电视置于待机模式

您可以设置 Aurora 主题播放的持续时间，当达到时间限制时，电视将进入待机模式。

要将电视置于待机模式：

- 1 - 激活 Aurora 应用程序后，按 + OPTIONS。
- 2 - 选择 1 小时、2 小时或 4 小时，让电视进入待机模式。
- 3 -

在计时器到期前两分钟，电视将显示一个对话框，提供选择：立即进入待机模式或推迟 1 或 2 小时后进入待机模式。设置为倒计时或推迟的计时器不能超过允许的最长时间（4 小时）。

# 14. 应用程序

## 14.1. 关于应用程序

您可以在主菜单您的应用程序行中找到您喜爱的应用程序。

与智能手机或平板电脑上的应用程序一样，电视上的应用

WEB BROWSER 应用程序享受上网冲浪。

应用可以来自于 Google Play™ 商店。为帮助您快速上手，电视上已经预装了一些实用应用程序。

要从 Google Play™ 商店安装应用，必须将电视连接至互联网。您必须用 Google 帐户登录，才能使用 Google Play 应用程序和 Google Play™ 商店。

选择要安装的应用程序，然后选择安装按钮开始安装。应用程序安装完成后，您可以选择打开按钮以打开应用程序，或者选择卸载按钮以卸载应用程序。

## 14.2. Google Play

### 影视

通过 Google TV 应用程序，可以租借或购买要在电视上观看的电影和电视节目。

所需组件

- 必须将电视连接至互联网
- 必须用 Google 帐户在电视上登录
- 将信用卡添加到 Google 帐户来购买电影和电视节目

要租借或购买电影或电视节目：

- 1 - 按 **HOME** 键，然后选择应用程序选项卡。
  - 2 - 选择 Google TV 应用程序并将其打开。
  - 3 - 选择电影或电视节目，然后按 OK。
  - 4 - 选择所需的购买方式，然后按 OK。
- 。系统将带您完成购买过程。

要观看租借或购买的电影或电视节目：

- 1 - 按 **HOME** 键，然后选择应用程序选项卡。
- 2 - 选择 Google TV 应用程序并将其打开。
- 3 -

从应用程序库中选择电影或电视节目，选择标题，然后按 OK。

4 - 可以使用遥控器上的停止、暂停、倒回或快进键。

5 - 要停止 Movies & TV 应用程序，请反复按返回或按 **EXIT**。

\* 注意：如果 Google TV

不在您的应用程序

行中，则可以在搜索字段中搜索，然后打开或安装。

更多信息，请访问 [www.support.google.com/googletv](http://www.support.google.com/googletv)

### 音乐

通过 YouTube Music，可以在电视上播放您喜欢的音乐。

您可以在电脑或移动设备上购买新音乐。或者，在电视上，可以注册获得“All Access”（Google Play Music 订阅）。或者，也可以播放您已经拥有，并存储在电脑上的音乐。

所需组件

- 必须将电视连接至互联网
- 必须用 Google 帐户在电视上登录
- 将信用卡添加到 Google 帐户来订阅音乐

要启动 YouTube Music：

- 1 - 按 **HOME** 键，然后选择应用程序选项卡。
- 2 - 选择 YouTube Music 应用程序并将其打开。
- 3 - 选择所需的音乐，然后按 OK。
- 4 - 要停止 Music 应用程序，请反复按返回或按 **EXIT**。

\* 注意：如果 YouTube Music

不在您的应用程序

行中，则可以在搜索字段中搜索，然后打开或安装。

更多信息，请访问 [www.support.google.com/googletv](http://www.support.google.com/googletv) 或 [support.google.com/youtubemusic](http://support.google.com/youtubemusic)

### 游戏

通过 Google Play Games，可以在电视上玩游戏。无论在线游戏，还是离线游戏。

您可以看到好友们当前正在玩什么游戏，也可以加入游戏，和他们一起通关。您可以跟踪自己的成绩，或者从上次中断的任何地方继续游戏。

所需组件

- 必须将电视连接至互联网
- 必须用 Google 帐户在电视上登录
- 将信用卡添加到 Google 帐户来购买新游戏

启动 Google Play Games 应用程序，选择新的游戏应用程序，并安装在电视上。有些游戏是免费的。如果某个特定游戏需要游戏手柄才能玩，那么会有一条消息出现。

要启动或停止 Google Play Game：

- 1 - 按 **HOME** 键，然后选择应用程序选项卡。

- 2 - 选择 Google Play Games 应用程序并将其打开。
- 3 - 选择要玩的游戏，或者选择要安装的新游戏，然后按 OK。
- 4 - 完成后，反复按返回或按 **TV** EXIT，或者使用应用程序专用的退出/停止按钮停止应用程序。

\* 注意：如果 Google Play Games 不在您的应用程序行中，则可以在搜索字段中搜索，然后打开或安装。

更多信息，请访问 [www.support.google.com/googletv](http://www.support.google.com/googletv)

## Google Play 商店

从 Google Play 商店中，可以下载并安装新的应用程序。有些应用程序是免费的。

所需组件

- 必须将电视连接至互联网
- 必须用 Google 帐户在电视上登录
- 将信用卡添加到 Google 帐户来购买应用程序

要安装新应用程序：

- 1 - 按 **HOME** 键，然后选择应用程序选项卡。
- 2 - 选择 Google Play Store 应用程序并将其打开。
- 3 - 选择要安装的应用程序，然后按 OK。
- 4 - 要关闭 Google Play 商店，请反复按返回或按 **TV** EXIT。

家长控制

在 Google Play 商店中，可以根据用户/买家的成年来隐藏应用程序。您需要输入 PIN 码来选择或更改成年度。

要设置家长控制：

- 1 - 按 **HOME** 键，然后选择应用程序选项卡。
- 2 - 选择 Google Play Store 应用程序并将其打开。
- 3 - 选择设置 > 家长控制。
- 4 - 选择需要的成年度。
- 5 - 按要求输入 PIN 码。
- 6 - 要关闭 Google Play 商店，请反复按返回或按 **TV** EXIT。

\* 注意：如果 Google Play Store 不在您的应用程序行中，则可以在搜索字段中搜索，然后打开或安装。

更多信息，请访问 [www.support.google.com/googletv](http://www.support.google.com/googletv)

## 付款

要付款使用 Google Play on

TV，必须将付款表（美国以外则为信用卡）添加到 Google 帐户。在您购买电影或电视节目时，将从此信用卡上扣款。

要添加信用卡：

- 1 - 在电脑上，前往 [accounts.google.com](http://accounts.google.com)，然后用 Google 帐户登录（也就是将用于 Google Play on TV 的 Google 帐户）。
- 2 - 前往 [wallet.google.com](http://wallet.google.com) 将信用卡添加到 Google 帐户。
- 3 - 输入信用卡数据，然后接受条款和条件。

---

## 14.3. 启动或停止应用程序

可以从主屏幕启动应用程序。

要打开应用程序：

- 1 - 按 **HOME**。
- 2 - 移动到您的应用程序行，选择所要的应用程序，再按 OK。
- 3

- 您也可以在搜索字段中搜索应用程序，然后打开或安装。

4 - 或者，您可以转至 **设置 > 应用程序 > 查看所有应用程序或显示系统应用程序**，以选择要打开的应用程序。

- 5 - 要停止应用程序，按 **返回** 或按 **TV** EXIT，或者使用应用程序的专用退出/停止按钮停止应用程序。

---

## 14.4. 管理应用程序

**设置 > 应用程序。**

如果您停止应用程序，然后返回到主菜单，应用程序并不会真正停止。应用程序仍然在后台运行，当您再次将其启动时，应用程序将立即可用。为了运行流畅，大多数应用程序需要在电视的缓存中保存某些数据。好的做法是，完全停止应用程序，或者清除某个特定应用程序的缓存数据，从而优化应用程序的整体性能，并使您的电视保持较低的内存占用率。此外，最好卸载不再使用的应用程序。您可以选择应用程序 > 查看所有应用程序或未使用的应用程序，列出已安装或已使用的应用程序。

对于每个已安装的应用程序，您还可以设置管理更新、应用程序权限、特殊应用程序访问和安全的权限。

更多信息，请访问 [www.support.google.com/googletv](http://www.support.google.com/googletv)

# 15. 系统

## 15.1. 辅助功能

⚙️ 设置 > 系统 > 辅助功能。

打开辅助功能  
，失聪、重听、失明或弱视人士便可以使用电视。

高对比度文本

⚙️ 设置 > 系统 > 辅助功能 > 高对比度文本。

打开后，将以更高的对比度显示文本，以方便阅读。

文字转语音

⚙️ 设置 > 系统 > 辅助功能 > 文字转语音。

可为盲人或视力障碍者将文字转换为语音。

辅助功能快捷方式

⚙️ 设置 > 系统 > 辅助功能 > 辅助功能快捷方式。

快速访问辅助功能设置。

Google

还提供了更多的服务，例如字幕、TalkBack、切换访问  
，可以帮助您更方便地使用电视。如需了解有关这些服务的更多信息，请访问  
[www.support.google.com/googletv/answer/10070337](http://www.support.google.com/googletv/answer/10070337)

## 15.2. 关于

### 系统软件更新

通过互联网更新

如果电视已连接互联网，则可能会收到更新电视软件的消息。您需要高速（宽带）互联网连接。如果您收到此消息，我们建议您执行更新。

屏幕上显示消息时，选择更新  
，然后按照屏幕上的说明操作。

您还可以自己查找软件更新。

软件更新期间，没有图像显示，电视将关闭，然后重新打开。这种情况可能发生多次。更新可能需要几分钟时间。等到电视图像重新出现。软件更新期间，不要按电视或遥

控器上的电源开关 。

要自行查找软件更新：

- 1 - 选择 ⚙️ 设置 > 系统 > 关于 > 系统更新 > 互联网（推荐），然后按 OK 键。
- 2 - 电视将在互联网上查找更新。
- 3 - 如果有更新，可以立即更新软件。
- 4
- 

 键。

5 - 更新完成后，电视将恢复到您前面正观看的频道。

通过 USB 更新

可能有必要更新电视软件。

您需要一台具有高速互联网连接的电脑和一个 USB 闪存盘，才能将软件上传到电视上。请使用具有至少 2GB 可用空间的 USB 闪存盘。确保关闭写保护。

要更新电视软件：

- 1 - 选择 ⚙️ 设置 > 系统 > 关于 > 系统更新。
- 2 - 选择 USB，然后按 OK。

识别电视

- 1 - 将 USB 闪存盘插入电视的任一 USB 接口。
- 2 - 选择写入 USB，然后按 OK。标识文件将写入 USB 闪存盘。

下载软件

- 1 - 将 USB 闪存盘插入电脑。
- 2 - 在 USB 闪存盘上，找到 update.htm 文件并双击。
- 3 - 单击发送 ID。
- 4 - 如果有新软件可用，则下载 .zip 文件。
- 5 - 下载后，解压文件并将 autorun.upg 文件复制至 USB 闪存盘。请勿将该文件放到文件夹中。

更新电视软件

- 1 - 将 USB 闪存盘再次插入电视。更新将自动开始。
- 2
- 

 键。不要拔出 USB 闪存盘。

3 - 更新完成后，电视将恢复到您前面正观看的频道。

如果更新时发生了断电，请勿从电视中移除 USB 闪存盘。恢复供电后，更新会继续进行。

要避免电视软件意外更新，请删除 USB 闪存盘上的 autorun.upg 文件。

自动软件更新

打开“自动软件更新”可自动更新电视软件。让电视处于待机模式。

- 1 - 选择 ⚙️ 设置 > 系统 > 关于 > 系统更新 > 自动软件更新。
- 2 - 按照屏幕上的说明操作。

3 - 如有必要，反复按 < ( 向左键 ) 关闭菜单。

如果启用该设置，则会在电视通电开启之后下载升级包，并在电视进入待机模式 15 分钟后安装升级包 ( 只要没有设置闹钟 )。

如果禁用该设置，则会显示“立即升级”/“稍后”OSD。

---

#### 查看软件更新历史记录

显示电视已成功更新的软件版本列表。

要查看软件更新历史记录：

- 1 - 选择  设置 > 系统 > 关于 > 系统更新 > 查看软件更新历史记录。
- 2 - 将会列出此电视的软件更新历史记录。

---

#### 重置

重新安装电视

 设置 > 系统 > 关于 > 重置 > 出厂重置。

重置并重新执行完整的电视安装。

将所有设置值重新设定为原始电视设置

 设置 > 系统 > 关于 > 重置 > 出厂设置。

将所有设置重置为出厂设置。

---

#### 状态

显示电视状态信息

 设置 > 系统 > 关于 > 状态。

显示电视的 IP 地址、设备、MAC 地址、蓝牙®地址、序列号等状态信息。

---

#### 法律信息

---

##### 开源软件

本电视包含开源软件。TP Vision Europe B.V. 特此承诺，根据用户的要求并提供相应的许可，我们将向其提供本产品中使用的受版权保护的开源软件包的对应完整源代码副本。

本承诺自任何人购买本产品并收到此信息后三年内有效。要获得源代码，请用英文写信发送至：

open.source@tpv-tech.com

---

##### 开源许可证

---

#### 关于开源许可证

电视软件部分源代码的自述文件属于开源许可证的 TP Vision Europe B.V.

这是一个描述 TP Vision Europe B.V.电视所用源代码的分发的文档，它属于 GNU 通用公共许可证 (GPL) 或 GNU Lesser General Public License (LGPL) 或任何其它开源许可证。可在使用说明中找到有关如何获得此软件副本的说明。

TP Vision Europe B.V. 不提供任何明示或暗示的保证，包括所有涉及此软件的适销性或特殊用途适用性的保证。TP Vision Europe B.V. 不支持此软件。上文不影响您对所购买的任何 TP Vision Europe B.V. 产品享有的保证和法定权益。上文仅适用于您可以使用的源代码。

---

#### 系统信息

要查看当前电视软件版本：

- 1 - 选择  设置 > 系统 > 关于 > 型号、Android TV OS 版本、Android TV OS 安全补丁级别、内核版本、Android TV OS 构建版本、软件版本、Netflix ESN、Nagra 唯一设备。
- 2 - 版本、发行说明和创建日期随即显示。此外，也会显示 Netflix ESN 号码和其他信息 ( 如有 )。
- 3 - 如有必要，反复按 < ( 向左键 ) 关闭菜单。

## 15.3. 日期和时间

 设置 > 系统 > 日期和时间。

自动日期和时间

 设置 > 系统 > 日期和时间 > 自动日期和时间。

设置为使用网络提供的时间，或设置为关闭以使用系统时间。

设置日期

 设置 > 系统 > 日期和时间 > 设置日期。

设置当前日期。

设置时间

 设置 > 系统 > 日期和时间 > 设置时间。

设置当前时间。

设置时区

⚙️ 设置 > 系统 > 日期和时间 > 设置时区。

设置当前时区。

使用 24 小时格式

⚙️ 设置 > 系统 > 日期和时间 > 使用 24 小时格式。

设置为使用 24 小时格式显示时间。

---

## 15.4. 语言

更改电视菜单和消息的语言

⚙️ 设置 > 系统 > 语言。

选择显示电视菜单和信息的语言。

---

## 15.5. 键盘

连接键盘和虚拟键盘的设置

⚙️ 设置 > 系统 > 键盘。

将 USB 键盘连接至电视上的某个 USB 接口。当电视首次检测到键盘时，您可以选择键盘布局并测试您的选择。您还可以管理连接键盘和虚拟键盘的设置。

---

## 15.6. 存储空间

内部共享存储

可以查看应用程序、视频、音乐等占用了多少存储空间（电视内存）。可以查看还有多少可用空间可用于安装新应用程序。如果应用程序开始运行缓慢或出现应用程序问题，请检查存储空间。

选择 ⚙️ 设置 > 系统 > 存储空间，以查看您使用了多少存储空间。

---

## 15.7. 氛围模式

环境模式的设置

⚙️ 设置 > 系统 > 氛围模式。

氛围模式是屏幕保护程序，以避免在较长时间内显示静态图像。您可以设置照片来源、显示天气或时间信息、调整

幻灯片的速度。

---

## 15.8. 开关和电源

设置开机行为

⚙️ 设置 > 系统 > 开关和电源 > 开机行为。

设置电视在开机后停留在 Google TV 主屏幕或上次使用输入屏幕。

设置节能器

⚙️ 设置 > 系统 > 开关和电源 > 开关和电源。

设

置自

动关闭电

视显示屏的时间以

节省能耗。可以针对

当处于非活动状态时或观看时

设定时间设置。当处于非活动状态时，您可以将时间设置为 15/20/30 分钟或 1/4/8/12/24

小时。观看时，您可以将时间设置为 4/6/8 小时或从不。

将电视设置为预设时间后自动切换至待机模式

📺 快捷菜单/MENU > 常见设置 > 定时关机。

或者，转至 ⚙️ 设置 > 系统 > 开关和电源 > 定时关机。

电视在预设时间后自动切换至待机模式。您可以将时间设置为 10/20/30/40/50/60

分钟。如果设置为关闭

，则将关闭睡眠定时器。当通知在最后一分钟弹出时，您可以停止定时器。

设置屏幕关闭以节省能耗

📺 快捷菜单/MENU > 常见设置 > 屏幕关闭。

或者，转至 ⚙️ 设置 > 系统 > 开关和电源 >

屏幕关闭。您也可以按 + OPTIONS 键，使用电视和 HDMI 信号源下面的屏幕关闭。

选择屏幕关闭

，电视屏幕将会关闭。要重新打开电视屏幕，请按遥控器上的任意键（**AMBILIGHT**、**音量 +** 或 **-**、123 键和导航键除外）。

设置电视关闭定时器

MENU > 环保设置 > 关闭定时器。

或者，转至 ⚙️ 设置 > 系统 > 开关和电源 > 关闭定时器。

设置“关闭定时器”，电视会自动关闭以节省电能。可以将时间设置为 30/60/90/120/150/180/210/240 分钟。如果设置为关闭，则将禁用定时器。

- 当时间设置没有用户交互时，电视将自动关闭。
- 如果将电视用作显示器或使用数字接收器来观看电视，且您未使用电视的遥控器，则应禁用该自动关闭。

#### 设置无信号定时器

MENU > 环保设置 > 无信号定时器。  
或者，转至  设置 > 系统 > 开关和电源 > 无信号定时器。

设置无信号定时器，如果未从时间设置的电视信号源或 HDMI 信号源接收到信号，则电视将自动关闭。您可以将时间设置为 10/15/20 分钟。

---

## 15.9. 投射

### 所需组件

如果移动设备上的应用程序有 Google Cast 功能，那就可以将应用程序转投到此电视上。在移动应用程序上，查找 Google Cast 图标。可以使用移动设备来控制电视上播放的内容。Google Cast 支持 Android 和 iOS。

\* 注意：Google Cast 功能仅在 Google TV 模式下可用，而在基本电视模式下不可用。

移动设备必须接入电视所在的同一个 Wi-Fi 家庭网络。

#### 支持 Google Cast 的应用程序

每天都有新的 Google Cast 应用程序推出。您可能已经通过 YouTube、Chrome、Netflix、Photowall... 或 Big Web Quiz for Chromecast 等应用程序试用过 Google Cast。另请参阅 [google.com/cast](http://google.com/cast)

某些 Google Play 产品和功能并未在所有国家/地区提供。

更多信息，请访问 [www.support.google.com/googletv](http://www.support.google.com/googletv)

### 投射到电视

要将应用程序投屏到电视屏幕：

- 1 - 在智能手机或平板电脑上，打开支持 Google Cast 的应用程序。
- 2 - 轻击 Google Cast 图标。
- 3 - 选择要投屏到的电视。
- 4

- 按智能手机或平板电脑上的“播放”。您选择的内容此刻应开始在电视上播放。

---

## 15.10. 系统声音

#### 系统声音设置

 设置 > 系统 > 系统声音。

启用或禁用系统声音。

---

## 15.11. 儿童锁

### 设置密码和更改密码

#### 设置新密码或重置更改密码

 设置 > 系统 > 儿童锁 > 设置密码 / 更改密码。

儿童锁密码用于锁定或解锁频道或节目。

注意：

如果忘记了 PIN 码，可使用密码 8888 覆盖当前密码并输入新密码。

### 节目锁定

 设置 > 系统 > 儿童锁 > 父母评级。

---

## 15.12. 演示模式设置

### 家中或商店

#### 选择电视的位置

 设置 > 系统 > 演示模式设置 > 位置。

#### 选择商店

，画面风格设置将恢复为默认值，并且可以调整商店设置。  
商店模式适用于店内促销。



# 商店配置

## 调整商店设置

⚙ 设置 > 系统 > 演示模式设置 > 商店配置。

如果将电视设为商店，则可以设置特定演示的可用性，以便在店内使用。

## 调整画面和音频

⚙ 设置 > 系统 > 演示模式设置 > 商店配置 > 画面和音频。

为画面和音频设置选择已优化为商用或自定义。

## Demo Me 自动启动

⚙ 设置 > 系统 > 演示模式设置 > 商店配置 > Demo Me 自动启动。

开启/关闭 Demo Me 自动启动。

## OLED 刷新过程

⚙ 设置 > 系统 > 演示模式设置 > 商店配置 > 刷新 OLED ( 每 4 小时 ) 。

启用之后，将会每 4 小时刷新一次 OLED 电视屏幕。关闭此过程可能会导致图像残留，从而可能使产品保修无效。

## AI 图像演示自动启动

⚙ 设置 > 系统 > 演示模式设置 > 商店配置 > AI 图像演示自动启动。

开启/关闭 AI 图像演示自动启动。

在 AI 图像演示模式下，您可以看到 AI 图像处理如何实时提升图像质量。演示模式包括三个步骤，将以重复循环形式显示。

第一步：P5 AI 增强效果视频显示在屏幕中心，带有实时 AI 测量和分析。

左侧测量演示：

- 小尺寸窗口视图显示实时视频的子采样。
- 半月形仪表显示清晰度、噪音、运动、视频颜色和观看环境光条件的状态。
- 对比度计：视频电平贡献的直方图。

右侧 AI 分析结果：

场景分类：输出实时 AI 场景分类类别（填充的圆圈颜色按比例表示每个类别的置信度）。

第二步：分屏显示现场视觉效果。

左半屏为关闭 AI

图像增强的原始视频内容；右半屏将应用全部 AI 图像设置。它可辨别 AI 图像处理后的差异。

第三步：在屏幕上显示全屏 P5 AI 增强效果视频。

## POS 声音

⚙ 设置 > 系统 > 演示模式设置 > 商店配置 > POS 声音。

打开/关闭 POS 声音。此功能适用于经销商。

# 15.13. 重新开始

⚙ 设置 > 系统 > 重新启动

注意：

- 在重新启动之前，请断开外部 USB 硬盘连接。
- 等待几秒钟，电视将自动重启。

这将删除内存中不必要的数据和信息。

如果您的电视在使用应用时运行性能较低，例如视频和音频未同步或应用运行缓慢，请重新启动电视以获得更好的性能。

# 16. 环保设置

---

## 节能设置

MENU > 环保设置 > 节能。

选择并确认在电视上应用环保设置。这可能会将某些图像设置重置为原始设置并降低流光溢彩亮度\*。请注意，此设置可能会影响电视体验。应用环保设置时，会显示  绿色叶形图标。

\* 流光溢彩设置仅适用于支持流光溢彩功能的型号。

## 设置屏幕关闭以节省能耗

MENU > 环保设置 > 屏幕关闭。

或者，您还可以按下 OPTIONS 键以访问电视和 HDMI 信号源下的屏幕关闭。

### 选择屏幕关闭

，电视屏幕将会关闭。要重新打开电视屏幕，请按遥控器上的任意键 ( AMBILIGHT、 音量 + 或 - 和导航键除外 ) 。

## 设置电视关闭定时器

MENU > 环保设置 > 关闭定时器。

设置“

关闭定时器

”，电视会自动关闭以

节省电能。按箭头/导航键

以调整时间值。选择关闭以禁用自动关闭。

- 当时间设置没有用户交互时，电视将自动关闭。
- 如果将电视用作显示器或使用数字接收器来观看电视，且您未使用电视的遥控器，则应禁用该自动关闭。

## 设置无信号定时器

MENU > 环保设置 > 无信号定时器。

设置无信号定时器，如果未从时间设置的电视信号源或 HDMI

信号源接收到

信号，则电视将自动关闭。按箭头/导航键以调整时间值。

# 17. 遥控器和配件

## 17.1. 蓝牙® 开/关

### 配对配件

将蓝牙® 设备摆放在距离电视 5 米的范围内。有关配对和无线范围的特定信息，请阅读设备的用户手册。确保电视上的蓝牙® 设置开启。

蓝牙® 设备配对成功后，可以选择它来播放电视声音。在设备配对后，除非移走了设备，否则无需再次配对。

要将蓝牙® 设备与电视配对：

- 1 - 打开蓝牙® 设备并将其置于电视的通信范围内。
- 2 - 选择 **设置** > 遥控器和配件 > 配对配件。
- 3 - 选择搜索，然后按

OK

。按照屏幕上的说明操作。您会将该设备与电视配对，电视将存储该连接。如果配对设备已达到最大数量，您可能需要首先将已配对设备取消配对。

- 4 - 如有必要，反复按 **<** ( 向左键 ) 关闭菜单。

### 设备操作

要连接或断开一个蓝牙® 设备。

- 1 - 选择 **设置** > 遥控器和配件。
- 2 - 在列表中，选择一个蓝牙® 设备。
- 3 - 选择连接或断开来连接或断开一个蓝牙® 设备。
- 4 - 如有必要，反复按 **<** ( 向左键 ) 关闭菜单。

要重命名一个蓝牙® 设备：

- 1 - 选择 **设置** > 遥控器和配件。
- 2 - 在列表中，选择一个蓝牙® 设备。
- 3 - 选择重命名以重新命名一个蓝牙® 设备。
- 4 - 如有必要，反复按 **<** ( 向左键 ) 关闭菜单。

可以连接或断开无线蓝牙® 设备。您也可以进一步移除一个蓝牙® 设备。如果移除蓝牙® 设备，设备将取消配对。

要移除蓝牙® 设备：

- 1 - 选择 **设置** > 遥控器和配件。
- 2 - 在列表中，选择一个蓝牙® 设备。
- 3 - 选择忘记来移除该蓝牙® 设备。
- 4 - 如有必要，反复按 **<** ( 向左键 ) 关闭菜单。

要查看蓝牙® 设备的信息：

- 1 - 选择 **设置** > 遥控器和配件。
- 2 - 在列表中，选择一个蓝牙® 设备。

3 - 底部列出了蓝牙® 设备的信息。

4 - 如有必要，反复按 **<** ( 向左键 ) 关闭菜单。

## 17.2. 遥控器

### 遥控器配对

配对或再次配对

如果您首次开始安装电视，电视会邀请您按主页 + 返回键来配对遥控器。如果电视与遥控器的配对已断开，则可以按主页 + 返回键重新配对。

或者，转至 **设置** > 遥控器和配件 > 遥控器设置 > 遥控器配对，然后按照屏幕说明操作。

配对成功后会出现一条消息。

### 遥控器信息

查看遥控器信息

**设置** > 遥控器和配件 > 遥控器设置 > 遥控器信息。

您可以选择版本来检查遥控器内嵌的软件版本，或选择电池电量来查看当前的电池百分比。

### 更新遥控器软件

更新遥控器软件

**设置** > 遥控器和配件 > 遥控器设置 > 更新遥控器软件。

检查可用的遥控器软件更新。如果您的遥控器有新的软件更新，您可以开始软件更新。请安装新电池或将电池充满电，并保证遥控器与电视的距离在一米以内，以便更新软件。

# 18. 视频、照片和音乐

## 18.1. 来自电脑或 NAS

您可以查看或播放家庭网络中的电脑或 NAS ( 网络连接存储 ) 中的照片、音乐和视频。

电视和计算机或 NAS

必须位于同一家庭网络中。在您的计算机或 NAS 上，您需要安装媒体服务器软件。必须将媒体服务器设置为与电视共享文件。电视会以媒体服务器组织的结构或电脑或 NAS 上的结构显示文件和文件夹。

对于来自电脑或 NAS 的视频流，电视不支持字幕。

如果媒体服务器支持搜索文件，将提供搜索字段。

要浏览和播放电脑上的文件：

- 1 - 按  SOURCES，选择网络，然后按 OK。
- 2 - 选择网络设备，然后按  ( 向右键 ) 选择所需的设备。
- 3 - 连接网络设备后，网络设备项将被连接的设备名称替换。
- 4 - 可以浏览和播放文件。
- 5 - 要停止播放视频、照片和音乐，请按  EXIT。

## 18.2. 收藏夹菜单

将文件夹或文件添加到收藏夹菜单

- 1 - 按  SOURCES，选择 USB，然后按 OK。
- 2 - 选择 USB 设备 并选择一个文件夹或文件。
- 3 - 按  标记为收藏 ( 绿色 ) 以将选择的文件夹或文件添加至收藏夹菜单。

查看收藏文件

- 1 - 按  SOURCES，选择 USB，然后按 OK。
- 2 - 选择  收藏。
- 3 - 您可以查看列表中的所有收藏文件。

## 18.3. 最流行菜单和最后播放菜单

查看最流行的文件或清除列表

- 1 - 按  SOURCES，选择 USB，然后按 OK。
- 2 - 选择 USB 设备，然后选择  最流行。
- 3 - 选择其中一个文件，按 OK 查看文件，或按  全部清除以清除列表。

查看最后播放的文件

- 1 - 按  SOURCES，选择  USB，然后按 OK。
- 2 - 选择 USB 设备，然后选择  最后播放。
- 3 - 选择其中一个文件，按 OK 查看文件，或按  全部清除以清除列表。

## 18.4. 来自 USB 连接

您可查看已连接的 USB 闪存盘或 USB 硬盘上的照片或者播放上面的音乐和视频。

打开电视后，将 USB 闪存盘或 USB 硬盘插入任一 USB 接口。电视检测到设备后会列出媒体文件。

如果文件列表没有自动出现：

- 1 - 按  SOURCES，选择 USB，然后按 OK。
- 2 - 选择 USB 设备，然后按  ( 向右键 ) 选择所需的 USB 设备。
- 3 - 可以在驱动器上组织的文件夹结构中浏览文件。
- 4 - 按  全部播放播放 USB 文件夹中的所有文件，或按  标记为收藏将选择的文件夹添加至收藏夹菜单 -  收藏。
- 5 - 要停止播放视频、照片和音乐，请按  EXIT。

## 18.5. 播放视频

### 播放视频


打开视频文件夹

- 1 - 按  SOURCES，选择 USB，然后按 OK。
- 2 - 选择 USB 设备，然后按  ( 向右键 ) 选择所需的 USB 设备。
- 3 - 选择视频，可以按  标记为收藏将视频文件夹添加至收藏夹菜单 -  收藏。

播放视频

- 1 - 按  SOURCES，选择 USB，然后按 OK。
- 2 - 选择 USB 设备，然后按  ( 向右键 ) 选择所需的 USB 设备。
- 3 - 选择视频并选择其中一个视频，可以按  全部播放播放此文件夹中的所  
有文件，也可按  标记为收藏将选择的视频添加至收藏夹菜单 -  收藏。

控制条

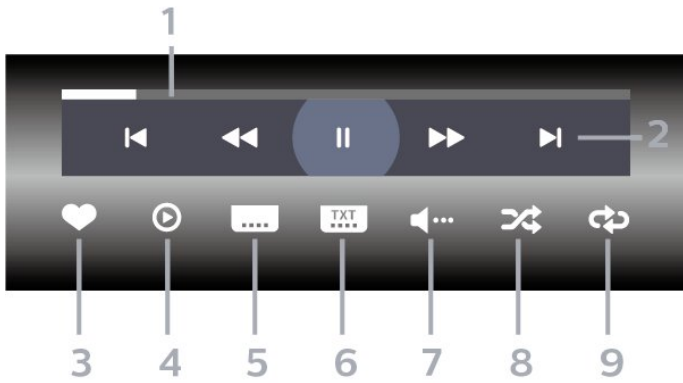

- 1 - 进度栏
- 2 - 播放控制条
  - ⏮: 跳至文件夹中的上一个视频
  - ⏭: 跳至文件夹中的下一个视频
  - ◀: 倒回
  - ▶: 快进
  - ⏸: 暂停播放
- 3 - 标记为收藏
- 4 - 播放全部视频
- 5 - 字幕: 开启、关闭字幕或静音时开启字幕。
- 6 - 字幕语言: 选择字幕语言
- 7 - 音频语言: 选择音频语言
- 8 - 随机播放: 以随机顺序播放文件
- 9 - 重复: 将文件夹中的全部视频播放一次或连续播放

## 视频选项

浏览视频文件:

- 列表/缩略图 - 列表视图或缩略图视图
- 随机播放 - 以随机顺序播放文件
- 重复 - 将文件夹中的所有视频播放一次或连续播放

播放视频文件:

- 标记为收藏 - 将音乐标记为收藏
- 字幕设置 - 设置字幕的字体大小、颜色、位置等

## 18.6. 查看照片

### 查看照片

打开照片文件夹


- 1 - 按 **SOURCES**, 选择 USB, 然后按 OK。
- 2 - 选择 USB 设备, 然后按 **>** (向右键) 选择所需的 USB 设备。
- 3 - 选择照片, 可以按 **♥** 标记为收藏

将照片文件夹添加至收藏夹菜单。

查看照片

- 1 - 按 **SOURCES**, 选择 **USB**, 然后按 OK。
- 2 - 选择 USB 设备, 然后按 **>** (向右键) 选择所需的 USB 设备。
- 3 - 选择照片并选择其中一张照片, 可以按 **♥** 放映幻灯片  
播放此文件夹中的所有文件, 或按 **♥** 标记为收藏  
将选择的照片添加至收藏夹菜单 - **♥** 收藏。

控制条

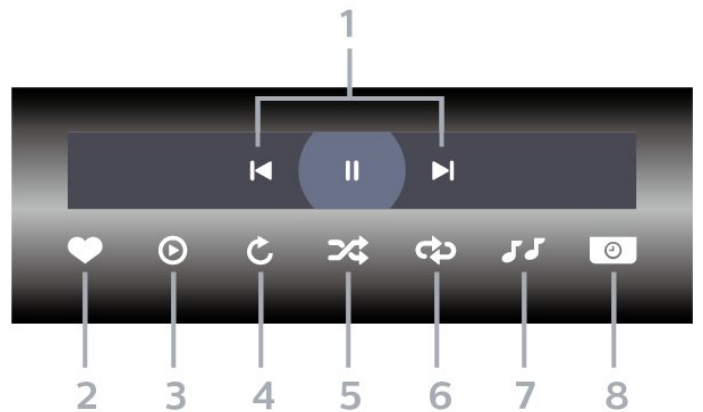

- 1 - 播放控制条
  - ⏮: 跳至文件夹中的上一张照片
  - ⏭: 跳至文件夹中的下一张照片
  - ⏸: 暂停幻灯片放映
- 2 - 标记为收藏
- 3 - 开始幻灯片放映
- 4 - 旋转照片
- 5 - 随机播放: 以随机顺序播放文件
- 6 - 重复: 将文件夹中的全部照片播放一次或连续播放
- 7 - 停止播放背景音乐
- 8 - 设置幻灯片放映速度

### 照片选项

浏览照片文件:

- 随机播放 - 以随机顺序播放文件
- 重复 - 将幻灯片播放一次或连续播放

- 停止音乐 - 停止播放背景音乐
- 放映幻灯片 速度 - 设置幻灯片放映速度

- 信息 - 显示照片信息

播放照片文件:

- 标记为收藏 - 将照片标记为收藏

## 18.7. 播放音乐

### 播放音乐


打开音乐文件夹

- 1 - 按  SOURCES，选择 USB，然后按 OK。
  - 2 - 选择 USB 设备，然后按  ( 向右键 ) 选择所需的 USB 设备。
  - 3
    - 选择音乐，可以按  标记为收藏
- 将音乐文件夹添加至收藏夹菜单 -  收藏。
- 4 - 您可以使用分类快速找到音乐
  - 流派、艺人、专辑、曲目。

播放音乐

- 1 - 按  SOURCES，选择 USB，然后按 OK。
  - 2 - 选择 USB 设备，然后按  ( 向右键 ) 选择所需的 USB 设备。
  - 3 - 选择音乐，然后选择其中一个分类查看音乐文件。
  - 4
    - 选择音乐，可以按  全部播放
- 播放此文件夹中的所有文件，或按  标记为收藏
- 将选择的音乐添加至收藏夹菜单 -  收藏。

控制条

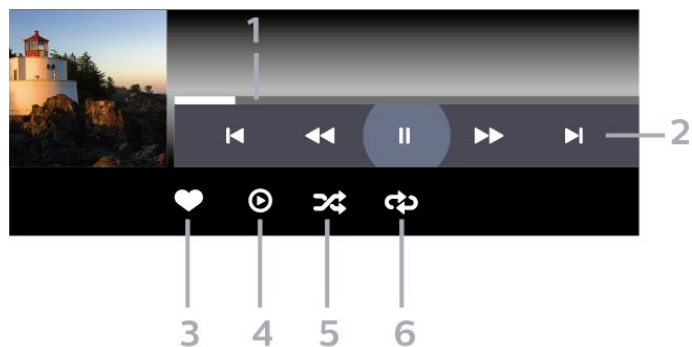

- 1 - 进度栏
- 2 - 播放控制条
  - ：跳至文件夹中的上一首音乐
  - ：跳至文件夹中的下一首音乐
  - ◀◀：倒回
  - ▶▶：快进
  - ||：暂停播放
- 3 - 标记为收藏
- 4 - 播放全部音乐
- 5 - 随机播放：以随机顺序播放文件
- 6 - 重复：将文件夹中的全部音乐播放一次或连续播放

### 音乐选项

浏览音乐文件：

- 列表/缩略图 - 列表视图或缩略图视图
- 随机播放 - 以随机顺序播放文件。

• 重复播放 -

将该文件夹中的所有歌曲播放一次或连续播放。

播放音乐文件：

- 标记为收藏 - 将音乐标记为收藏

# 19.

## 智能手机和平板电脑

---

### 19.1. 飞利浦智能电视应用程序

智能手机或平板电脑上新推出的飞利浦智能电视是您新的电视伴侣。该应用程序允许您切换频道和调节音量，就像使用遥控器一样。

现在就从您喜爱的应用程序商店下载飞利浦电视遥控应用程序。

飞利浦智能电视应用程序适用于 iOS 和 Android，而且是免费的。

或者，你可以转至 **设置 > 网络和互联网 > 遥控应用程序二维码**，然后按 OK 键；电视屏幕上将显示一个二维码。使用您的移动设备扫描该二维码，然后按照说明下载并安装飞利浦智能电视应用程序。使用该应用程序时，您的移动设备和飞利浦电视需要连接到相同的 Wi-Fi 网络。

**Get connected**



[www.philips.com/c-w/country-selectorpage/tv/tv-remote-app.html](http://www.philips.com/c-w/country-selectorpage/tv/tv-remote-app.html)



## 20. 游戏

### 20.1. 所需组件

在本电视上，您可以玩以下游戏：

- 从主菜单中玩 Google Play 商店的游戏
- 从连接的游戏控制台玩游戏

来自 Google Play 商店的游戏必须先下载并安装到电视上才能玩。有些游戏需要用游戏手柄来玩。

要安装 Google Play 商店的游戏应用程序，电视必须连接到互联网，并且需要您同意应用程序的使用条款。您必须用 Google 帐户登录，才能使用 Google Play 应用程序和 Google Play 商店。

### 20.2. 游戏手柄

要在该电视上玩网络游戏，可以连接选定的一系列无线游戏手柄。电视支持同时连接 2 个游戏手柄。游戏手柄即连即用。

### 20.3. 从游戏控制台或计算机玩游戏

要第一次从游戏控制台或计算机开始玩游戏：

- 1 - 在打开游戏控制台或计算机之前，通过超高速 HDMI 电缆将游戏控制台或计算机连接至电视。
- 2 - 按  SOURCES，然后选择游戏机或连接的名称。
- 3 - 针对 HDMI 可变刷新率，将 HDMI Ultra HD 设置为自动或最佳（自动游戏 xxxHz Pro）（仅限某些型号）。
- 4 - 打开游戏控制台或计算机。
- 5 - 开始游戏。

有关连接游戏控制台的详细信息，请在帮助中按彩色键  关键字，然后查找游戏机，连接。

### 20.4. 游戏控制条

游戏控制条是一个集成中心，用于在玩游戏时显示信息和设置控制。它提供了一种快速更改图像、音频和流光溢彩\* 设置的方法。您还可以根据自己的偏好为不同类型的游戏创建最多 10 个单独的游戏配置文件。只要将图像风格设置为游戏/HDR

游戏/杜比视界游戏，它就适用于 HDMI 信号源。如果检测到游戏信号，且游戏模式处于启用状态，可以从 HDMI（端口）> 选项 > 游戏控制条 切换以启用或禁用，也可长按 MENU 以启用/禁用游戏控制条。

\* 流光溢彩设置仅适用于支持流光溢彩功能的型号。

#### 激活和停用

当电视自动切换至游戏模式（通过游戏检测）时，电视将显示一条消息，通知用户游戏模式已启用且游戏控制条可用，按 OK 键可启用游戏控制条。要停用游戏控制条，可以按  返回，否则在持续 20 秒没有互动后，这条消息会自动关闭。

#### 游戏信息

游戏控制条将显示游戏的关键信息。

帧速率：当前 FPS（每秒帧数），显示在屏幕顶部。  
配置文件名称：  
当前应用的设置配置文件，显示在游戏控制条顶部。  
HDMI 信息：当前 HDMI 端口、速度/模式和 HDCP 版本，显示在配置文件名称下方。  
视频信号源信息：显示在游戏控制条底部。  
- VRR 类型：当前 VRR 类型  
- 分辨率：视频信号源分辨率  
- 位深度和像素格式：当前信号源的数据信息  
- SDR/HDR 格式：信号源支持的 HDR 类型或 SDR  
- 内容类型：视频内容为“一般”、“游戏”或“电影”  
- ALLM：表示支持 HDMI ALLM  
- 动态效果设置：当前动态效果设置

#### 游戏工具

游戏工具\* 包含可以改善游戏体验的常用工具。将光标移至配置文件名称栏，然后按 OK 以启用或禁用游戏工具。将光标移至游戏工具图标处，然后按 OK，即可让图标上的绿灯亮起并启用该工具。再按一次 OK 将禁用该工具。向下移动光标，选择图标下方的 ，可进入游戏工具的设置选项。

#### 准星

类型、大小、粗细和颜色。  
阴影增强器：禁用可使用图像设置中的当前黑电平；启用可将设置覆盖为更高的黑电平。您可以在设置选项中调整类型以应用不同级别的增强器。  
颜色过滤器：  
：启用可调整屏幕显示的颜色。可以选择其中一个颜色选项，然后设置为通过单色来加强该颜色，或通过去色来去除该颜色。启用颜色过滤器后，将无法访问图像 > 色彩设置下的彩色增强和色彩控制，因为每次只能由三个 UI 中的一个进行控制。



## 中心缩放

:

可以

放大屏幕

的中心部分。您可

以在设置选项中设置强度、尺寸

以及中心缩放效果的透明度。

边缘增强器

: 可以增强屏

幕上物体的边缘。您可以设

置区域大小, 启用/禁用颜色模式或与原始图像混合。

\* 根据您的电视型号, 某些工具可能无法在您的电视上使用。

## 游戏控制条设置

选择游戏控制条左侧的设置图标 , 然后按 OK

, 可更改以下设置:

个人资料

: 配置文

件可存储游戏控制

条的设置。可以选择标准

配置文件, 也可创建自己的配置文件。可以针对不同类型的

游戏调整游戏控制条设置。如果您对特定游戏或游戏类

型的当前设置感到满意, 可以转至游戏控制条设置 >

配置文件, 然后选择添加配置文件

, 以存储当前设

置并命名该配置文件。除标准

配置文件之外, 最多可以创建 8

个自

定义配置

文件。创建自定义

配置文件后, 可以从配置文件名称

栏中按向左键或向右键在配置文件之间切换。

FPS 指示器: 设置以启用/禁用 FPS

信息以及设置该信息的显示位置。

HDMI 超高清: 可调整 HDMI 超高清设置的快速链接。

动态效果: 可调整动态效果设置的快速链接。

HDR 色调映射: 可调整 HDR 色调映射设置的快速链接。

所有图像设置: 可调整所有图像设置的快速链接。

流光溢彩\* 风格: 可调整流光溢彩设置的快速链接。

声音风格: 可调整声音风格设置的快速链接

配置文件恢复: 恢复当前配置文件的默认设置。

\* 流光溢彩设置仅适用于支持流光溢彩功能的型号。

# 21. Netflix

---

如果有 Netflix 会员订阅，那就可以在此电视上观看 Netflix。必须将电视连接至互联网。在您所在的区域，可能等以后软件更新之后，才可以使用 Netflix。

要打开 Netflix，请按 **NETFLIX** 打开 Netflix 应用程序。可以从待机模式下的电视立即打开 Netflix。

[www.netflix.com](http://www.netflix.com)

## 关于 Netflix 空间音频的说明

有些 Netflix 内容提供了空间音频声效，如需在您的电视上支持此功能，请按照以下步骤操作：

1 - 转至  设置 > 显示和声音 > 音频输出 > 数字输出格式，然后将选项设置为立体声（无压缩）。

2 - 转至  设置 > 显示和声音 > 声音 > 声音风格，然后将风格设置为个人设定。

3  
- 转到  设置 > 显示和声音 > 声音 > 个人设置 > 扬声器虚拟器，然后选择关闭以关闭扬声器虚拟器。

# 22. Alexa

---

## 22.1. 关于 Alexa

您的电视支持 Amazon Alexa\* 语音控制操作。

关于 Alexa

Alexa 是一项基于云的语音服务，可在来自 Amazon 和设备制造商的 Alexa Echo 设备上使用。如果搭配电视来使用 Alexa，您可以打开/关闭电视、切换频道、调节音量以及执行更多操作。

如需用 Alexa 控制电视，您须具备：

- 支持 Alexa 的飞利浦智能电视
- Amazon Echo 设备
- Google 帐户
- 手机或平板电脑等移动设备
- Wi-Fi 网络

关于 Alexa Skill

Alexa 使用 Alexa Skill 提供语音控制操作。这些技能增加了新功能，让您在使用启用了 Alexa 的电视时能获得更加个性化的体验。在 Alexa Skill 商店可找到“飞利浦 Smart TV ( 飞利浦智能电视 ) 语音控制”技能，该技能提供多种可以搭配飞利浦 Android 智能电视一起使用的语音控制命令。

\* Alexa

并非以所有语言并在所有国家/地区提供。Amazon、Alexa 和所有相关徽标均为 Amazon.com, Inc. 或其附属公司的商标。

注意：

支持的流光溢彩风格可能取决于具体的电视型号。请参阅电视的用户手册以了解支持的流光溢彩风格。

---

## 22.2. 使用 Alexa

要使用 Alexa，需先在飞利浦智能电视上设置 Alexa 客户服务。按照说明操作并完成以下步骤：

- 选择 Smart TV 的名称以供 Alexa 识别。
- 选择 Google 帐户并登录。
- 在手机上的 Alexa 应用程序中返回到此技能，以启用该技能、链接帐户和发现您的设备。
- 返回电视以完成设置。

电视上的 Alexa 设置

1 - 转至  设置 > 网络和互联网 > 通过 Amazon Alexa 控制电视，以启动设置过程。

2 - 需要准备好 Amazon Echo 设备和 Alexa

配套应用程序（在移动设备上或网页版）以开始设置。

3

-

遵循屏幕上的说明，接受隐私政策条款，为电视命名，然后登录 Google 帐户。与 Alexa 设备配对时需要使用 Google 帐户。

4 - 在移动设备上的 Amazon Alexa

配套应用程序中登录相同的 Google 帐户。

5 - 在 Amazon Alexa

配套应用程序中完成以下步骤：首先启用“飞利浦 Smart TV ( 飞利浦智能电视 ) 语音控制”技能。然后连接 Google 帐户，最后发现设备。

6 - 针对电视开启设置选择启用或禁用。可使用 Alexa 的语音命令打开或关闭电视。

7 - 在设置屏幕的底部，选择完成即可开始使用

Alexa。选择管理电视以管理与 Alexa 配对的电视或取消电视与 Alexa 的配对。

转至 alexa.amazon.com，单击“技能”，搜索“飞利浦 Smart TV ( 飞利浦智能电视 ) 语音控制”。该技能将列在结果中。

## 23. 规格

### 23.1. 环境

#### 欧洲能源标签

欧洲能源标签

会提示您本产品的能效等级。本产品的能效等级越高，能耗就越低。

在标签上，您可以找到本产品使用时的能效等级和平均能耗。您也

可以在您所在国家/

地区的飞利浦网站 [www.philips.com/TVsupport](http://www.philips.com/TVsupport)

上找到本产品的功耗值。

#### EPREL 注册号

EPREL 注册号

65OLED959 : 2029320

#### 使用终止

弃置旧产品和电池

本产品是采用优质的材料和元件设计和制造的，可以回收利用。



如果产品上贴有带叉的轮式垃圾桶符号，则表示此产品符合欧盟指令 2012/19/EU。



请熟悉当地针对电子和电器产品制订的分门别类的收集机制。

请遵循当地的规章制度，不要将旧产品与普通生活垃圾一同弃置。正确弃置旧产品有助于避免对环境和人类健康造成潜在的负面影响。

本产品含有符合欧洲法规 (EU) 2023/1542

的电池，不能与一般的生活垃圾一同弃置。



请了解当地有关单独收集电池的规章制度，因为正确弃置将有助于避免对环境和人类健康造成负面影响。

### 23.2. 电源

产品规格如有更改，恕不另行通知。有关本产品的详细规格，请参见 [www.philips.com/TVsupport](http://www.philips.com/TVsupport)

功率

- 电源：交流 220-240 伏 +/-10%
- 环境温度：5°C - 35°C
- 节能功能：环保模式、画面隐藏（适用于收音机）、自动关闭定时器、环保设置菜单。

### 23.3. 操作系统

Android OS :

Android 12

### 23.4. 接收

- 天线输入：75 欧姆同轴 (IEC75)
- 调谐器频段：Hyperband、S-Channel、UHF、VHF
- DVB：DVB-T2；DVB-C（有线）QAM
- 模拟：SECAM、PAL
- 调谐器地面信号支持
- 数字视频播放：MPEG2 SD/HD (ISO/IEC 13818-2)、MPEG4 SD/HD (ISO/IEC 14496-10)、HEVC
- 数字音频播放 (ISO/IEC 13818-3)
- 卫星天线输入：75 欧姆 F 型
- 输入频率范围：950 至 2150 兆赫
- 输入电平范围：25 至 65 dBm
- DVB-S/S2 QPSK、符号率 2 至 45M 符号、SCPC 和 MCPC
- LNB：DiSEqC 1.0、支持 1 至 4 LNB、极性选择 13/18V、频段选择 22kHz、音调突发模式、LNB 电流 300mA（最大）

### 23.5. 显示屏类型

屏幕对角线尺寸

- 105 厘米/42 英寸
- 108 厘米/43 英寸
- 121 厘米/48 英寸
- 126 厘米/50 英寸

- 139 厘米/55 英寸
- 164 厘米/65 英寸
- 189 厘米/75 英寸
- 194 厘米/77 英寸
- 215 厘米/85 英寸

显示屏分辨率

- 3840 x 2160

## 23.6. 显示屏输入分辨率

支持的电脑/视频分辨率

分辨率 — 刷新率

- 640 x 480 - 60Hz
- 576p - 50Hz
- 720p - 50Hz、60Hz
- 1920 x 1080p - 24Hz、25Hz、30Hz、50Hz、60Hz、100Hz、120Hz、144Hz
- 2560 x 1440p - 60Hz、120Hz、144Hz
- 3840 x 2160p - 24Hz、25Hz、30Hz、50Hz、60Hz、100Hz、120Hz、144Hz

\* 注意：

仅当在 HDMI 1 和 HDMI 2 中将 HDMI Ultra HD 设置为最佳时，才支持 100Hz。

仅当在 HDMI 1 和 HDMI 2 中将 HDMI Ultra HD 设置为自动或最佳（自动游戏 144Hz Pro）时，才支持 120/144Hz（最高 3840 x 2160p）。

仅当在 HDMI 3 和 HDMI 4 中将 HDMI Ultra HD 设置为自动或最佳（自动游戏 144Hz Pro）时，才支持 120Hz/144（最高 2560 x 1440p）。

支持的仅视频分辨率

分辨率 — 刷新率

- 480i - 60Hz（当 HDMI Ultra HD 设置为标准时）
- 576i - 50Hz（当 HDMI Ultra HD 设置为标准时）
- 1080i - 50Hz、60Hz
- 可变刷新率视频 1080p、1440p、2160p，帧速率高达 40-144Hz（当 HDMI Ultra HD 设置为自动或最佳（自动游戏 144Hz Pro）时）。

\* 注意：有些分辨率和帧速率在部分输入源上不受支持。

## 23.7. 连接

电视侧面

- 通用接口插槽：CI+/CAM
- USB 2 - USB 2.0
- USB 1 - USB 3.0
- 耳机 - 3.5 毫米立体声迷你插孔
- HDMI 4 输入 - Ultra HD - HDR

- HDMI 3 输入 - Ultra HD - HDR

电视底部

- 卫星调谐器
- 天线（75 欧姆）
- HDMI 1 输入 - Ultra HD 高帧速率 - HDR
- HDMI 2 输入 - ARC/eARC - Ultra HD 高帧速率 - HDR
- 数字音频输出 - Toslink 光纤
- 局域网 - RJ45
- 低音扬声器前级输出

## 23.8. 声音

- 输出功率 (RMS)：102W
- Dolby MS12 V2.6.2
- 杜比全景声
- DTS Play-Fi
- DTS:X
- 环绕扬声器 + 高扬声器
- 杜比低音增强
- 杜比对话增强
- Dolby 音量（AVL/夜间模式）
- AI 声音
- AI EQ

## 23.9. 多媒体

连接

- USB 2.0 / USB 3.0
- 以太网 LAN RJ-45
- Wi-Fi 802.11a/b/g/n/ac/ax，双频段
- 蓝牙® 5.2

支持 USB 文件系统

- FAT 16、FAT 32、NTFS

播放格式

- 容器：PS、TS、M2TS、TTS、AVCHD、MP4、M4V、MKV、ASF、AVI、3GP、Quicktime
- 视频编解码器：AVI、MKV、HEVC、H.264/MPEG-4 AVC、MPEG1、MPEG2、MPEG4、VP9、HEVC (H.265)、AV1
- 音频编解码器：MP3、WAV、AAC、FLAC
- 字幕：
  - 格式：SRT、SMI、SSA、SUB、ASS、TXT
  - 字符编码：UTF-8、中欧和东欧 (Windows-1250)、斯拉夫语 (Windows-1251)、希腊语 (Windows-1253)、土耳其语 (Windows-1254)、西欧 (Windows-1252)、希伯来语 (CP-1255)、阿拉伯语 (CP-1256)、波罗的语 (CP-1257)、韩语 (Windows-949)
- 支持的最大数据速率：
  - MPEG-4 AVC (H.264) 支持 80Mbps 5.2 级高端规格
  - H.265 (HEVC) 支持 100Mbps 5.1 级 Main 10 高端规格
  - AV1 支持 80Mbps 5.1 级 Main 规格

- 图像编解码器：JPEG、GIF、PNG、BMP、HEIF

通过 Wi-Fi 认证

此电视是 Wi-Fi 认证设备。

## 24. 帮助与支持

### 24.1. 注册电视

注册您的电视，即可享受包括全部支持（含下载）、专享有关新产品的信息、独家优惠和折扣、获奖的机会以及参与有关新发布产品的特殊调查在内的一系列优惠政策。

转至 [www.philips.com/TVsupport](http://www.philips.com/TVsupport)

### 24.2. 使用帮助

打开帮助

按  键（蓝色）可立即打开帮助。要按字母表顺序查找主题，请按彩色键  关键字。

要以书籍形式阅读“帮助”内容，请选择书籍。

也可以打开快捷菜单中的  帮助。

执行帮助说明之前，请关闭“帮助”。  
要关闭“帮助”，请按彩色键  关闭。

对于有些活动，如文本（图文电视），彩色键具有特定功能并且无法打开帮助。

在平板电脑、智能手机或电脑上阅读电视帮助

为了方便地使用说明书，您可以下载能在智能手机、平板电脑或电脑上阅读的 PDF 格式电视帮助。或者，您可通过电脑打印相关帮助页面。  
要下载帮助信息（用户手册），请转到 [www.philips.com/TVsupport](http://www.philips.com/TVsupport)

 快捷菜单 / MENU >  帮助

可以使用更多帮助功能来诊断电视，并获取有关电视的更多信息。

- 电视信息 - 查看电视的型号名称、序列号和软件版本。
- 操作方法 - 您可以查看相关说明，了解如何在电视上安装频道、排序频道、更新电视软件、连接外部设备及使用 Smart 功能。
- 电视诊断 - 运行电视诊断以检查电视状况。
- 自我诊断 - 您可以检查图像、声音、网络和其他设置是否正常。
- 用户手册 - 阅读用户手册，了解电视信息。
- 故障排除 - 查找常见问题的解决方案。
- 将设置列表复制到 USB - 复制 USB 闪存盘上的电视设置。
- 出厂设置 - 将所有设置重置为出厂设置。
- 重新安装电视 - 重新安装并重新执行完整的电视安装。
- 联系信息 - 显示您所在国家或地区的电话号码或网址。

### 24.3. 电视诊断和自诊断

电视诊断

您可以运行电视诊断测试来检查电视的状况。在诊断结束时，电视将清除缓存并关闭所有未使用的应用程序，让您的电视继续顺畅运行。

要运行电视诊断测试：

- 1 - 选择  快捷菜单/MENU >  帮助 > 电视诊断，然后按 OK。
  - 2 - 选择开始以运行一系列诊断测试。
  - 3 - 测试完成后，您可以查看以下项目的状态。
    - 遥控器
    - 电源
    - 图像
    - 声音
    - 外接设备
    - 网络
    - 调谐器
    - 存储空间
    - 清除缓存
    - 应用程序
  - 4 - 选择关闭以关闭结果页面并返回电视诊断向导。
  - 5
    - 选择完成退出电视诊断，选择自诊断
- 进行其他诊断检查，选择查看结果再次查看结果页面。

自我诊断

自我诊断可以通过检查电视的配置来帮助您对电视进行故障检修。

要运行自我诊断：

- 1 - 选择  快捷菜单/MENU >  帮助 > 自我诊断，然后按 OK。
- 2 - 选择以下项目以检查配置。
  - 检查电视 - 可以检查图像、声音和其他设置是否正常。
  - 检查网络 - 检查网络连接。
  - 检查遥控器 - 执行此测试可验证电视随附的遥控器功能。
  - 查看微弱信号历史记录 - 显示信号强度较弱时自动保存的频道编号列表。
  - 优化内存 - 释放电视的内部存储空间，以获得出色性能。

### 24.4. 故障排除

## 开机和遥控器

### 电视无法开机

- 将电源线与电源插座断开。等待 1 分钟，然后重新连接。
- 确保稳固连接电源线。

### 打开或关闭电视时出现吱吱声

打开、关闭电视或将其切换至待机模式时，听到电视机底座发出吱吱声。吱吱声是由电视正常的热胀冷缩引起的。这并不影响电视性能。

### 电视对遥控器无响应

电视启动需要一段时间。在此期间，电视将无法对遥控器或电视机控件作出响应。这是正常现象。如果电视对遥控器仍无响应，可以用手机摄像头检查遥控器是否工作正常。将手机设置为摄影模式，然后将遥控器指向镜头。如果按遥控器上的任意键，通过摄像头可以看到红外 LED 闪烁，则表明遥控器工作正常。需要对电视进行检查。如果看不到闪烁，可能遥控器发生损坏或电池电量过低。这种检查遥控器的方式不适用于和电视无线配对的遥控器。

### 待机指示灯持续闪烁

将电源线与电源插座断开。等待 5 分钟，然后重新连接。如果继续闪烁，请联系飞利浦电视客户服务部门。

## 频道

### 安装时未找到数字频道

请参阅技术规格，确保您所在国家/地区的电视支持 DVB-T 或 DVB-C。  
确保所有电缆均已正确连接且已选择正确的网络。

### 频道列表中没有以前安装的频道

确保选择了正确的频道列表。

## 图像

### 无画面/画面失真

- 确保天线已正确连接至电视。
- 确保选取正确的设备作为显示源。
- 确保已正确连接外置设备或信号源。

### 有声音无画面

• 更改为其他视频信号源，然后再更改回当前信号源，然后在“图像设置”中执行图像风格恢复，或在“一般设置”选项中执行出厂重置。

### 天线接收效果不佳

- 确保天线已正确连接至电视。
- 扬声器、未接地的音响设备、氖灯、高大的建筑物以及其他较大的物体会影响接收质量。尽量通过改变天线方向或让设备远离电视来改善信号接收质量。
- 如果只有一个频道的信号较差，请对该频道进行微调。

设备的画质较差

- 确保正确连接设备。确保设备的输出视频设置为适用的最大分辨率。
- 恢复图像风格或更改为另一种图像风格。

### 画面设置片刻后更改

### 确保将位置设置为家庭

。在该模式下，您可以更改并保存设置。

### 出现商业横幅

确保将位置设置为家庭。

### 画面与屏幕不匹配

- 更改为其他画面格式。
- 将图像格式更改为原始。

### 画面位置不正确

- 有些设备的画面信号可能无法正确匹配屏幕。检查所连接设备的信号输出。
- 将图像格式更改为原始。

### 电脑画面不稳定

确保电脑使用支持的分辨率和刷新率。

## 声音

### 无声音或音质很差

如果没有检测到音频信号，电视机将自动关闭音频输出，这并不表示有故障。

- 确保正确设置声音设置。
- 确保正确连接所有线缆。
- 确保音量未静音或设为零。
- 

确保电视音频输出已连接到家庭影院系统上的音频输入。应该可以听到家庭影院系统 (HTS) 的扬声器传出相应的声音。

- 有些设备可能需要手动启用 HDMI 音频输出。如果已启用 HDMI 音频，但仍无法听到声音，尝试将设备的数字音频格式更改为 PCM (脉冲编码调制)。有关说明，请参阅设备附带的文档。

## HDMI 和 USB

### HDMI

- 请注意，HDCP (高带宽数字内容保护) 支持会延迟电视显示 HDMI 设备内容的时间。
- 如果电视无法识别 HDMI 设备并且未显示画面，则切换为其他信号源设备，然后切换回当前设备。
- 如果连接至 HDMI 的设备的图像和声音失真，请将设备连接至电视上的另一个 HDMI 端口，然后通过电源重启源设备。
- 如果用 HDMI 连接的设备的图像和声音失真，请检查其他 HDMI Ultra HD 设置是否可以解决此问题。在“帮助”中，按彩色键  关键字，然后查找 HDMI 超高清。



- 如果出现间歇性的声音失真，确保 HDMI 设备的输出设置正确。
- 如果使用 HDMI-to-DVI 适配器或 HDMI-to-DVI 线缆，在适用情况下，确保将其他音频线缆连接至 AUDIO IN（仅限迷你插孔）。

HDMI EasyLink 不起作用

- 确保 HDMI 设备兼容 HDMI-CEC。EasyLink 功能只能与兼容 HDMI-CEC 的设备配合使用。

HDMI eARC 工作不正常

- 确保 HDMI 线缆已连接至 HDMI 2。
- 确保超高速 HDMI 电缆用于 eARC 连接。
- 一次仅有一个 eARC 设备可用。

未显示音量图标

- 如果连接了 HDMI-CEC 音频设备，而且您使用电视遥控器来调节设备音量，那么此现象是正常的。

未显示 USB 设备中的照片、视频和音乐

- 确保已按存储设备文档中所述将 USB 存储设备设置为兼容海量存储类。
- 确保 USB 存储设备与电视兼容。
- 确保电视支持这些音频和图片文件格式。

USB 文件播放不流畅

- USB 存储设备的传输性能可能会限制与电视机之间的数据传输速率，这会影响播放质量。

## 网络

没有找到 Wi-Fi 网络或失真

- 附近的微波炉、DECT 电话或其他 Wi-Fi 设备可能会干扰无线网络。
- 确保网络中的防火墙允许访问电视的无线连接。

•

如果家中的无线网络不能正常工作，尝试有线网络安装。

互联网无法工作

- 如果与路由器的连接正常，请检查路由器与互联网的连接。

电脑和互联网连接很慢

- 有关室内范围、传输速率和信号质量其他因素的信息，请查阅无线路由器的用户手册。
- 请使用路由器的高速（宽带）互联网连接。

DHCP

- 如果连接失败，可检查路由器的

DHCP（动态主机配置协议）设置。DHCP 应设置为开启。

观看流式视频时质量较差

- 流式视频的画质/音质取决于流式视频应用程序提供的原始视频内容。
- 为确保观看流式视频的最佳体验，快速稳定的网络连接至关重要。流式视频的推荐网络连接速度如下：
  - 标准图像质量 (SD)：5 Mbps
  - 高图像质量 (HD)：10 Mbps
  - 4K/超高清 (UHD)：25 Mbps

## 蓝牙®

无法配对

- 确保设备处于配对模式。请阅读该设备的用户手册。
- 请尽量将无线扬声器放在靠近电视的位置。
- 尝试同时让多台设备与电视配对可能不会成功。

蓝牙® 连接中断

- 始终将无线扬声器放在距离电视 5 米的范围内。

蓝牙® 音频和视频同步

- 在购买无线蓝牙® 扬声器之前，请先了解其音频与视频同步的质量，这种同步通常称为“唇形同步”。并非所有蓝牙®

设备都能正确执行唇形同步。可以请教经销商征询建议。

## 菜单显示错误语言

菜单显示错误语言

在 Google TV 模式中将语言改回您的语言。

- 1 - 按遥控器上的  DASHBOARD 键，启动仪表盘菜单。
- 2 - 选择  图标，然后按 OK 键，可打开设置菜单。
- 3 - 按 6 次 （向下键），然后按 OK 键，可进入系统菜单。
- 4 - 按 3 次 （向下键），然后按 OK 键，可进入语言菜单。
- 5 - 选择您的语言，然后按 OK 键。
- 6 - 按  返回可关闭菜单。

在基本模式中将语言改回您的语言。

- 1 - 按遥控器上的  DASHBOARD 键，启动仪表盘菜单。
- 2 - 选择  图标，然后按 OK 键，可打开设置菜单。
- 3 - 按 7 次 （向下键），然后按 OK 键，可进入系统菜单。
- 4 - 按 3 次 （向下键），然后按 OK 键，可进入语言菜单。
- 5 - 选择您的语言，然后按 OK 键。
- 6 - 按  返回可关闭菜单。

## 24.5. 在线帮助

要解决飞利浦电视相关问题，可以咨询我们的在线支持。您可以选择您的语言并输入产品型号。

请访问 [www.philips.com/TVsupport](http://www.philips.com/TVsupport)

在支持站点上，您可以找到用于联系我们以及解答常见问题（FAQ）的您所在国家/地区的电话号码。在部分国家/地区，您可以与我们其中一位同事交谈，直接询问问题或通过电子邮件发送问题。

您可以下载新电视软件或可在电脑上阅读的手册。

---

## 24.6. 支持和维修

有关支持和维修，请致电您所在国家/地区的客户服务热线。如有必要，我们的服务工程师会负责维修。

电话号码位于电视随附的印刷文档中。

或访问我们的网站 [www.philips.com/TVsupport](http://www.philips.com/TVsupport)，然后选择您所在的国家/地区（如有需要）。

电视型号和序列号

客户服务人员可能会要求您提供电视产品型号和序列号。这些号码位于包装标签或电视背部或底部的型号标签上。

### 警告

请勿尝试自行修理电视。否则可能会造成严重的人身伤害，或对电视造成不可挽回的损坏，并使产品保修无效。

# 25. 安全与保养

## 25.1. 安全

### 重要信息

使用电视之前，请阅读并理解所有安全说明。因未遵守说明而造成的损坏不在保修范围内。

### 小心触电或发生火灾

- 请勿让电视机与雨或水接触。切勿将花瓶等液体容器放置在电视附近。
- 如果液体溅到电视上或电视内，请立即断开电视与电源插座的连接。
- 请联系飞利浦电视客户服务部，在使用前对电视进行检查。
- 切勿将电视、遥控器或电池暴露在过热的环境中。切勿将它们放置在靠近明火或其它热源的地方，包括阳光直射处。
- 切勿将物体插入本电视的通风槽或其它开口。
- 切勿将重物放在电源线上。
- 避免对电源插头过度施力。电源插头松脱可能导致电弧或火灾。旋转电视机屏幕时，确保没有拉紧电源线。
- 要断开电视的电源，必须拔下电源插头。断开电源时，应始终拔动电源插头，切勿拉扯电源线。请确保您始终可以完全接触到电源插头、电源线和插座。

### 小心受伤或损坏电视

- 需由两个人搬运重量超过 25 千克或 55 磅的电视。
- 将电视安装到支架上时，只能使用随附的支架。将支架紧紧固定到电视上。
- 将电视放在平坦、水平的表面上，以支撑电视和支架的重量。
- 壁挂时，确保壁挂能够安全地支撑电视的重量。TP Vision 对由于壁挂不当而造成的事故、人身伤害或损害不负任何责任。
- 本产品的部件可能由玻璃制造。请小心处理，以免受到伤害或造成损坏。

存在损坏电视机的风险！

将电视机连接至电源插座前，请确保电源电压符合电视机背面印制的电压值。如果电压值不符，绝对不能将电视机连接至电源插座。

### 稳定性危险

除非与制造商另有书面协议，否则本产品设计且旨在供消费者和个人在家用环境中使用。未遵守产品用户手册和产品支持文档中提供的建议或说明可能导致产品损坏，且在此情况下会使保修失效。

电视可能掉落，导致严重的人身伤害甚至死亡。许多人身伤害，尤其是对儿童的人身伤害，都可以通过简单的预防措施避免，例如：

- 始终确保电视没有在家具的边缘上悬空。
- 始终使用电视机制造商推荐的电视柜、支架或安装方法。
- 始终使用能够稳妥支撑电视机的家具。
- 始终教导儿童，使其了解爬上家具触碰电视机或其控制装置可能带来的危险。
- 始终将线路和电缆适当地连接至电视，使其不被拖绊、拉拽或抓取。
- 切勿将电视机放置在不稳定的位置。
- 将电视机放置在较高的家具（如橱柜或书架）上时，务必将家具和电视机都固定到合适的支撑物上。
- 切勿将电视机放置会被衬垫在电视机与支撑家具之间的布料或其他材料上。
- 切勿将可能诱使儿童攀爬的物品（如玩具和遥控器）放置在电视机或用于放置电视机的家具顶部。

如果要保留或转移现有的电视机，上述注意事项同样适用。

### 电池风险

- 请勿吞咽电池。有化学烧伤的危险。
- 遥控器可能包含一颗扣式/纽扣电池。如果误吞了扣式/纽扣电池，可能在 2 小时内造成严重体内烧伤，甚至可能导致死亡。
- 请将新旧电池远离儿童。
- 如果电池仓不能安全闭合，请停止使用该产品，并不要让孩子接触。
- 如果您认为电池可能已被吞咽或放入体内任何部位，请立即就医。
- 安装错误型号的电池会有起火或爆炸风险。
- 举例来说，对于某些类型的锂电池而言，安装错误型号的电池会有损保护功能。
- 将电池丢入火中或高温烤箱中，或以机械方式压碎或切割电池，都可能导致爆炸。
- 将电池放在极高温的环境中可能会导致爆炸或易燃液体、气体泄漏。
- 电池处于极低气压下可能会导致爆炸或易燃液体、气体泄漏。

## 小心过热

切勿将电视机安装在封闭空间内。始终在电视机周围留出至少 10 厘米或 4 英寸的空间以便通风。确保窗帘或其它物体不会遮挡电视上的通风槽。

## 雷雨天气

在出现雷雨天气之前，请断开电视与电源插座和天线的连接。

在雷雨天气期间，切勿触摸电视、电源线或天线电缆的任何部分。

## 小心听力受损

避免以高音量或长时间使用耳机。

## 低温

如果在低于 5°C 或 41°F 的温度下运送电视机，请先拆开电视机的包装，待电视机达到室温后再将电视机连接至电源插座上。

## 湿度

在极少数情况下，取决于温度和湿度，在电视正面玻璃内部可能会出现轻微结露（某些型号）。为防止此现象，请不要将电视机直接暴晒于阳光下、暴露于高温或极端潮湿环境下。如果出现凝露，这会在电视播放几个小时时自动消失。

凝露不会损坏电视或导致故障。

---

## 25.2. 屏幕保养

- 切勿使用任何物体接触、推按、摩擦或敲击屏幕。
- 在清洁前拔下电视的插头。
- 用柔软的湿布进行清洁，轻轻擦拭电视和框架。避免触摸电视背面的流光溢彩\* LED。请勿使用酒精、化学品或家用清洁剂等物质清洁电视。
- 为了避免变形和褪色，请尽快擦掉水滴。
- 应尽量避免静态图像。静态图像是指长时间停留在屏幕上的图像。静态图像包括屏幕菜单、黑条和时间显示等。如果必须使用静态图像，请降低屏幕对比度和亮度，以防止损坏屏幕。

\* 流光溢彩 LED 仅适用于支持流光溢彩功能的型号。

# 26. 使用条款

## 26.1. 使用条款 - 电视

2024 © TP Vision Europe B.V. 保留所有权利。

本产品由 TP Vision Europe B.V. 或其附属机构之一引入市场，以下简称 TP Vision，即本产品的制造商。TP Vision 是本手册提及的电视相关事务的担保人。飞利浦及飞利浦盾牌标志是 Koninklijke Philips N.V. 的注册商标

规格随时可能变更，恕不另行通知。所有商标均是 Koninklijke Philips N.V. 或其各自所有者的财产。TP Vision 保留随时更改产品的权利，而且没有义务对较早前提供的产品进行相应的调整。

[www.philips.com/TVsupport](http://www.philips.com/TVsupport)

下载的手册能提供系统正常使用所需的支持。

本手册中的材料足够供系统正常使用。如果产品，或其单独模块或程序用于此处指定的其它用途，则必须获得有效性和适用性确认。TP Vision 保证，材料本身并未侵犯任何美国专利。我们没有作出进一步的明示或暗示保证。TP Vision 对本文档内容中的任何错误以及由于本文档的内容而导致的任何问题概不负责。飞利浦会尽快地纠正用户所报告的错误并将其并公布在飞利浦支持网站上。

### 保修条款

- 存在人身伤害、损坏电视机或令保修失效的风险！切勿尝试自行修理电视。请仅按制造商的原本意图使用电视机和附件。电视背面的警告标志表示存在触电风险。切勿拆卸电视机盖。务必联系飞利浦电视客户服务部门进行检修。电话号码位于电视随附的印刷文档中。或访问我们的网站 [www.philips.com/TVsupport](http://www.philips.com/TVsupport)，然后选择您所在的国家/地区（如有需要）。本手册中明确禁止的任何操作，或者任何未建议或授权的调整或装配步骤均会使保修失效。

### 像素特征

本电视产品具有大量的彩色像素。尽管其有效像素高达 99.999% 或更高，但屏幕仍可能出现黑点或亮点（红色、绿色或蓝色）。这是显示屏的结构属性（在常见的行业标准内）并且不是故障。请注意，无论是否在保修期内，都不会因此予以维修、更换或退款。

### 背光特性

所有飞利浦电视在发货前都经过了严格的测试和检查。请放心，我们非常看重电视质量，致力于避免为您带来不愉快的观看体验。然而，请注意，背光渗漏（“云斑效应”）和/或背景光不均匀仅在深色图像中或在非常昏暗的房间中才能观察到，这符合电视规格。这种情况并不代表损坏，也不应被视为电视缺陷。因此，在保修期内和/或保修期外，不接受此类性质的保修、免费服务、更换或退款索赔，我们对此深表歉意。

### CE 合规性

TP Vision Europe B.V. 特此声明，本电视机符合指令 2014/53/EU (RED)、2009/125/EC ( 法规 (EU) 2019/2021 ) ( 生态设计指令 ) 和 2011/65/EU (RoHS) 的基本要求及其他相关规定。

### UKCA 合规性

特此声明，本电视机符合《2017 年无线电设备法规》、《2019 年能源相关产品和能源信息（修订）（欧盟出口）生态设计法规》及《2012 年电气和电子设备中某些有害物质的使用限制》的基本要求及其它相关规定。

### EMF 合规性

TP Vision Europe B.V. 主要面向广大消费者制造和销售各类产品，包括通常能放射和接收电磁信号的各种电子设备。TP Vision 的主要经营原则之一就是要对我们的产品采取各种必要的健康和安全措施，符合所有相应的法律要求，并在生产产品时严格遵照电磁场 (EMF) 标准。

TP Vision 致力于开发、生产和销售对人体健康无任何危害的产品。TP Vision 确认，据目前的科学证明，只要其产品使用得当，就对人体毫无危害。长期以来，TP Vision 始终在国际 EMF

和安全标准的制定工作中起着积极作用，这就使 TP Vision

总能预知标准的发展趋势，并率先应用到其产品中去。

## 26.2. 使用条款 - 智能电视

您可以查看智能电视的使用条款、隐私策略，也可以设置隐私设置。

要打开智能电视的使用条款页面：

- 1 - 按  HOME 打开主菜单。
- 2 - 选择应用程序打开应用程序。

## 27. 版权

---

### 27.1. Google TV

Google TV 是本设备软件体验的名称，是 Google LLC 的商标。

Google、YouTube 和其他标志是 Google LLC 的商标。



### 27.2. HDMI

HDMI、HDMI 高清多媒体接口、HDMI 商业外观及 HDMI 徽标是 HDMI Licensing Administrator, Inc. 的商标或注册商标。



### 27.3. HEVC 高级

采用以下列于 [patentlist.accessadvance.com](http://patentlist.accessadvance.com) 中的一项或多项 HEVC 专利。

采用高级 HEVC 解码，具有前瞻性。



### 27.4. Works with Apple AirPlay

使用“Works with Apple AirPlay”徽章意味着配件专为与徽章标识的技术配合使用而设计，并且经开发者认证符合 Apple 性能标准。

Apple、AirPlay 和 Apple Home、Homekit 是 Apple Inc. 在美国及其他国家和地区的注册商标。



### 27.5. Works with Apple Home

使用“Works with Apple”徽章意味着配件专为与徽章标识的技术配合使用而设计，并且经开发者认证符合 Apple 性能标准。Apple 对于该设备的运行情况或是该设备是否符合相关安全和监管标准概不负责。

Apple、AirPlay 和 Apple Home、Homekit 是 Apple Inc. 在美国及其他国家和地区的注册商标。



### 27.6. NVIDIA G-SYNC

NVIDIA® G-SYNC®, 专为游戏玩家打造



---

## 27.7. AMD FreeSync Premium

无卡顿。无撕裂。流畅的游戏体验。



---

## 27.8. 杜比视界和 Dolby Atmos

Dolby、Dolby Vision、Dolby Atmos 和双 D 符号是 Dolby Laboratories Licensing Corporation 的注册商标。在 Dolby Laboratories 许可下制造。未发布的机密作品。版权所有 © 2012–2022 Dolby Laboratories。保留所有权利。



---

## 27.9. IMAX Enhanced

经 IMAX Corporation 许可制造。IMAX® 是 IMAX Corporation 在美国和/或其他国家/地区的注册商标。有关 DTS 专利，请访问 <http://patents.dts.com>。在 DTS Licensing Limited 许可下制造。DTS 和 DTS 徽标是 DTS, Inc. 在美国和其他国家/地区的注册商标或商标。© 2022 DTS, Inc. 保留所有权利。



---

## 27.10. DTS:X

有关 DTS 专利，请访问 <http://patents.dts.com>。在 DTS Licensing Limited 许可下制造。DTS、DTS:X 和 DTS:X 徽标是 DTS, Inc. 在美国和/或其他国家/地区的注册商标和/或商标。© 2021 DTS, Inc. 保留所有权利。



---

## 27.11. DTS Play-Fi

有关 DTS 专利，请访问 <http://patents.dts.com>。在 DTS Licensing Limited 许可下制造。DTS、其标志、DTS 和其标志组合、Play-Fi 和 DTS Play-Fi 徽标均为 DTS, Inc. 在美国和/或其他国家/地区的注册商标和/或商标。© DTS, Inc. 保留所有权利。



---

## 27.12. Wi-Fi CERTIFIED 6

Wi-Fi CERTIFIED 6® 和 Wi-Fi CERTIFIED 6 徽标是 Wi-Fi Alliance® 的注册商标。



---

## 27.13. Kensington

( 如适用 )

Kensington 和 Micro Saver 是 ACCO World Corporation 在美国和全球其它国家/地区已注册及正在申请的商标。



---

## 27.14. 其他商标

所有其他已注册和未注册的商标均是其各自所有者的财产。



## 28. 关于第三方提供的服务和/或软件的免责声明

---

第三方提供的服务和/或软件可能会发生更改、暂停或终止，恕不另行通知。TP Vision 对此类情况概不负责。

# 索引

|                   |    |  |             |    |  |
|-------------------|----|--|-------------|----|--|
| A                 |    |  | 联           |    |  |
| AI 图像风格           | 38 |  | 联系飞利浦       | 74 |  |
| AirPlay 和 HomeKit | 36 |  | 重           |    |  |
| Alexa             | 67 |  | 重置          | 54 |  |
| Ambilight Plus    | 47 |  | 自           |    |  |
| Ambisleep         | 48 |  | 自动频道更新      | 15 |  |
| Aurora            | 49 |  | 自动影片图像风格    | 38 |  |
| C                 |    |  | 自我诊断        | 71 |  |
| CAM，条件接收功能模块      | 29 |  | 色           |    |  |
| CI+               | 29 |  | 色彩，色域       | 40 |  |
| 照                 |    |  | 蓝           |    |  |
| 照片、视频和音乐          | 60 |  | 蓝牙®，移除设备    | 59 |  |
| 父                 |    |  | 蓝牙®，选择设备    | 59 |  |
| 父母评级              | 20 |  | 蓝光光盘播放机，连接  | 30 |  |
| 环                 |    |  | 问           |    |  |
| 环境                | 68 |  | 问题，遥控器      | 72 |  |
| 环境光线亮度优化          | 39 |  | 问题，菜单显示错误语言 | 73 |  |
| 环境智能              | 39 |  | 问题，频道       | 72 |  |
| 环境模式              | 55 |  | 问题，连接，Wi-Fi | 73 |  |
| 环境深色细节优化          | 39 |  | 问题，连接，互联网   | 73 |  |
| 环保设置              | 58 |  | 问题，HDMI 连接  | 72 |  |
| 电                 |    |  | 问题，USB 连接   | 72 |  |
| 电脑，连接             | 32 |  | 问题，图像       | 72 |  |
| 电脑或 NAS 中的媒体文件    | 60 |  | 问题，声音       | 72 |  |
| 电视诊断              | 71 |  | 音           |    |  |
| 电视，待机             | 12 |  | 音频语言        | 21 |  |
| 电视安装              | 16 |  | 音频语言，辅助     | 21 |  |
| 电视指南              | 26 |  | 音频语言，主      | 21 |  |
| 电视指南数据            | 26 |  | 音频输出设置      | 45 |  |
| 电视摆放              | 7  |  | 频           |    |  |
| 电视上的按键            | 12 |  | 频率扫描        | 17 |  |
| 电台                | 19 |  | 频道          | 19 |  |
| 电源线               | 7  |  | 频道选项        | 20 |  |
| 画                 |    |  | 频道，电视指南     | 26 |  |
| 画面设置菜单            | 38 |  | 频道，选项       | 20 |  |
| 网                 |    |  | 频道，重新安装     | 16 |  |
| 网络频率              | 17 |  | 频道，自动频道更新   | 15 |  |
| 网络频率模式            | 16 |  | 频道，切换至某个频道  | 20 |  |
| 网络，设置             | 33 |  | 频道，卫星安装     | 13 |  |
| 网络，连接             | 33 |  | 频道，天线安装     | 15 |  |
| 网络，无线             | 33 |  | 频道，安装       | 15 |  |
| 网络，有线             | 33 |  | 频道，手动频道更新   | 16 |  |
| 网络安装              | 33 |  | 频道列表        | 19 |  |
| D                 |    |  | 频道列表        | 19 |  |
| DVB（数字视频广播）       | 16 |  | 频道列表，筛选     | 19 |  |
| E                 |    |  | 频道列表，打开     | 19 |  |
| EasyLink 2.0      | 43 |  | 频道列表，搜索     | 19 |  |
| EasyLink HDMI CEC | 27 |  | 频道列表复制      | 17 |  |
| 通                 |    |  | 频道列表复制，复制   | 18 |  |
| 通用接入              | 21 |  | 频道列表复制，当前版本 | 18 |  |
| 通用接口插槽            | 29 |  | 频道列表复制，上传   | 18 |  |
|                   |    |  | 频道更新消息      | 15 |  |
|                   |    |  | 飞           |    |  |
|                   |    |  | 飞利浦智能电视应用程序 | 63 |  |

|                                |    |           |    |
|--------------------------------|----|-----------|----|
| 观                              |    | 儿         |    |
| 观看电视                           | 20 | 儿童配置文件    | 34 |
| 观看距离                           | 7  | 儿童锁       | 56 |
| 视                              |    | 关         |    |
| 视频级别                           | 39 | 关闭定时器     | 55 |
| 高                              |    | 出         |    |
| 高级颜色设置                         | 40 | 出厂重置      | 16 |
| 调                              |    | 动         |    |
| 调频幅度大小                         | 17 | 动态增强级别    | 40 |
| 黑                              |    | 卫         |    |
| 黑电平                            | 39 | 卫星 CAM    | 13 |
| 软                              |    | 卫星，频道套装   | 13 |
| 软件，更新                          | 53 | 卫星，手动频道更新 | 14 |
| 运                              |    | 卫星，手动安装   | 14 |
| 运营商应用程序                        | 15 | 卫星安装      | 13 |
| 连                              |    | 商         |    |
| 连接指南                           | 27 | 商店配置      | 57 |
| H                              |    | 图         |    |
| HbbTV                          | 24 | 图像，图像格式   | 42 |
| HDMI Ultra HD                  | 28 | 图像，快捷设置   | 41 |
| HDMI 可变刷新率                     | 28 | 图文电视      | 24 |
| HDR 色调映射                       | 40 | 在         |    |
| HDR 控制                         | 40 | 在线支持      | 73 |
| I                              |    | 声         |    |
| iTV                            | 24 | 声音风格      | 42 |
| L                              |    | 天         |    |
| Lounge Light                   | 47 | 天线，手动安装   | 17 |
| M                              |    | 媒         |    |
| MPEG 膺象消除                      | 41 | 媒体        | 60 |
| Multi View                     | 46 | 字         |    |
| O                              |    | 字幕        | 20 |
| OLED 对比度                       | 39 | 字幕语言      | 21 |
| OLED 屏幕设置                      | 42 | 字幕语言，辅助   | 21 |
| P                              |    | 字幕语言，主    | 21 |
| Philips Wireless Home Speakers | 48 | 安         |    |
| 配合流光溢彩                         |    | 安全说明      | 75 |
| Play-Fi 无线家庭影院                 | 45 | 完         |    |
| S                              |    | 完美自然现实    | 39 |
| Simple Setup 应用程序              | 11 | 定         |    |
| U                              |    | 定时关机      | 55 |
| Unicable                       | 14 | 客         |    |
| Unicable 1                     | 14 | 客户服务      | 74 |
| Unicable 2                     | 14 | 家         |    |
| USB 键盘                         | 30 | 家庭        | 5  |
| USB 键盘，连接                      | 30 | 家庭影院系统，问题 | 29 |
| USB 闪存盘中的媒体文件                  | 60 | 对         |    |
| V                              |    | 对比度，亮度提升  | 39 |
| VRR 阴影增强器                      | 39 | 屏         |    |
| W                              |    | 屏幕关闭      | 55 |
| Wi-Fi                          | 33 | 屏幕保养      | 76 |

|            |    |                     |    |
|------------|----|---------------------|----|
| 常          |    | 注册您的产品              | 71 |
| 常见设置       | 37 | 流                   |    |
| 应          |    | 流光溢彩风格              | 47 |
| 应用程序       | 51 | 流光溢彩高级设置            | 48 |
| 开          |    | 流光溢彩，设置             | 47 |
| 开机行为       | 55 | 流光溢彩动画              | 48 |
| 开源软件       | 54 | 流光溢彩扩展              | 48 |
| 弃          |    | 流光溢彩个性化设置           | 47 |
| 弃置电视或电池    | 68 | 测                   |    |
| 快          |    | 测试接收                | 17 |
| 快速连接       | 34 | 深                   |    |
| 快捷菜单       | 37 | 深色细节                | 39 |
| 手          |    | 清                   |    |
| 手动安装       | 17 | 清晰度，MPEG 赝象消除       | 41 |
| 打          |    | 与                   |    |
| 打开         | 12 | 与 Control4® 连接      | 34 |
| 接          |    | 个                   |    |
| 接收质量       | 17 | 个人模式，Clear dialogue | 42 |
| 故          |    | 个人模式，均衡器            | 42 |
| 故障排除       | 71 | 游                   |    |
| 数          |    | 游戏                  | 64 |
| 数字文本       | 24 | 游戏控制台，连接            | 30 |
| 文          |    | 游戏控制条               | 64 |
| 文本         | 24 | 互                   |    |
| 文本语言，辅助    | 24 | 互动电视                | 25 |
| 文本语言，主     | 24 | 互动电视，关于             | 24 |
| 无          |    | 亮                   |    |
| 无线网络       | 33 | 亮度                  | 39 |
| 显          |    | 仪                   |    |
| 显示和声音      | 38 | 仪表板                 | 5  |
| 晨          |    | 伽                   |    |
| 晨起闹钟       | 49 | 伽马校正                | 39 |
| 智          |    | 使                   |    |
| 智能卡，CAM    | 29 | 使用 Matter 控制电视      | 34 |
| 最          |    | 使用终止                | 68 |
| 最佳（自动游戏）   | 28 | 使用条款                | 77 |
| 有          |    | 修                   |    |
| 有线网络       | 33 | 修复                  | 74 |
| 杜          |    |                     |    |
| 杜比全景声      | 42 |                     |    |
| 杜比全景声通知    | 45 |                     |    |
| 查          |    |                     |    |
| 查看软件更新历史记录 | 54 |                     |    |
| 模          |    |                     |    |
| 模糊减少       | 41 |                     |    |
| 欧          |    |                     |    |
| 欧盟环保标签     | 68 |                     |    |
| 注          |    |                     |    |



All registered and unregistered trademarks are property of their respective owners.  
Specifications are subject to change without notice.

Philips and the Philips Shield Emblem are registered trademarks of Koninklijke Philips N.V. and are used under license.

This product has been manufactured and is sold under the responsibility of TP Vision Europe B.V., and TP Vision Europe B.V. is the warrantor in relation to this product.  
2024© TP Vision Europe B.V. All rights reserved.

[www.philips.com/welcome](http://www.philips.com/welcome)