



Philips Vision
Veća vidljivost

Vrsta žarulje: H1

12 V, 55 W
Do 30 % veća vidljivost
Najbolja vrijednost za novac



12258PRB1

Osjećajte se sigurno, vozite sigurno

Do 30 % veća vidljivost u usporedbi sa standardnom žaruljom

Budući da stvaraju do 30 % veću vidljivost u usporedbi sa standardnom žaruljom za automobile, Vision žarulje za prednja svjetla osiguravaju izvrsne performanse svjetlosnog snopa po vrlo konkurentnoj cijeni uz kvalitetu originalne opreme kako bi ste se osjećali sigurnije i udobnije.

Vrlo kvalitetna i iznimno otporna žarulja za automobile

- Žarulje tvrtke Philips za automobile izrađene su od kvalitetnog kvarcnog stakla
- Žarulje tvrtke Philips za automobile iznimno su otporne na vlagu
- Žarulje tvrtke Philips za automobile iznimno su otporne na UV zračenje

localizer1

- Localizer1

Bolje performanse od standardne žarulje za prednje svjetlo

- Žarulje Vision projiciraju dulje snopove od standardnih žarulja
- Sigurnost na cesti započinje vidljivošću i uočljivošću
- S rasponom žarulja od 12 V za ispunjavanje svih funkcija
- Zbog veće sigurnosti zamijenite obje žarulje odjednom

Proizvođač originalne opreme

- Proizvodi tvrtke Philips omiljeni su odabir vodećih proizvođača automobila
- Poštovanje visokih standarda kvalitete ECE homologacije
- Nagrađivani proizvođač žarulja za automobile

PHILIPS


Veća vidljivost

Vrsta žarulje: H1 12 V, 55 W, Do 30 % veća vidljivost, Najbolja vrijednost za novac

12258PRB1

Istaknute znač.

Do 30 % veća vidljivost

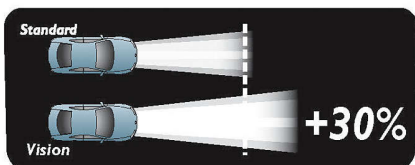

Naša rasvjetna rješenja proizvode snažan i precizan snop svjetlosti s maksimalnim učinkom. Dosljedno proizvodimo najbolja, najučinkovitija rasvjetna rješenja jer znamo da bi naša rasvjeta visoke kvalitete jednog dana mogla spasiti život.

Bolja vidljivost i reakcija



Svjetlo je ključni dio vožnje te prvi i jedini dio sigurnosnog kruga koji zaista pomaže u sprječavanju nezgoda. Philips promiče aktivnu zaštitu sigurnosti povećavanjem ukupne vidljivosti i osvijetljenosti ceste.

Izbor proizvođača automobila



Tvrtka Philips već je 100 godina vodeći proizvođač automobilskih žarulja i predstavlja tehnološke inovacije koje su s vremenom postale standard modernih automobila. Danas jedan od dva automobila u Europi i jedan od tri u svijetu opremljen je žaruljama tvrtke Philips.

Mijenjajte u paru



Preporučujemo da ih zamijenite u paru kako biste osigurali simetričnost osvijetljenja

Dizajnirano za višekratnu upotrebu



Koja žarulja od 12 V za koju funkciju? Philips Automotive nudi sve funkcije specifične za automobile: duga svjetla, kratka svjetla, prednja svjetla za maglu, prednji pokazivač smjera, bočni pokazivač smjera, stražnji pokazivač smjera, stop svjetlo, svjetlo za vožnju unatrag, stražnja svjetla za maglu, svjetla za registarske pločice, stražnje pozicijsko/parkirno svjetlo, svjetla za unutrašnjost.

ECE homologacija


Proizvodi i usluge tvrtke Philips za automobile smatraju se najboljima u klasi na tržištu proizvođača originalne opreme i zamjenskih dijelova. Izrađuju se od kvalitetnih proizvoda i testiraju prema rigoroznim specifikacijama, što znači kako su naši proizvodi dizajnirani za maksimalnu sigurnost i udobnost korisnika u vožnji. Cijeli asortiman svojih proizvoda temeljito testiramo, provjeravamo i certificiramo (ISO 9001, ISO 14001 i QSO 9000) prema najstrožim ECE zahtjevima. Jednostavno, u pitanju je kvaliteta kojoj možete vjerovati.

Kvalitetno kvarcno staklo



UV-kvarcno staklo otpornije je od krutog stakla i iznimno je otporno na ekstremne temperature i vibracije, čime se otklanja opasnost od eksplozije. Žarulje tvrtke Philips od kvarcnog stakla (žarna nit 2650 °C i staklo 800 °C) mogu izdržati snažne toplinske šokove. Zahvaljujući sposobnosti podnošenja većeg tlaka u žarulji, UV-kvarcno staklo može davati jače svjetlo.

Otporne na vlagu

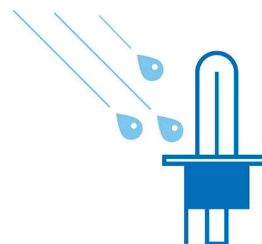

Samo žarulja izrađena od kvarcnog stakla (žarna nit 2650 °C, staklo 800 °C) može biti otporna na toplinske šokove: u slučaju da kapljica hladne vode dospje na vruću žarulju, što se može dogoditi ako vozite kroz vodu s napuknutim prednjim svjetlom.

Nagrađivane žarulje za automobile



Naše žarulje često dobivaju nagrade stručnjaka iz automobilske industrije

Veća vidljivost

Vrsta žarulje: H1 12 V, 55 W, Do 30 % veća vidljivost, Najbolja vrijednost za novac

12258PRB1

Specifikacije

Marketinške specifikacije

- Očekivane prednosti: Više svjetla
- Bitne značajke proizvoda: Do 30 % veća vidljivost

Opis proizvoda

- Primjena: Duga svjetla, Prednja svjetla za maglu, Kratka svjetla
- Baza: P14,5s
- Oznaka: H1 Vision
- Homologacija ECE
- Oznaka ECE: E1 21P
- Linija proizvoda: Vision
- Tehnologija: Halogen
- Vrsta: H1

Vijek trajanja

- Vijek trajanja: 400 h

Karakteristike svjetla

- Lumeni: 1690 +5 % -7 % lm
- Temperatura boje: Do 3200 K

Električne karakteristike

- Snaga: 55 W
- Napon: 12 V

Informacije o naručivanju

- Broj narudžbe: 12258PRB1
- Šifra za naručivanje: 47516930

Podaci o pakiranju

- Vrsta pakiranja: B1
- EAN1: 8711500475169
- EAN3: 8711500475176

Informacije o pakiranom proizvodu

- Širina: 9,5 cm
- Visina: 13,5 cm
- Neto težina po komadu: 6,255 g
- Bruto težina po komadu: 22 g
- Duljina: 2.568 cm
- Količina u paketu / MOQ: 10
- Količina u paketu: 1
- MOQ (za profesionalce): 10

Informacije na vanjskom dijelu pakiranja

- Duljina: 19,5 cm
- Širina: 15,3 cm
- Visina: 11 cm
- Bruto težina po komadu: 0,22 kg



Datum izdavanja
2024-09-02

Verzija: 12.12.1

© 2024 Koninklijke Philips N.V.
Sva prava pridržana.

Specifikacije su podložne promjeni bez prethodne obavijesti. Trgovačke marke su u vlasništvu tvrtke Koninklijke Philips N.V. ili njihovih odgovarajućih vlasnika.

www.philips.com