




Philips LongLife EcoVision
Duži vijek trajanja

Vrsta žarulje: H19
12 V, 60/55 W
Dugotrajna, manje zamjena
Izuzetno otporna žarulja

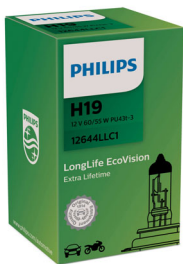

12644LLC1

Pažljivo vozite

Duži vijek trajanja, manje zamjena

Philips LongLife EcoVision žarulje za prednje svjetlo traju mnogo duže od standardnih. To ih čini logičnim izborom vozača koji žele što rjeđe održavanje vozila.

Traje znatno duže od standardne žarulje

- Nije potrebna zamjena do 1500 sati

Izuzetno trajna automobilska žarulja vrhunske kvalitete

- Žarulje tvrtke Philips za automobile izrađene su od kvalitetnog kvarcnog stakla
- Zbog veće sigurnosti zamijenite žarulje oba prednja svjetla odjednom.

Kvaliteta proizvođača originalne opreme

- Proizvodi tvrtke Philips omiljeni su odabir vodećih proizvođača automobila

PHILIPS

Specifikacije

Marketinške specifikacije

- Očekivane prednosti: Dugotrajnost
- Bitne značajke proizvoda: Duži vijek trajanja

Opis proizvoda

- Primjena: Duga svjetla, Kratka svjetla
- Baza: PU43t-3
- Oznaka: H19 LongLife EcoVision
- Homologacija ECE
- Linija proizvoda: LongLife EcoVision
- Tehnologija: Halogen
- Vrsta: H19

Vijek trajanja

- Vijek trajanja: 1500 h

Karakteristike svjetla

- Lumeni: 1200/1750 +/-10 %
- Temperatura boje: N.A.

Električne karakteristike

- Snaga: 60/55 W
- Napon: 12 V

Informacije o naručivanju

- Broj narudžbe: 12644LLC1
- Šifra za naručivanje: 35605230

Podaci o pakiranju

- Vrsta pakiranja: C1
- EAN1: 8727900356052
- EAN3: 8727900356069

Informacije o pakiranom proizvodu

- Bruto težina po komadu: 29.7 g
- Duljina: 4.55 cm
- Širina: 4.55 cm
- Visina: 7.6 cm
- Neto težina po komadu: 23 g
- Količina u paketu: 1
- MOQ (za profesionalce): 10

Informacije na vanjskom dijelu pakiranja

- Duljina: 23.8 cm
- Širina: 9.3 cm
- Visina: 7.8 cm
- Bruto težina po komadu: 0.327 kg

Istaknute znač.

Svjetla koja traju duže

Dizajn koji obuhvaća materijale visoke kvalitete i robusne žarne niti žaruljama Philips LongLife EcoVision osigurava trajanje do 1500 sati. Tako trošite manje vremena na zamjenu žarulja i potrebe održavanja smanjujete na minimum. Zahvaljujući trajnosti Philips LongLife EcoVision idealne su i za visokonaponska vozila.

Automobilska rasvjeta vrhunske kvalitete

Tehnološki napredna rasvjeta tvrtke Philips poznata je u automobilskoj industriji već više od 100 godina. Proizvodi tvrtke Philips s kvalitetom originalne opreme dizajnirani su i razvijeni u skladu sa strogim procesima kontrole kvalitete (uključujući primjenjive ISO standarde), što dovodi do dosljedno visokih proizvodnih standarda. LongLife EcoVision kompatibilna je s modelima automobila velikih proizvođača kao što su Audi, BMW, Ford, GM, Toyota i Volkswagen. Više informacija potražite u našem vodiču za odabir proizvoda.

Kvarcno staklo visoke kvalitete

UV-kvarcno staklo otpornije je od krutog stakla i iznimno je otporno na ekstremne temperature, vlažnost i vibracije, čime se otklanja opasnost od eksplozije. Žarulje tvrtke Philips od kvarcnog stakla (žarna nit 2650 °C i staklo 800 °C) mogu izdržati snažne toplinske šokove. Zahvaljujući većem tlaku u žarulji, UV-kvarcno staklo može davati jače svjetlo.

Žarulje prednjeg svjetla zamjenjujte u paru

Žarulje prednjih svjetala zamjenjuju se u paru iz dobrog razloga. Žarna nit starijih prednjih svjetala prije će puknuti. Žarulje na kraju vijeka trajanja projiciraju manje svjetla, čime se smanjuje vidljivost. Zamjena oba prednja svjetla brža je, lakša i jeftinija od zamjene samo jednog. Budući da standardi i sirovine žarulja originalnog proizvođača ispunjavaju više standarde, njihovim odabirom smanjuje se vjerojatnost od ranijeg zakazivanja.



Datum izdavanja
2024-09-02

Verzija: 2.2.1

© 2024 Koninklijke Philips N.V.
Sva prava pridržana.

Specifikacije su podložne promjeni bez prethodne obavijesti. Trgovačke marke su u vlasništvu tvrtke Koninklijke Philips N.V. ili njihovih odgovarajućih vlasnika.

www.philips.com