


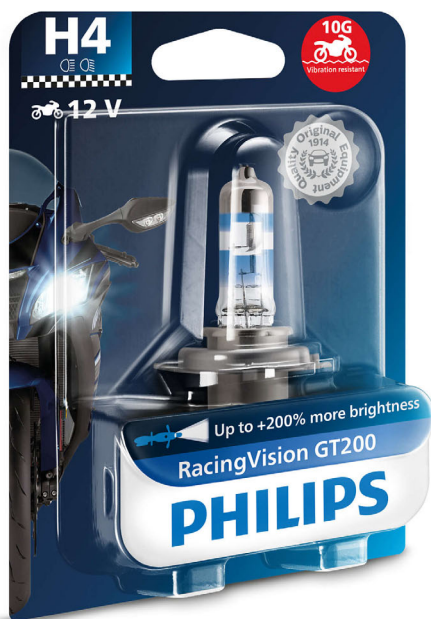

Philips RacingVision GT200
moto
Prednja svjetla za
motocikle

H4

Sadržaj pakiranja: 1 kom.
12 V, 60/55 W
Do 200 % jarkije svjetlo*

12342RGTBW

Nevjerojatne performanse zakonski dopuštene žarulje

Neka naša svjetla podignu vaše iskustvo vožnje na višu razinu

Ako ste strastveni vozač, neka vam Philips RacingVision GT200 moto žarulje podignu iskustvo vožnje na višu razinu. Do 200 % jarkije svjetlo znači bolju vidljivost i brže reakcije za uzbudljiviju vožnju.

Zakonom dopuštena, za ugodnu vožnju

- Odobrena za upotrebu na javnim prometnicama

Sigurnost kvalitete Philips

- Proizvodi tvrtke Philips omiljeni su odabir vodećih proizvođača automobila

Do 200 % jarkije svjetlo koje transformira vašu vožnju

- Doživite snažnu promjenu vidljivosti i uzbuđenja u vožnji
- Napredna tehnologija kvarcnog stakla za precizan svjetlosni tok
- Jedinstvene tehnike premazivanja žarulje omogućuju maksimalno provođenje svjetlosti

Najbolje prednje svjetlo u našem portfelju

- Snažno prednje svjetlo s dužim snopom

PHILIPS

Specifikacije

Marketinške specifikacije

- Očekivane prednosti: Više svjetla
- Bitne značajke proizvoda: Do 200 % jarkije svjetlo*

Opis proizvoda

- Primjena: Duga svjetla, Kratka svjetla
- Baza: P43t-38
- Oznaka: H4 12342 RGT 12V 60/55W P43t-38 BW
- Homologacija ECE
- Linija proizvoda: RacingVision GT200
- Tehnologija: Halogen
- Vrsta: H4

Vijek trajanja

- Vijek trajanja: 400 h

Karakteristike svjetla

- Lumeni: 1650 $\pm$ 15 % / 1000 $\pm$ 15 %
- Temperatura boje: 3700 K

Električne karakteristike

- Snaga: 60/55 W
- Nazivni napon: 12 V

Informacije o naručivanju

- Broj narudžbe: 12342RGTBW
- Šifra za naručivanje: 2381030

Podaci o pakiranju

- Pakiranje: Blister pakiranje
- EAN1: 8719018023810
- EAN3: 8719018023827
- Vrsta pakiranja: BVV
- Količina u pakiranju: 1

Informacije o pakiranom proizvodu

- Bruto težina po komadu: 35,8 g
- Duljina: 9,5 cm
- Širina: 4,8 cm
- Visina: 12,9 cm
- Količina u paketu: 1 kom
- MOQ (za profesionalce): 10 komada

Informacije na vanjskom dijelu pakiranja

- Duljina: 26,1 cm
- Širina: 19,6 cm
- Visina: 14,0 cm
- Bruto težina po komadu: 0,474 kg

Istaknute znač.

Naša žarulja s najboljim performansama

Kao najučinkovitija u našem portfelju, Philips RacingVision GT200 moto osigurava izrazito jaku vidljivost žarulje za terensku vožnju u formatu primjenjivom na javnim cestama. Doživite nevjerojatnu oštrinu do 200 % jarkijeg svjetla. Optimizirani dizajn žarulje omogućuje jače osvjetljenje za bolji pregled ceste te osigurava sigurniju i uzbudljiviju vožnju.

Produžite snop svjetla

S iznimno snažnim prednjim svjetlom Philips RacingVision GT200 moto vidite više ceste ispred sebe. Ranije uočite potencijalne opasnosti, reagirajte brže i bolje postavite automobil na cesti. Sve to doprinosi sigurnijem i ugodnijem doživljaju vožnje.

Jarkije svjetlo za performanse

Žarulje za prednja svjetla Philips RacingVision GT200 moto imaju ECE homologaciju za cestu. Vozači usmjereni na performanse mogu uživati u svijetloj, živopisnoj i legalnoj žarulji koja je usklađena s mjerodavnim propisima.

Više svjetla na cesti

Jedinstvene patentirane tehnike gradacije i premazivanja sitotiskom ovim žaruljama omogućuju projiciranje veće količine svjetlosti na cestu, što poboljšava vašu vidljivost tijekom noćne vožnje. Uz maksimalan protok, možete uživati i u otmenom, prepoznatljivom svjetlu koje pogađa trendove.

Svjetlina gdje je potrebna

Napredne tehnike proizvodnje kvarcnog stakla za Philips Diamond Silk osiguravaju oštriju graničnu crtu i svjetlije središte kako biste najviše svjetlosti dobili tamo gdje je najpotrebnije. Uz to, kvarcno staklo povećava otpornost na toplinske udare i čuva vijek trajanja žarulje, dok napredno upijanje UV zračenja štiti optiku prednjeg svjetla.

Rasvjeta za automobile najviše kvalitete

Tehnološki napredna rasvjeta tvrtke Philips poznata je u automobilskoj industriji već više od 100 godina. Proizvodi tvrtke Philips s kvalitetom originalne opreme dizajnirani su i razvijeni u skladu sa strogim procesima kontrole kvalitete (uključujući primjenjive ISO standarde), što dovodi do dosljedno visokih proizvodnih standarda. Philips RacingVision GT200 moto kompatibilna je s modelima motocikala velikih proizvođača.



Datum izdavanja
2024-09-02

Versija: 2.2.1

© 2024 Koninklijke Philips N.V.
Sva prava pridržana.

Specifikacije su podložne promjeni bez prethodne obavijesti. Trgovačke marke su u vlasništvu tvrtke Koninklijke Philips N.V. ili njihovih odgovarajućih vlasnika.

www.philips.com

* Brightness compared to legal minimum standard.

** Dodatna sigurnosna udaljenost u usporedbi duljine snopa s izvedenim minimumom nakon ECE regulacije, na temelju 1 luksa. Najveća udaljenost od automobila.