


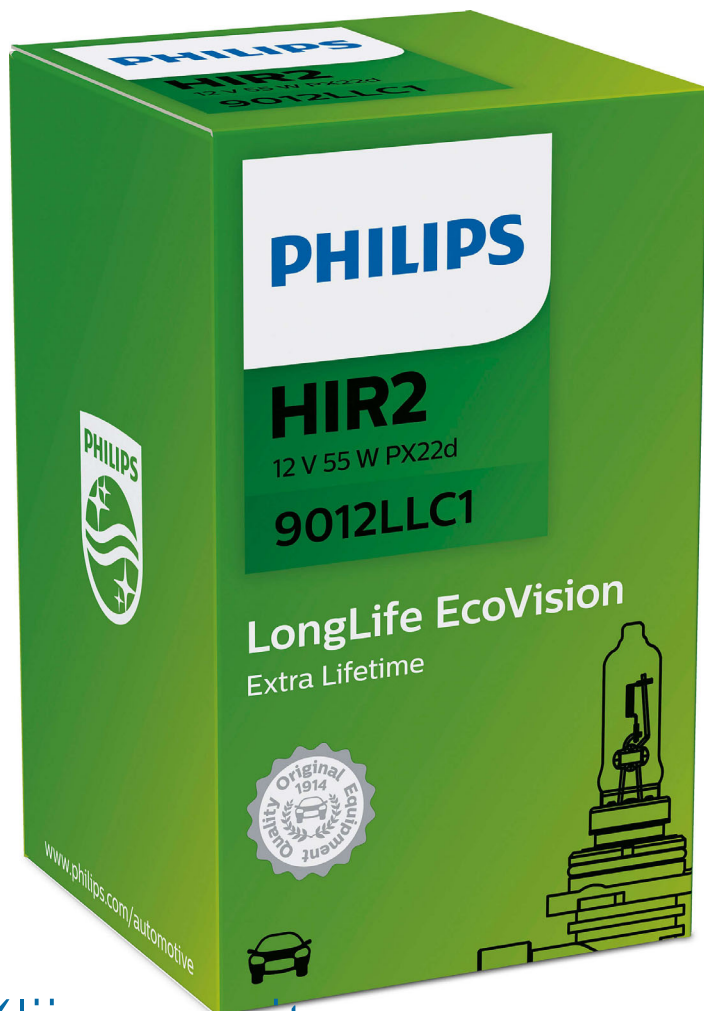

Philips LongLife EcoVision
Duži vijek trajanja

Vrsta žarulje: HIR2

12 V, 55 W
Dugotrajna, manje zamjena
Izuzetno otporna žarulja

9012LLC1

Pažljivo vozite

Duži vijek trajanja, manje zamjena

Dosadilo vam je stalno mijenjati žarulje za prednja svjetla? Budući da se radi o žarulji koja ima duži vijek trajanja, Longlife EcoVision tvrtke Philips izbor je vozača koji održavanje vozila žele svesti na najmanju mjeru.

Vrlo kvalitetna i iznimno otporna žarulja za automobile

- Osigurajte sukladnost s visokim standardima kvalitete ECE homologacije
- Žarulje tvrtke Philips za automobile izrađene su od kvalitetnog kvarcnog stakla
- Žarulje tvrtke Philips za automobile iznimno su otporne na vlagu
- Žarulje tvrtke Philips za automobile iznimno su otporne na UV zračenje

Traje znatno duže od standardne žarulje

- Zbog veće sigurnosti zamijenite obje žarulje odjednom
- Širok raspon žarulja od 12 V za sve funkcije
- Zamjena nije potrebna 100 000 km
- Kvalitetna nit dizajnirana za smanjeno održavanje
- Manje otpada zbog rjeđih zamjena


Proizvođač originalne opreme

- Nagrađivani proizvođač žarulja za automobile
- Poštovanje visokih standarda kvalitete ECE homologacije
- Proizvodi tvrtke Philips omiljeni su odabir velikih proizvođača automobila.

PHILIPS

Istaknute znač.

Mijenjajte u paru

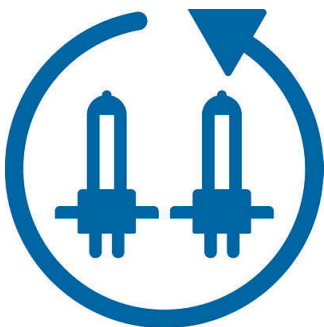


Preporučujemo da ih zamijenite u paru kako biste osigurali simetričnost osvjetljenja

Dizajnirano za višekratnu upotrebu



Koja žarulja od 12 V za koju funkciju? Philips Automotive nudi sve funkcije specifične za automobile: duga svjetla, kratka svjetla, prednja svjetla za maglu, prednji pokazivač smjera, bočni pokazivač smjera, stražnji pokazivač smjera, stop svjetlo, svjetlo za vožnju unatrag, stražnja svjetla za maglu, svjetla registarske pločice, stražnje pozicijsko/parkirno svjetlo, svjetla za unutrašnjost.

Vozite nekoliko puta duže

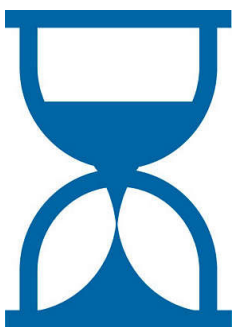

Uz Philips LongLife EcoVision vozači ne moraju brinuti o zamjeni prednjih svjetala najmanje 100 000 km.

Kvalitetno kvarcno staklo




UV-kvarcno staklo otpornije je od krutog stakla i iznimno je otporno na ekstremne temperature i vibracije, čime se otklanja opasnost od eksplozije. Žarulje tvrtke Philips od kvarcnog stakla (žarna nit 2650 °C i staklo 800 °C) mogu izdržati snažne toplinske šokove. Zahvaljujući sposobnosti podnošenja većeg tlaka u žarulji, UV-kvarcno staklo može davati jače svjetlo.

Smanjena potreba održavanja



Uz Philips LongLifeEcoVision žarulje ćete morati mijenjati znatno rjeđe. Zbog toga je to idealna žarulja za visokonaponske automobile.

Otporne na vlagu

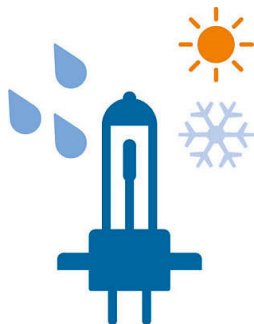

Samo žarulja izrađena od kvarcnog stakla (žarna nit 2650 °C, staklo 800 °C) može biti

otporna na toplinske šokove: u slučaju da kapljica hladne vode dospije na vruću žarulju, što se može dogoditi ako vozite kroz vodu s napuknutim prednjim svjetlom.

Nagrađivane žarulje za automobile



Naše žarulje često dobivaju nagrade stručnjaka iz automobilske industrije

Otpornost na UV zračenja



Posebna tehnologija tvrtke Philips s premazom protiv UV zračenja štiti prednja svjetla od štetnog ultraljubičastog zračenja, zbog čega je kvarcno staklo tvrtke Philips s UV premazom savršeno za sve uvjete vožnje i osigurava njihovu dugotrajnost

ECE homologacija

Proizvodi i usluge tvrtke Philips za automobile smatraju se najboljima u klasi na tržištu proizvođača originalne opreme i zamjenskih dijelova. Izrađuju se od kvalitetnih proizvoda i testiraju prema rigoroznim specifikacijama, što znači kako su naši proizvodi dizajnirani za maksimalnu sigurnost i udobnost korisnika u vožnji. Cijeli asortiman svojih proizvoda temeljito testiramo, provjeravamo i certificiramo (ISO 9001, ISO 14001 i QSO 9000) prema najstrožim ECE zahtjevima. Jednostavno, u pitanju je kvaliteta kojoj možete vjerovati.

Specifikacije

Marketinške specifikacije

- Očekivane prednosti: Dugotrajnost
- Najvažnija značajka proizvoda: Duži vijek trajanja

Opis proizvoda

- Primjena: Duga svjetla, Kratka svjetla, Dnevno svjetlo
- Baza: PX22d
- Homologacija ECE
- Linija proizvoda: LongLife EcoVision
- Tehnologija: Halogen
- Vrsta: HIR2

Vijek trajanja

- Vijek trajanja: 2000 h

Karakteristike svjetla

- Lumeni: 1350 $\pm$ 10 % lm
- Temperatura boje: Do 3100 K

Električne karakteristike

- Snaga: 55 W
- Napon: 12 V

Informacije o naručivanju

- Broj narudžbe: 9012LLC1
- Šifra za naručivanje: 35125530

Podaci o pakiranju

- Vrsta pakiranja: C1
- EAN1: 8727900351255
- EAN3: 8727900370935

Informacije o pakiranom proizvodu

- Bruto težina po komadu: 25.6 g
- Duljina: 4.6 cm
- Širina: 4.6 cm
- Visina: 5.8 cm
- Neto težina po komadu: 19 g
- Količina u paketu: 1
- MOQ (za profesionalce): 10

Informacije na vanjskom dijelu pakiranja

- Duljina: 23.8 cm
- Širina: 9.3 cm
- Visina: 7.8 cm



Datum izdavanja
2024-09-11

Verzija: 3.3.1

© 2024 Koninklijke Philips N.V.
Sva prava pridržana.

Specifikacije su podložne promjeni bez prethodne obavijesti. Trgovačke marke su u vlasništvu tvrtke Koninklijke Philips N.V. ili njihovih odgovarajućih vlasnika.

www.philips.com