


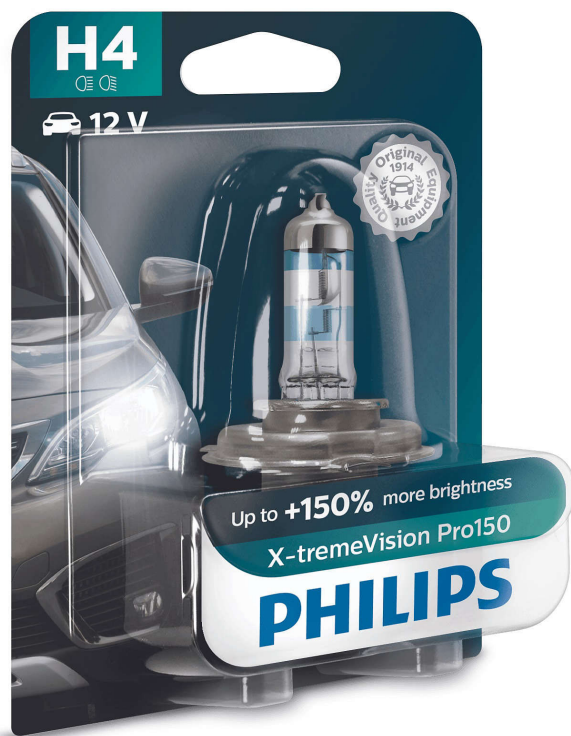

Philips X-tremeVision
Pro150
Performanse i vijek trajanja

Vrsta žarulje: H4

12 V, 60/55 W
Do 150 % jarkije svjetlo
Do 540 h

12342XVPB1

Izvanredno osvjetljenje za dodatnu sigurnost

Najbolji spoj visoke učinkovitosti i vijeka trajanja

Kombinirajući nevjerojatnu svjetlinu s vijekom trajanja koji dosad nije bio dostupan kod tako visokoučinkovitih žarulja, Philips X-tremeVision Pro150 pružaju vidljivost uz koju se vi i vama bliske osobe možete osjećati još sigurnijima na cesti.

Sigurnost kvalitete Philips

- Proizvodi tvrtke Philips omiljeni su odabir vodećih proizvođača automobila

Bolji pregled ceste s do 150 % jarkijim svjetlom

- Bolji pregled za sigurnu vožnju

Dugotrajnost za sigurnost kroz cijeli vijek trajanja

- Ne ugrožavajte sigurnost, mijenjajte u parovima
- Do 450 sati upotrebe visokoučinkovite žarulje(3)

Hladno svjetlo daje snažniji kontrast i bolju vidljivost

- Hladno svjetlo daje jasniji pogled i pruža veću udobnost

Iznimno snažno prednje svjetlo osvjetljava 70 m dalje(2)

- Osigurajte si više vremena za uočavanje i izbjegavanje opasnosti

PHILIPS

Specifikacije

Marketinške specifikacije

- Očekivane prednosti: Više svjetla
- Bitne značajke proizvoda: Do 150 % jarkije svjetlo

Opis proizvoda

- Primjena: Duga svjetla, Kratka svjetla
- Baza: P43t-38
- Oznaka: H4 12342 12V 60/55W P43t-38 B1
- Homologacija ECE
- Linija proizvoda: X-tremeVision Pro150
- Tehnologija: Halogen
- Vrsta: H4

Vijek trajanja

- Vijek trajanja: 540 h

Karakteristike svjetla

- Temperatura boje: 3,600 K
- Lumeni [lm]: 1,650 ±15 % / 1,000 ±15 %

Električne karakteristike

- Snaga: 60/55 W
- Napon: 12 V

Informacije o naručivanju

- Broj narudžbe: 12342XVPB1
- Šifra za naručivanje: 00553330

Podaci o pakiranju

- Vrsta pakiranja: B1
- EAN1: 8719018005533
- EAN3: 8719018005540

Informacije o pakiranom proizvodu

- Duljina: 9.5 cm
- Širina: 3.6 cm
- Visina: 12.9 cm
- Količina u paketu: 1
- MOQ (za profesionalce): 10

Informacije na vanjskom dijelu pakiranja

- Duljina: 19.0 cm
- Širina: 19.0 cm
- Visina: 13.0 cm
- Bruto težina po komadu: 0.468 kg

Istaknute znač.

Jarkije svjetlo za veću sigurnost

S Philips X-tremeVision Pro150 dobivate do 150 % jarkije svjetlo (1). Vozite svoje najmilije doma znajući da imate jasan pregled čak i u mraku te u lošim vremenskim uvjetima. Napredan dizajn vlakana osigurava veću preciznost i više svjetlosti za bolje osvijetljavanje ceste, dok nova tehnologija kvarcnog stakla Diamond Precision osigurava više svjetline.

Sigurnost tijekom cijelog vijeka trajanja

Nova tehnika proizvodnje kvarcnog stakla za Philips Diamond Precision povećava svjetlosni tok te osigurava veću otpornost na toplinske udare i tlak. Prilagođen sastav plemenitih plinova sprječava starenje vlakana. To osigurava veću svjetlinu i vijek trajanja produžen do 450 sati (odnosi se na H7; H4: 540 h), vjerojatno najduži za tako snažnu žarulju.

Vidite do 70 metara dalje(2)

Budući da osvjetljava cestu do 70 metara dalje(2), Philips X-tremeVision Pro150 poboljšava vašu sposobnost reagiranja na potencijalne opasnosti. Produljenjem sigurnosne udaljenosti povećava se vaša sigurnost i sigurnost vaših putnika.

Ostanite duže fokusirani

Vožnja u tami može biti naporna za oči te dovesti do naprezanja vida i većeg rizika od umora. Žarulje Philips X-tremeVision Pro150 emitiraju bjelje svjetlo do čak 3400 K (odnosi se na H7; H4: 3600K) te omogućuju pogled s boljim kontrastom, zbog čega ćete lakše i uz više samopouzdanja vidjeti i prepoznati objekte koji se približavaju. Uz bolju vidljivost duže ćete ostati fokusirani, a vaša će vožnja biti sigurnija i ugodnija.

Istovremeno zamijenite obje žarulje

Umjesto zamjene samo pregorene žarulje prednjeg svjetla, smislenije ih je zamijeniti u paru. Moderne žarulje imaju jači svjetlosni tok i vrhunske performanse pa jamče sigurniji doživljaj vožnje. Zamjenjujući žarulje u paru štedite vrijeme i novac, uklanjate rizik od kvara prednjeg svjetla, dobivate prednosti jarkijeg i uravnoteženijeg snopa te, što je najvažnije, povećavate sigurnost u vožnji za vas i vaše najmilije.

Rasvjeta za automobile najviše kvalitete

Tehnološki napredna rasvjeta tvrtke Philips poznata je u automobilskoj industriji već više od 100 godina. Proizvodi tvrtke Philips s kvalitetom originalne opreme dizajnirani su i razvijeni u skladu sa strogim procesima kontrole kvalitete (uključujući primjenjive ISO standarde), što dovodi do dosljedno visokih proizvodnih standarda. Philips X-tremeVision Pro150 kompatibilna je s modelima automobila velikih proizvođača kao što su Audi, BMW, Ford, GM, Toyota i Volkswagen. Više informacija potražite u našem vodiču za odabir proizvoda.



Datum izdavanja
2024-09-02

Versija: 2.2.1

© 2024 Koninklijke Philips N.V.
Sva prava pridržana.

Specifikacije su podložne promjeni bez prethodne obavijesti. Trgovačke marke su u vlasništvu tvrtke Koninklijke Philips N.V. ili njihovih odgovarajućih vlasnika.

www.philips.com

* 1 Svjetlina u usporedbi s minimalnim zakonskim standardom.

* 2 Dodatna sigurnosna udaljenost u usporedbi duljine snopa s izvedenim minimumom nakon ECE regulacije, na temelju 1 luksa. Najveća udaljenost od automobila.

* 3 Odnosi se na primjenu kratkih svjetala, razlikuje se u primjenama za maglu