


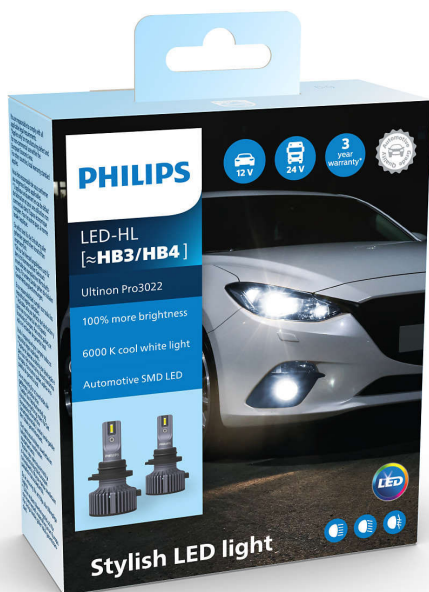

Philips Ultinon Pro3022
LED žarulje za prednja
svjetla

Vrsta žarulje: HB3/HB4

Do 100 % veća svjetlina
Hladno bijelo svjetlo od 6000 K
2 godine jamstva

LUM11005U3022X2

Osvijetlite si put LED svjetlima

Elegantna LED svjetla koja se jednostavno postavljaju

LED žarulje za prednja svjetla tvrtke Philips* dizajnirane su za pružanje izvanredne vrijednosti, udobnog osvijetljenja i pouzdanih performansi. Dizajnirane za dugotrajan rad i jednostavnu montažu, ove žarulje savršene su za prelazak s halogene na LED tehnologiju.

Kompaktni dizajn „sve u jednom”

- Jednostavna ugradnja

Pouzdana performanse

- Dugotrajne žarulje

Vidite i budite viđeni

- Kvalitetno hladno bijelo svjetlo

„Plug-and-play” rješenje

- Jednostavne nadogradnje

Snažno osvijetljenje

- Do 100 % veća svjetlina*

PHILIPS

LED žarulje za prednja svjetla

Vrsta žarulje: HB3/HB4 Do 100 % veća svjetlina, Hladno bijelo svjetlo od 6000 K, 2 godine jamstva

Specifikacije

Marketinške specifikacije

- Očekivane prednosti: Elegantno bijelo svjetlo
- Najvažnija značajka proizvoda: Jarka LED svjetla koja se jednostavno postavljaju

Opis proizvoda

- Primjena: Duga svjetla, Kratka svjetla, Prednje svjetlo za maglu
- Baza: P20d/P22d
- Oznaka: HL [HB3/HB4]
- Homologacija ECE: Ne, samo za upotrebu u off-road vožnji
- Linija proizvoda: Ultinon Pro3022
- Tehnologija: LED
- Vrsta: LED-HL [~HB3/HB4]
- Kompatibilna dodatna oprema: CANbus adapter (za pogrešku na kontrolnoj ploči), Light Repair CANBus (za treperenje i prigušivanje)

Vijek trajanja

- Vijek trajanja: Do 2000 sati

Karakteristike svjetla

- Lumeni: 1800 (± 20 %)
- Temperatura boje: 6000 K

Električne karakteristike

- Snaga: 20 W
- Napon: 12 V i 24 V, kompatibilne s automobilima i kamionima

Informacije o naručivanju

- Broj narudžbe: 11005U3022X2
- Šifra za naručivanje: 01806994

Podaci o pakiranju

- Vrsta pakiranja: X2
- EAN1: 8719018018069
- EAN3: 8719018018076

Informacije o pakiranom proizvodu

- Količina u paketu: 2
- MOQ (za profesionalce): 4 kompleta / 8 kom.
- Duljina [cm]: 11,1 cm
- Širina [cm]: 5
- Visina [cm]: 16
- Bruto masa po komadu [g]: 170

Informacije na vanjskom dijelu pakiranja

- Duljina: 23 cm
- Širina: 11 cm
- Visina: 14.7 cm
- Bruto težina po komadu: 0.680 kg

LUM11005U3022X2

Istaknute znač.

Bijelo svjetlo do 6000 K

Ako želite moderan izgled s hladnim bijelim svjetlima, prednja svjetla automobila nadogradite žaruljama Philips Ultinon Pro3022 LED. Uz snažne LED čipove s temperaturom boje od 6000 K ove vrhunske žarulje daju maksimalnu udobnost u vožnji. Uočite prepreke brže i vozite s više samopouzdanja, bez zaslijepljivanja drugih vozača. Žarulje Philips Ultinon Pro3022 LED kombinacija su performansi i stila.

Dugotrajne žarulje

Pravo LED svjetlo kvaliteta je koja traje duže. Žarulje Philips Ultinon Pro3022 krase trajni dizajn i sustav dvostrukog hlađenja: aktivno hlađenje AirCool u kombinaciji s aluminijskim toplinskim odvodom koji toplinu preusmjerava s ključnih dijelova svjetla. Nude vijek trajanja do 2000 sati, a to može biti do čak četiri puta duže od halogenih žarulja koje će zamijeniti***.

Jednostavna ugradnja

Ključna je optimizirana veličina LED žarulja jer neki optički elementi mogu biti vrlo mali. Dok druga LED rješenja za naknadnu ugradnju možda imaju vanjsku pogonsku kutiju, integrirana pogonska kutija žarulja Philips Ultinon Pro3022 LED ubrzava i pojednostavnjuje ugradnju. Kompaktni dizajn pristaje većem broju modela automobila i mogu ga jednostavno ugraditi stručni mehaničari. Odlučite se na potrebnu promjenu! Slijedite detaljne upute ovdje****.

Do 100 % veća svjetlina*

Žarulje za prednja svjetla automobila Philips Ultinon Pro3022 LED povećavaju vidljivost do 100 %*. Dok vas neke druge LED žarulje mogu razočarati (najčešće jer se njihov navedeni lumen ili svjetlina ne ostvaruju u realnim uvjetima), ove žarulje nude solidne performanse i kvalitetno svjetlo. Homogeni svjetlosni snop omogućuje jasniju vidljivost bez zaslijepljivanja drugih vozača, a visoka svjetlina osigurava konzistentnu količinu svjetla ispred automobila. Za dobar prednji svjetlosni snop važno je da su LED žarulje u prednjem svjetlu pravilno postavljene. Zato nemojte preskočiti poravnanje, nego izdvojite vrijeme i pravilno ih postavite.

Jednostavne nadogradnje

Neki modeli automobila mogu predstavljati poseban izazov za naknadnu ugradnju LED žarulja. Zato smo u tvrtki Philips razvili pametnu dodatnu opremu kao što su Philips adapterski prsteni i CANBus adapter kako bi vozači mogli prijeći na LED tehnologiju na većem broju modela automobila. Provjerite trebale li dodatnu opremu za LED žarulje tvrtke Philips kako biste osigurali najbolje pristajanje s vašim automobilom. Dodatne informacije o Philipsovoj dodatnoj opremi potražite ovdje****.

Pouzdana kvaliteta tvrtke Philips

Tehnološki napredna automobilska rasvjeta tvrtke Philips poznata je u automobilskoj industriji već više od 100 godina. Proizvodi Philipsove automobilske kvalitete dizajnirani su i razvijeni u skladu sa strogim procesima kontrole kvalitete, što dovodi do dosljedno visokih proizvodnih standarda.



Datum izdavanja
2024-11-08

Versija: 4.4.1

© 2024 Koninklijke Philips N.V.
Sva prava pridržana.

Specifikacije su podložne promjeni bez prethodne obavijesti. Trgovačke marke su u vlasništvu tvrtke Koninklijke Philips N.V. ili njihovih odgovarajućih vlasnika.

www.philips.com

* *U usporedbi s minimalnim zakonskim standardom za halogene žarulje

**Vaša je odgovornost pobrinuti se da upotreba LED svjetala za naknadnu ugradnju bude sukladna važećim lokalnim zakonskim propisima. Svjetla nemaju dopuštenje za upotrebu na javnim prometnicama

***Pojednostavnost potražite na web-stranici Philips.com/AutomotiveSupport

****Dostupno na web-stranici Philips.com/LEDcompatibility-check

*****Posjetite Philips.com/LED-bulbs