



Philips CityVision Moto
Prednja svjetla za
motocikle

Vrsta žarulje: H7

Sadržaj pakiranja: 1 kom.
12 V, 55 W
Stil



12972CTVBW

Osjećajte se sigurno, vozite sigurno

Vidite i budite viđeni

Za bolju sigurnost i vidljivost u gradskom prometu Philips je osmislio žarulje CityVision Moto žarulje s prepoznatljivim, uočljivim narančastim efektom prednjeg svjetla. Žarulje CityVision Moto također stvaraju do 40 % veću vidljivost.

Otpornost na vibracije

- Philipsove žarulje za motocikle izrađene su od kvarcnog stakla visoke kvalitete

Vrhunska tehnologija

- Poštovanje visokih standarda kvalitete ECE homologacije
- Philips je odabir velikih proizvođača motocikala.

Budite uočeni u prometu

- Dizajnirano za gradske vozače
- Prepoznatljiv narančasti efekt prednjih svjetala
- Otpornost na vibracije do 10G
- 40 % veća vidljivost

PHILIPS

Prednja svjetla za motocikle

Vrsta žarulje: H7 Sadržaj pakiranja: 1 kom., 12 V, 55 W, Stil

Istaknute znač.

Dizajnirano za upotrebu u gradu



Prednja svjetla Philips CityVision Moto posebno su dizajnirana za povećanje sigurnosti vozača u gradskom okruženju. Privlačni narančasti efekt i 40 % jači svjetlosni tok omogućuju sigurniji doživljaj vožnje u prometu i aktivno doprinose smanjenju nezgoda.

Prepoznatljiv narančasti efekt



Prednja svjetla Philips CityVision Moto posebno su razvijena za gradske vozače. Zahvaljujući prepoznatljivom narančastom efektu, Philipsove žarulje za motocikle privlače pažnju vozača i jamče ranije prepoznavanje vozača.

ECE homologacija

Philips Automotive je predan proizvodnji najboljih proizvoda i usluga u klasi na tržištu proizvođača originalne opreme, ali i zamjenskih dijelova. Svoje proizvode izrađujemo od materijala visoke kvalitete i testiramo ih prema rigoroznim specifikacijama, kako bismo osigurali maksimalnu sigurnost i udobnost korisnika u vožnji. Cijeli asortiman svojih proizvoda temeljito testiramo, provjeravamo i certificiramo (ISO 9001, ISO 14001 i QSO 9000) prema najstrožim ECE zahtjevima.

Kvalitetno kvarcno staklo



UV-kvarcno staklo otpornije je od krutog stakla i iznimno je otporno na ekstremne temperature i

vibracije, čime se otklanja opasnost od eksplozije. Žarulje tvrtke Philips od kvarcnog stakla (žarna nit 2650 °C i staklo 800 °C) mogu izdržati snažne toplinske šokove. Zahvaljujući sposobnosti podnošenja većeg tlaka u žarulji, UV-kvarcno staklo može davati jače svjetlo.

Odabir proizvođača


Tvrtka Philips već je 100 godina vodeći proizvođač žarulja u automobilima i predstavlja tehnološke inovacije koje su vremenom postale standardne u modernim automobilima. Danas je jedan od dva automobila u Europi i jedan od tri na razini cijelog svijeta opremljen žaruljama tvrtke Philips.

Otporno na vibracije



Žarulje Philips CityVision Moto dizajnirane su s vrhunskom tehnologijom kako bi odolijevale vibracijama do 10G i trajale duže. Ove žarulje za motocikle opremljene su iznimno otpornim žarnim nitima u dvostrukoj zavojnici te mogu izdržati širok raspon vibracija, uključujući i fizičke udare.

Bolja projekcija svjetlosne zrake

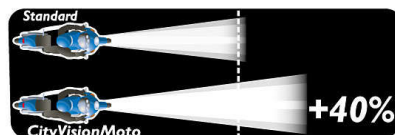

Povećavajući vidljivost ceste za 40 %, prednja svjetla Philips CityVision Moto aktivno sudjeluju u povećanju sigurnosti vozača. Zahvaljujući boljoj vidljivosti na cesti, Philipsove žarulje za motocikle omogućuju bolje prepoznavanje prepreka i sprječavanje nezgoda.

12972CTVBW

Specifikacije

Marketinške specifikacije

- Očekivane prednosti: Više svjetla
- Bitne značajke proizvoda: Vidite i budite viđeni

Opis proizvoda

- Primjena: Duga svjetla, Kratka svjetla
- Baza: PX26d
- Oznaka: H7 CityVision Moto
- Linija proizvoda: CityVision Moto
- Tehnologija: Halogen
- Vrsta: H7

Vijek trajanja

- Životni vijek: 400 h

Karakteristike svjetla

- Lumeni: 1500
- Temperatura boje: Do 3200 K

Električne karakteristike

- Snaga: 55 W
- Napon: 12 V

Informacije o naručivanju

- Broj narudžbe: 12972CTVBW
- Šifra za naručivanje: 39898430

Podaci o pakiranju

- Vrsta pakiranja: Blister pakiranje
- EAN1: 8727900398984
- EAN3: 8727900398991

Informacije o pakiranom proizvodu

- Bruto težina po komadu: 35 g
- Duljina: 9.500 cm
- Širina: 3.500 cm
- Visina: 12.900 cm
- Neto težina po komadu: 12.4 g
- Količina u paketu / MOQ: 10

Informacije na vanjskom dijelu pakiranja

- Duljina: 19 cm
- Širina: 19 cm
- Visina: 13 cm
- Bruto težina po komadu: 350 g



Datum izdavanja
2024-11-05

Versija: 10.10.1

© 2024 Koninklijke Philips N.V.
Sva prava pridržana.

Specifikacije su podložne promjeni bez prethodne obavijesti. Trgovačke marke su u vlasništvu tvrtke Koninklijke Philips N.V. ili njihovih odgovarajućih vlasnika.

www.philips.com