




Philips Xperion 6000
„Pronađi moj uređaj” (Find
My Device)

Pametani i svestrani dizajn

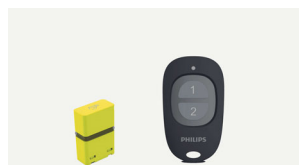

ACCFIMDX1

Više nikad nemojte izgubiti svoj uređaj

Praktičan način za pronalaženje zametnutih uređaja

Dodatak „Pronađi moj uređaj” (Find My Device) tvrtke Philips pomoći će vam jednostavno pronaći zametnute radne svjetiljke iz linije Xperion. Jednostavno daljinskim upravljačem aktivirajte zvučni signal i bljeskanje svjetla na izgubljenom uređaju u krugu do 10 m.

Pametani i svestrani dizajn

- Kombinirajte „Pronađi moj uređaj” s priključnom stanicom
- Jedan daljinski upravljač za više radnih svjetiljki
- Plug and play veza
- Lako pronađite više uređaja

PHILIPS

Specifikacije

Marketinške specifikacije

- Najvažnija značajka proizvoda: Pronađite izgubljene uređaje u krugu od 10 m
- Očekivane prednosti: Dizajnirano za vas

Opis proizvoda

- Oznaka zaštite od udaraca (IK): IK07
- Materijali i završna obrada: Robusni ABS
- Radna temperatura: -10 – 40 °C
- Linija proizvoda: Xperion 6000
- Stupanj zaštite od prodiranja (IP): IP20

Električne karakteristike

- Izvor napajanja: Gumbasta baterija (priložena)
- Vrijeme rada baterije (Eco): Do 1 godina (daljinski upravljač)
- Kompatibilnost: X60UVPI, X60PILL, X60SLIM
- Radna udaljenost: Do 10 m

Informacije o naručivanju

- Broj narudžbe: ACCFIMDX1
- Šifra za naručivanje: 01477131

Podaci o pakiranju

- EAN1: 8719018014771
- EAN3: 8719018014788

Informacije o pakiranom proizvodu

- Duljina: 6.5 cm
- Visina: 12 cm
- Količina u paketu / MOQ: 6
- Masa s baterijama: 107 g
- Kompaktno: Kompaktan dizajn

Informacije na vanjskom dijelu pakiranja

- Duljina: 14 cm
- Širina: 15 cm
- Visina: 17 cm

Istaknute značajke

Pronađite uređaje

Unaprijedite radnu svjetiljku funkcijom „Pronađi moj uređaj”¹ kako biste lako locirali zametnute radne svjetiljke². Daljinskim upravljačem uspostavite vezu s uređajem te aktivirajte zvučni signal i bljeskanje svjetla kako biste locirali svjetiljku u roku od nekoliko sekundi.

Plug and play

Unaprijedite Xperion 6000 Slim i Xperion 6000 Pillar funkcijom „Pronađi moj uređaj” plug and play vezom. Jednostavno umetnite čip u utor u kućištu svjetiljke i spremni ste.

Jedan daljinski upravljač za više svjetiljki

Philipsov dodatak „Pronađi moj uređaj” (Find My Device) može se povezati s više radnih svjetiljki odjednom, a pomoći će vam brzo i lako locirati odgovarajuću radnu svjetiljku.

Kombinirajte dodatnu opremu

Dizajnirana za vas, stanica s više priključaka tvrtke Philips ima namjenski prostor za dodatni daljinski upravljač „Pronađi moj uređaj”. Druga pametna opcija je nošenje daljinskog upravljača na privjesku za ključeve kako bi vam bio pri ruci kad vam zatreba.



Datum izdavanja
2024-11-25

Verzija: 10.10.1

© 2024 Koninklijke Philips N.V.
Sva prava pridržana.

Specifikacije su podložne promjeni bez prethodne obavijesti. Trgovačke marke su u vlasništvu tvrtke Koninklijke Philips N.V. ili njihovih odgovarajućih vlasnika.

www.philips.com

* 2 Compatible with Xperion 6000 UV Pillar, Pillar, Slim, and Pocket
* 2 radi u dometu od 10 metara