



Philips Ultinon Pro9200 HL
Automobilske LED
performanse bez premca

LED-HL [~H4]

Do 400 % jarkije svjetlo
Kompatibilnost s velikim brojem
vozila
Vrhunski stil i sigurnost

11342U92X2

Zavladajte svjetlom, pobijedite mrak

Automobilske LED performanse bez premca

Prkosite mraku uz Philips Ultinon Pro9200, vrhunsko LED svjetlo za naknadnu ugradnju. Uživajte u snazi najnovije LED tehnologije s do 400 %* jačom svjetlinom koju stvara jedna od najkompaktnijih žarulja na tržištu.

Kompatibilnost s velikim brojem vozila

- Ultra kompaktan dizajn za kompatibilnost s velikim brojem vozila

Revolucionarno osvjetljenje i vrhunski stil

- Nenadmašna udobnost u vožnji, bez obzira na godišnje doba
- Koncentrirana snaga – do 400 % jarkije svjetlo
- Temperatura boje do 5800 kelvina za hladno bijelo svjetlo

Najbolja linija prekida u klasi

- Svjetlo točno gdje ga trebate

Dugotrajne performanse

- Kompatibilno s naponom od 12 V i 24 V za veću iskoristivost
- Poboľšan vijek trajanja do 5000 sati


Automobilska kvaliteta

- Izdržljivost koju zahtijevaju današnji vozači

PHILIPS


Istaknute znač.

Ultra kompaktan dizajn

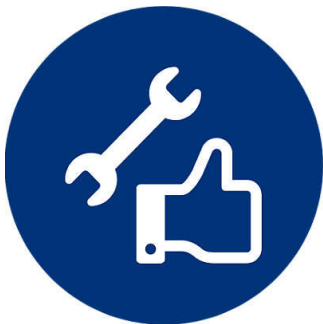


Naša najnovija tehnologija jednostavno se ugrađuje. Asortiman proizvoda Philips Ultinon Pro9200 LED spoj je snage LED tehnologije i iznimno kompaktnog kućišta pogodnog za svaku primjenu osvjetljenja. Potpuno redizajnirana kako bi se uklonilo staro glomazno rashladno tijelo i oponašao oblik halogenih žarulja, ova nova generacija H4 žarulja jednostavno se i brzo postavlja čak i u najuža prednja svjetla te vozačima pruža funkcionalnost bez poteškoća.

Bolja udobnost tijekom cijele godine

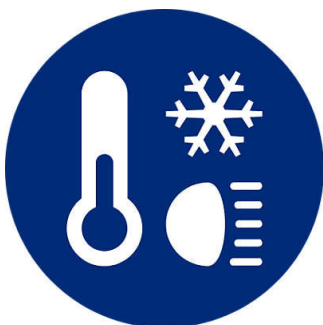


Nova generacija žarulja Ultinon Pro9200 H4 ima novi sustav disperzije topline koji izvlači zrak iz baze prema prednjem dijelu žarulje. Budući da taj protok zraka zagrijava difuzor prednjeg svjetla, ono se može odmrznuti tijekom oštih zima bez dodatnih intervencija. Rezultat je nenadmašna udobnost u vožnji, bez obzira na godišnje doba.

Superiorna vidljivost i stil

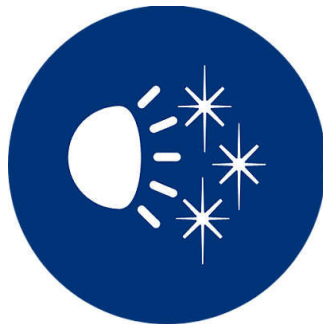

Ovladajte svjetlom na cesti. Pažljivo izrađene kako bi potaknule vašu strast prema vožnji, naše žarulje za prednja svjetla Philips Ultinon Pro9200 pružaju nenadmašne performanse i izvanrednu vidljivost koju želite tijekom vožnje. Zahvaljujući jedinstvenom izboru LED tehnologije i preciznom usavršavanju proizvoda, uživat ćete u nenadmašnom osvjetljenju za do 400 % većem od zakonskog minimuma za halogene žarulje. Bolje uočavajte prometne znakove uz jedinstven optimalni spektar i poboljšajte svoj pogled na cestu. Naše žarulje daju vam samopouzdanje u vožnji.

Najbolja linija prekida u klasi

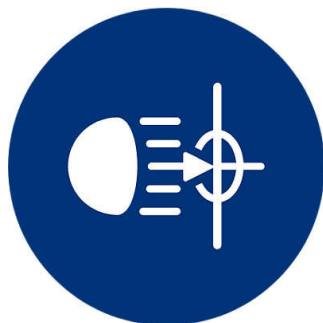

Vozite sigurno i precizno uz Philips Ultinon Pro9200. Zahvaljujući preciznom pozicioniranju LED čipova u našim Philips Ultinon Pro9200 žaruljama, svjetlo je točno ondje na cesti gdje ga trebate, bez zaslijepljivanja vozila iz suprotnog smjera. Naše


žarulje imaju i inovativnu tehnologiju SafeBeam koja proizvodi najbolji iskoristivi snop i uzorak bez odsjaja. To vam pruža optimalnu vidljivost tijekom vožnje.

Vrhunski stil



Uživajte u svojoj strasti prema vožnji uz Philips Ultinon Pro9200, savršen spoj praktičnosti i performansi. Uz temperaturu boje do 5800 K, koju preporučuju proizvođači originalne opreme zbog poboljšanja udobnosti za oči tijekom noćne vožnje, naša nova žarulja omogućuje vam da lako i udobno vozite mračnim prometnicama. Pouzdajte se u naš Philips Ultinon Pro9200 u svojim avanturama noćne vožnje!

12 V – 24 V za veću iskoristivost

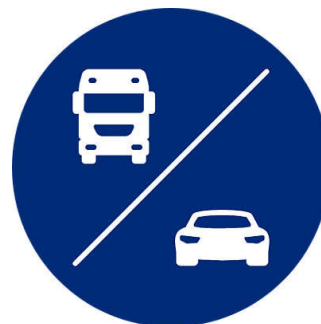

Žarulja Philips Ultinon Pro9200 kompatibilna je s električnim sustavima od 12 V i 24 V, zbog čega je prikladna za većinu vozila.

Specifikacije

Marketinške specifikacije

- Najvažnija značajka proizvoda: Do +400 % svjetline, upravljanje topline AirBoost, tehnologija SafeBeam, snop svjetla bez odsjaja
- Očekivane prednosti: Snažnija svjetla, bolja vidljivost, jednostavna ugradnja

Opis proizvoda

- Primjena: Duga svjetla, kratka svjetla
- Baza: P43t-38
- Oznaka: LED H4 11342 U92 12/24V 18W X2
- Vrsta LED žarulja: LED-HL [~H4]
- Stupanj zaštite od prodiranja (IP): IP55
- Životni vijek: 5000 sati
- Radna temperatura: -40 do +105 °C
- Linija proizvoda: Ultinon Pro9200 HL
- Tehnologija: LED
- Vrsta: H4
- Napon: 12/24 V
- Snaga: 18 W
- Homologacija ECE R37: ne
- Homologacija ECE R10
- Bez polariteta
- Promjer: 22 mm
- Duljina – mm: 84 mm

Karakteristike svjetla

- Temperatura boje: 5800 K
- Lumeni [lm]: 1000 lm / 1650 lm

Informacije o naručivanju

- Broj narudžbe: 11342U92X2
- Šifra za naručivanje: 2763494

Logistički podaci

- Količina u pakiranju: 2 komada

Podaci o pakiranju

- Pakiranje: Pakiranje s kompletom
- EAN1: 8719018027634
- EAN3: 8719018027641
- Vrsta pakiranja: Karton

Informacije o pakiranom proizvodu

- Neto težina po komadu: 39,2 g
- Neto težina po pakiranju: 78,4 g
- Bruto težina: 252,4 g
- Visina [mm]: 130 mm
- Duljina [mm]: 111 mm
- Širina [mm]: 60 mm

Informacije na vanjskom dijelu pakiranja

- Duljina: 230 cm
- Širina: 128 cm
- Visina: 140 cm
- Količina: 8 komada (4 seta)
- Bruto težina po vanjskom pakiranju: 1,1146 kg



Datum izdavanja
2024-11-08

Verzija: 1.1.1

EAN: 87 19018 02763 4

© 2024 Koninklijke Philips N.V.
Sva prava pridržana.

Specifikacije su podložne promjeni bez prethodne obavijesti. Trgovačke marke su u vlasništvu tvrtke Koninklijke Philips N.V. ili njihovih odgovarajućih vlasnika.

www.philips.com

* Compared to minimum legal requirement. Applies to H4, H7. May vary depending on car model & bulb type.

** Nije usklađeno s ECE standardom, nije za upotrebu na javnim prometnicama. Vi snosite odgovornost za poštivanje zakonskih propisa u svojoj zemlji.

*** Asortiman proizvoda Philips Ultinon Pro9200 LED pokriven je 2-godišnjim jamstvom pri kupnji + 3 godine besplatnog produženog jamstva nakon registracije. Posjetite philips.com/auto-warranty kako biste saznali više o našim jamstvenim pravilima. Philips jamstvo pokriva samo tvorničke pogreške i nekomercijalnu upotrebu.