



Philips VisionPlus  
Nagyobb biztonság és  
kényelem

### Lámpa típusa: H4

12 V, 60/55 W  
Akár 60%-kal jobb látási  
viszonyok  
Rendkívül ellenálló autólámpa



12342VPC2

## Érezze magát biztonságban, vezessen óvatosan

Akár 60%-kal jobb látási viszonyok: a gyors reakció életet ment

A Philips VisionPlus fényszóróizzók 60%-kal jobb látási viszonyokat teremtenek, így az autóvezetők távolabbra láthatnak, ami nagyobb biztonságot és kényelmet jelent. A nagy teljesítményt és kiemelkedő értéket kínáló VisionPlus a megfelelő választás napjaink igényes járművezető számára.

### Csúcsminőségű, hihetetlenül ellenálló autólámpa

- A Philips autólámpák kiváló minőségű kvarcüvegéből készülnek
- A Philips autólámpák rendkívül ellenállóak a nedvességgel szemben
- A Philips autólámpák rendkívül ellenállóak az UV-sugarakkal szemben

### Eredeti gyártó

- A legnagyobb autógyártók a Philips termékei mellett döntenek
- Az ECE-homologizáció szigorú minőségi szabványainak tiszteletben tartása
- Díjnyertes autólámpa-gyártó

### Kiemelkedő minőség, jobb láthatóság

- A VisionPlus a hagyományos lámpákhoz képest 25 m-rel messzebbre bocsátja ki a fényt
- Nagyobb vezetési kényelem és biztonság
- 12 V-os lámpák széles választéka minden igényhez
- A biztonság fokozása érdekében mindkét fényszóróizzót egyszerre cserélje ki

# PHILIPS

# Fénypontok

## Az autógyártók választása



A Philips már 100 éve tölt be vezető pozíciót a járműipari világítási termékek területén, és olyan technológiai újításokat vezetett be, amelyek a modern autókban mára már mindennaposokká váltak. Napjainkban Európában minden második, világszerte pedig minden harmadik személygépjárműben Philips lámpák találhatók.

## Párosával cserélendő



A szimmetrikus világítási teljesítmény elérése érdekében erősen ajánlott párosával cserélni a fényszóróizzókat

## Többcélú felhasználásra tervezve



Melyik 12 V-os lámpa milyen célra használható?  
A Philips Automotive termékínálatában az összes autós-specifikus igényre megoldást

találhat: távolsági fény, tompított fény, első ködlámpa, első irányjelző, oldalsó irányjelző, hátsó irányjelző, féklámpa, tolatólámpa, hátsó ködlámpa, rendszámtábla-világítás, hátsó helyzetjelző/parkolólámpa, belső világítás.

## ECE-homologizáció

A Philips Automotive termékek és szolgáltatások kategóriájukban a legjobbnak számítanak, mind az eredeti gyártók, mind az utólagos felszerelések piacán. Az ügyfeleink biztonságának és vezetési kényelmének maximalizálása érdekében kiváló minőségű anyagokból készült termékeinket a legszigorúbb előírásoknak megfelelően teszteljük. Teljes termékpalettánk a legszigorúbb ECE-követelményeknek megfelelően gondosan tesztelt, ellenőrzött és tanúsított (ISO 9001, ISO 14001 és QSO 9000). Egyszerűen fogalmazva olyan minőséget kínálunk, amelyben megbízhat.

## Kiváló minőség és láthatóság




A VisionPlus az akadályok és közlekedési jelzőtáblák hamarabb történő felismerése által jobb reakcióképességet biztosít. Az erőteljesebb fénykibocsátásnak köszönhetően a féklámpák felvillanása is hamarabb látható. Az autóvezetők 100 km/h-s sebesség mellett akár 3 méterrel is csökkenthetik a féktávolságot. A fény a vezetési élmény alapvető részét képezi, emellett a fény az első és egyetlen része annak a biztonsági körnek, amely ténylegesen elősegíti a balesetek megelőzését.

## Kiváló minőségű kvarcüveg



Az UV-kvarcüveg erősebb a kemény üvegnél, a szélsőséges hőmérséklettel és a rezgésekkel szembeni ellenálló képességének köszönhetően pedig a robbanásveszélyt is kiküszöböli. A Philips kvarcüveg-lámpák (az izzószál 2650 °C-ig, az üveg 800 °C-ig) képesek ellenállni a súlyos termikus sokk hatásainak. A lámpa belsejében megnövelt nyomásnak köszönhetően az UV-kvarcüveg erősebb fény kibocsátására is képes lehet.

## Nedvességgel szembeni ellenálló képesség

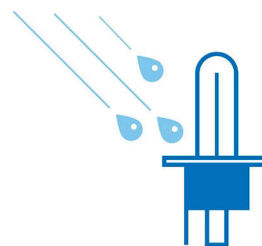

Kizárólag a kvarcüvegből készült égők (az izzószál 2650 °C-ig, az üveg 800 °C-ig) képesek ellenállni a termikus sokk hatásainak: ehhez elég, ha egy csepp hideg víz éri a forró égőt, ami akkor fordulhat elő, ha törött fényszóróval vezet esős időben.

## Díjnyertes autólámpák



A lámpáink gyakran elnyerik az autóipari szakértők elismerését

# Műszaki adatok

## Marketingspecifikációk

- Várható előnyök: Jobb látási viszonyok
- A termék bemutatása: Akár 60%-kal jobb látási viszonyok

## Termékleírás

- Alkalmazás: Fényszóró, Első ködlámpa, Tompított
- Alapkészülék: P43t-38
- Rendeltetés: H4 12342 VP 12 V 60/55 W P43t-38
- Homologizáció ECE
- Hatótávolság: VisionPlus
- Technológia: Halogén
- Típus: H4

## Élettartam

- Élettartam: Akár 400 óra

## A fény jellemzői

- Lumen: 1650 lm
- Színhőmérséklet: Akár 3200 K

## Elektromos tulajdonságok

- Teljesítmény: 60/55 W
- Feszültség: 12 V

## Rendelési információk

- Rendelési bejegyzés: 12342VPC2
- Rendelési kód: 37435360

## Csomagolásadatok

- Csomagolás típusa: C2
- EAN1: 8727900374353
- EAN3: 8727900374377

## Csomagolt termék adatai

- Hosszúság: 9,1 cm
- Szélesség: 4,55 cm
- Magasság: 7,6 cm
- Csomagmennyiség: 2
- MOQ (szakemberek számára): 100

## Külső csomagolás adatai

- Hosszúság: 28,6 cm
- Magasság: 12 cm
- Bruttó tömeg darabonként: 0,55 kg
- Hosszúság: 55,5 cm
- Szélesség: 28 cm
- Magasság: 19,3 cm
- Nettó tömeg darabonként: 2,15 g
- Bruttó tömeg darabonként: 3,18 g



Kiadás dátuma  
2024-08-13

Verzió: 6.6.1

© 2024 Koninklijke Philips N.V.  
Minden jog fenntartva.

A műszaki adatok előzetes figyelmeztetés nélkül változhatnak. Minden védjegy a Koninklijke Philips N.V. céget, vagy az illető jogtulajdonost illeti

[www.philips.com](http://www.philips.com)