


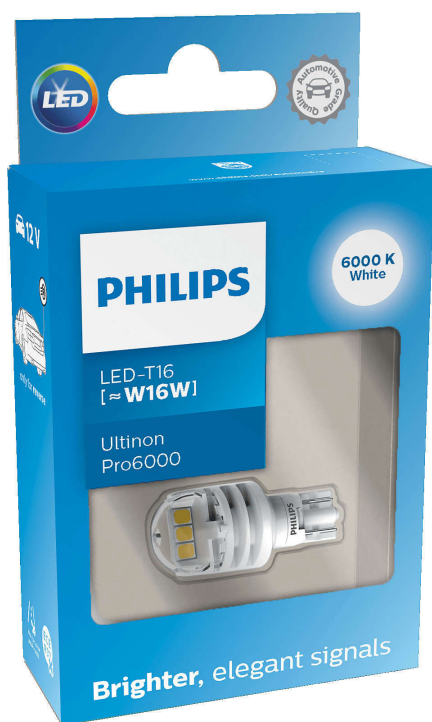

Philips Ultinon Pro6000 SI
Signalna žarulja za
automobil

Vrsta žarulje: W16W

12 V, 6000 K hladna bijela
Napredni automobilski sustav
Broj žarulja: 1

11067CU60X1

Uživajte u trajnom osvjetljenju

Jarkiji i elegantni signali

Za atraktivnu vožnju nadogradite vozilo LED svjetlima Philips Ultinon Pro6000 [≈W16W] za vožnju unatrag. Jarka su i elegantna kako biste jasno vidjeli te sigurno i sa stilom vozili unatrag.

Najmodernija i elegantna signalizacija

- Unaprijedite svjetla i poboljšajte svoj stil

Jednostavna „plug-and-play” zamjena

- Električna kompatibilnost s većinom automobila
- Jednostavna ugradnja i kompatibilnost s većinom modela automobila

Superiorna vidljivost

- Trenutne sigurnosne informacije za druge vozače
- Signalizirajte planirano kretanje jarkijom vanjskom rasvjetom
- Optimizirano za bolju vidljivost

Dugotrajne performanse

- Poboljšan vijek trajanja do 5000 sati

PHILIPS

Specifikacije

Marketinške specifikacije

- Bitne značajke proizvoda: Automotive Grade LED, Snažno osvjetljenje, Ujednačena distribucija svjetla
- Očekivane prednosti: Jarkiji i elegantni signali

Opis proizvoda

- Primjena: Vožnja unatrag
- Baza: W2,1x9,5d
- Oznaka: W16W LED bijela 11067 CU60 12V X1
- Homologacija ECE: NE
- Linija proizvoda: Ultinon Pro6000 SI
- Tehnologija: LED
- Vrsta: LED-T16 [~W16W]
- Napon: 12 V

Vijek trajanja

- Vijek trajanja: 5000 h

Karakteristike svjetla

- Lumeni: 250
- Temperatura boje: 6000 K

Informacije o naručivanju

- Broj narudžbe: 11067CU60X1
- Šifra za naručivanje: 1566230

Podaci o pakiranju

- EAN1: 8719018015662
- EAN3: 8719018015679
- Vrsta pakiranja: X1

Informacije o pakiranom proizvodu

- Bruto težina po komadu: 36 g
- Duljina: 14.2 cm
- Širina: 12.1 cm
- Visina: 10.3 cm
- Neto težina po komadu: 3 g
- Količina u paketu: 1 kom
- MOQ (za profesionalce): 10 pakiranja

Informacije na vanjskom dijelu pakiranja

- Duljina: 9.5 cm
- Širina: 1.5 cm
- Visina: 13.5 cm
- Neto težina po komadu: 360 g
- Bruto težina po komadu: 0.51 kg

Istaknute znač.

Snažno osvjetljenje

Signaliziranje planiranog kretanja vašeg vozila ključno je za vašu sigurnost. Kako bi se izbjegli sudari, drugi vozači moraju znati što radite. Kad loši vremenski uvjeti smanje vidljivost, potreba za jarkom i uočljivom signalizacijom postaje još veća. LED signalizacijska svjetla Philips Ultinon Pro6000 pružaju efekt jarkog dnevnog svjetla s do 6000 K za vožnju unatrag i poboljšanje vidljivosti na stražnjoj strani vozila. Vaš automobil govori mnogo o vama, a LED signalizacijska svjetla tvrtke Philips omogućuju vam da izrazite svoj stil.

Tehnologija trenutnog uključivanja

U usporedbi s klasičnim žaruljama, LED žarulje Philips Ultinon Pro6000 trenutno se uključuju kako bi drugi vozači mogli brže reagirati, što vam pruža veću sigurnost.

Ujednačena distribucija svjetla

Philips Ultinon Pro6000 LED pruža ujednačenu distribuciju svjetla za svjetla za vožnju unatrag. Široki kut osigurava projiciranje svjetla tamo gdje ga trebate.

Elegantno LED svjetlo

Iako je glavni cilj vanjskih svjetala pomoći vam da vidite i budete viđeni, nema razloga da pritom ne izgledate dobro. Ako želite poboljšati svoj stil bez kupnje novijeg automobila, zamjena vanjske rasvjete Philips Ultinon Pro6000 LED svjetlima pametno je ulaganje.

Vijek trajanja do 5000 sati

Želite jarka i elegantna automobilska svjetla, ali ne želite stalno mijenjati pokvarene žarulje. To je glavna slabost konvencionalnih žarulja – što je svjetlo snažnije, to mu je kraći vijek trajanja. Čak i pri većem intenzitetu svjetla, LED žarulje traju mnogo duže. LED žarulje Philips Ultinon Pro6000 napravljene su da traju. Zahvaljujući značajkama kao što su vrhunska LED tehnologija i napredni sustavi upravljanja toplinom, pružaju do 5000 sati rada.

Priprema, pozor, ugrađeno!

Uživajte u „plug-and-play” upotrebi: Philips Ultinon Pro6000 imaju standardna grla i nemaju polariteta, tako da je zamjena brza i jednostavna.

Električna kompatibilnost

LED žarulje za naknadnu ugradnju i konvencionalne žarulje razlikuju se u snazi, sastavu i potrošnji energije. Zamjena konvencionalnih žarulja LED žaruljama može se pokazati problematičnom. Žarulje Philips Ultinon Pro6000 imaju električnu kompatibilnost s većinom automobila. Dodatni adapteri dostupni su kao dodatna oprema za rješavanje problema, ako se pokaže potreba. Prodajemo kompletno rješenje.



Datum izdavanja
2024-09-02

Verzija: 3.3.1

© 2024 Koninklijke Philips N.V.
Sva prava pridržana.

Specifikacije su podložne promjeni bez prethodne obavijesti. Trgovačke marke su u vlasništvu tvrtke Koninklijke Philips N.V. ili njihovih odgovarajućih vlasnika.

www.philips.com

* Nije usklađeno s ECE standardom