

# PHILIPS



## Solarbetriebene On-Ear-Kopfhörer

### 6000 series

Powerfoyle™ Solartechnologie  
Kopfhörer mit Selbstladefunktion  
80 Stunden Akkureserve  
Waschbare Kopfhörerpolster



TAA6219BK

## Licht, Leistung, Action

Toller Sound, der dich zum Laufen bringt, Solarenergie, damit du am Laufen bleibst! Dank der Powerfoyle™-Solartechnologie laden sich diese kabellosen On-Ear-Kopfhörer im Sonnenlicht auf. Der Akku hält 80 Stunden Strom für den Einsatz in dunkleren Umgebungen.

### **Solarbetriebene On-Ear-Wireless-Kopfhörer**

- Powerfoyle™ von Exeger. Mehr Licht, mehr Leistung
- Kühle, bequeme On-Ear-Passform für einen aktiven Lebensstil
- 80 Stunden Wiedergabezeit bei vollständiger Ladung
- Großartigen Sound dank des dynamischen Bass auch bei geringer Lautstärke
- Leistungsstarke 40-mm-Neodym-Treiber

### **Sorgfältig entwickelt für ein aktives Leben**

- Abnehmbare, waschbare Ohrpolster mit Kühlgel
- Schweißresistente Beschichtung und Staub-/Wasserschutz gemäß IP55
- Solarladefunktion, recycelter Kunststoff, umweltfreundliche Verpackung

### **Jederzeit einsatzbereit. Für Sie.**

- Stabile Bluetooth-Multipoint-Verbindung
- Klare Gespräche. Ihre Gesprächspartner hören, was Sie sagen
- Philips Headphones App. Ihr Begleiter für einen gesunden Lebensstil
- Warm, detailreich, natürlich. Philips Timbre


# Besonderheiten

## Powerfoyle™ Solartechnologie




Diese Kopfhörer lassen sich mit Sonnenlicht ebenso aufladen wie mit elektrischem Licht! Powerfoyle™ Solarzellen im Kopfbügel nutzen die Energie der Sonne, um den Akku mit Strom zu versorgen – und sie funktionieren sogar mit elektrischem Licht. Ein vollständig aufgeladener Akku bietet bis zu 80 Stunden Wiedergabezeit, sodass sie auch bei schlechten Lichtverhältnissen weiter genutzt werden können.

## Kühle, bequeme On-Ear-Passform

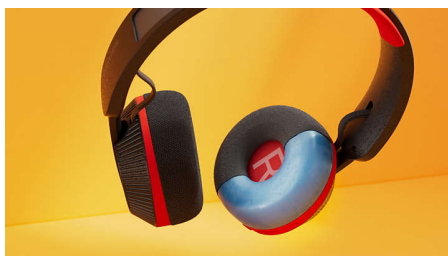

Laufen, walken, skaten – der bequeme Kopfbügel rutscht nicht, wenn Sie sich bewegen, und die weichen, atmungsaktiven Ohrpolster sind mit Kühlgel gefüllt. Die Hüllen der Ohrpolster können zur einfachen Reinigung abgenommen werden, sodass Sie sich immer frisch anfühlen.

## Super Sound. Dynamischer Bass

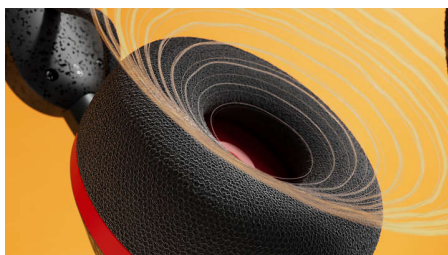

Die 40-mm-Treiber sorgen für satten Sound. Außerdem bietet die On-Ear-Passform eine gute passive Geräuschisolierung. Aktivieren Sie über die Philips Headphones App den dynamischen Bass und genießen Sie die volle Leistung Ihrer Lieblingsmusik, auch wenn Sie leise hören.

## IP55 Staub-/Wasserschutz




Schweißtreibende Workouts, Wanderungen auf staubigen Pfaden und Läufe im Regen sind für diese solarbetriebenen Kopfhörer kein Problem. Eine spezielle schweißresistente Beschichtung schützt die interne Elektronik, die Schutzart IP55 bedeutet, dass Feuchtigkeit und Staub ihnen nichts anhaben können.

## Umweltfreundliches Design



Dank Solarladefunktion benötigen Sie weniger Strom aus der Steckdose, das USB-C-Kabel haben wir weggelassen, um Elektroschrott zu reduzieren. Diese Kopfhörer enthalten zudem PCR-Material aus alten Flaschen und anderem Kunststoffabfall und unsere Verpackung ist frei von Kunststoff.

## Stabile Bluetooth-Verbindung

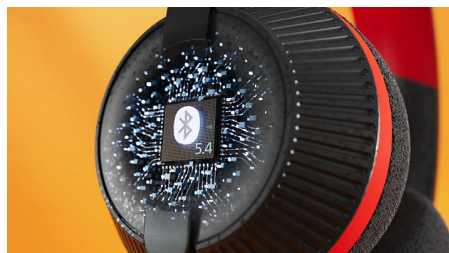


Dank der erweiterten Bluetooth-Konnektivität erhalten Sie eine stabilere Verbindung für nahtloses Streaming. Außerdem können Sie sich mit zwei Bluetooth-Geräten (iOS oder Android) gleichzeitig verbinden. Genießen Sie Ihre Playlist, oder hören Sie Ihren Lieblings-Podcast ohne Störungen.

## Klare Gespräche




Ihre Stimme wird klar und deutlich übertragen, wenn Sie telefonieren. Ein spezielles Mikrofon nimmt den Klang Ihrer Stimme auf, während ein Algorithmus zur Geräuschreduzierung die Störgeräusche aus Ihrer Umgebung unterdrückt.

## Philips Headphones App

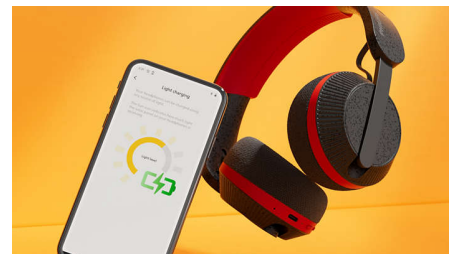

Mit unserer praktischen Begleit-App können Sie sehen, wie viel Solarenergie Sie erzeugen, und den Akkustand überprüfen. Sie können die App auch verwenden, um binaurale Beats zu aktivieren, die für mehr Entspannung oder Fokussierung entwickelt wurden: Sie können die Beats allein, zusammen mit Ihrer Musik oder als Hintergrundgeräusch in einer Klanglandschaft hören.

## Philips Timbre

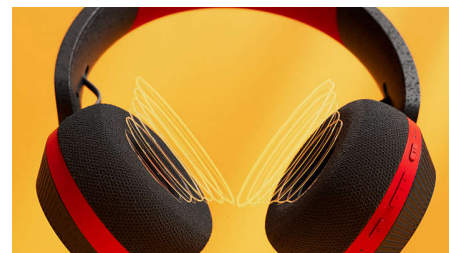

Mit diesem kabellosen Kopfhörer können Sie alles von Lieblingsmusik bis hin zu Podcasts genießen! Genießen Sie warmen, detailgetreuen Sound mit satten Bässen von großen Treibern, die auf das Philips Timbre abgestimmt sind.

## 6000 series

Solarbetriebene On-Ear-Kopfhörer

TAA6219BK/00

# Daten

### Ton

Frequenzbereich: 20 bis 20.000 Hz  
Lautsprecher-Durchmesser: 40 mm  
Impedanz: 32 Ohm  
Maximale Eingangsleistung: 50 mW  
Empfindlichkeit: 117 dB (1.000 Hz)  
Treibertyp: Dynamisch

### Konnektivität

Bluetooth-Version: 5,4  
Bluetooth-Profil: A2DP, AVRCP, HFP  
Maximale Reichweite: Bis zu 10 m  
Multipoint-Verbindung  
Unterstützter Codec: SBC, AAC

### Außenkarton

Länge: 29.80 cm  
Anzahl der Verpackungen: 3  
Breite: 21.2 cm  
Bruttogewicht: 1.865 kg  
Höhe: 26.50 cm  
GTIN: 1 48 95229 14456 6  
Nettogewicht: 0.83 kg  
Eigengewicht: 1.035 kg

### Komfort

Wasserfestigkeit: IP55  
Philips Headphones App Support  
Firmware-Updates möglich  
Art der Steuerung: Angenehmes Gefühl

### Leistung

Anzahl der Akkus: 1 Stck.  
Sprechzeit: 60 Stunden  
Ladezeit: 2,5 Stunde(n)  
Akkugewicht (gesamt): 13 g  
Akkukapazität (Kopfhörer): 650 mAh  
Akkulaufzeit im Standby: 600 hrs  
Akkutyp (Kopfhörer): Lithiumpolymer (integriert)  
Musikwiedergabezeit: 80 Std.

### Verpackungsmaße

Höhe: 24.5 cm  
Verpackungsart: Karton  
Regalaufstellung: Hängend  
Breite: 19.6 cm  
Tiefe: 9.3 cm  
Anzahl der enthaltenen Produkte: 1  
EAN: 48 95229 14456 9  
Bruttogewicht: 0.510 kg  
Nettogewicht: 0.275 kg  
Eigengewicht: 0.235 kg

### Produktabmessungen

Höhe: 19.30 cm  
Breite: 7.94 cm  
Tiefe: 17.40 cm  
Gewicht: 0.260 kg

### Zubehör

Schnellstartanleitung

### Design

Farbe: Schwarz  
Tragestil: Kopfbügel  
Material der Ohrmuscheln: Stoff  
Passform: On-Ear  
Akustiksystem: Geschlossenes Design

### Telekommunikation

Mikrofon für Anrufe: 1 mic

### UPC

UPC: 8 40063 20368 6

### Sprachassistent

Kompatible Sprachassistenten: Apple Siri, Google Assistant  
Aktivierung des Sprachassistenten:  
Multifunktionstaste  
Unterstützt Sprachassistent

