



Philips 7000 series
Cerradura de empuje-
tracción

Uso intuitivo de empuje-tracción

Función de bloqueo automático
Desbloqueo del sensor infrarrojo
para interiores
Conexión Wi-Fi

DDL702SLAFCW

Desbloqueo con un toque

Mayor facilidad con conexión Wi-Fi

La conexión Wi-Fi le permite comprobar los registros de acceso sin restricciones de espacio. Ofrece características como desbloqueo del sensor infrarrojo para interiores, bloqueo automático, etc. que pueden facilitar su vida.

Cerradura de vida inteligente con excelencia

- Fácil acceso a Internet
- La puerta se abrirá cuando se detecte la mano

El chip inteligente actualizado mejora la seguridad del hogar

- La combinación de verificaciones proporciona una doble seguridad
- Recuerda eficazmente los riesgos de seguridad


PHILIPS

Cerradura de empuje-tracción

Uso intuitivo de empuje-tracción Función de bloqueo automático, Desbloqueo del sensor infrarrojo para interiores, Conexión Wi-Fi

Destacados

Módulo Wi-Fi integrado

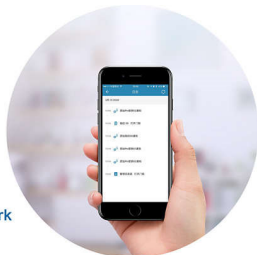

Un módulo Wi-Fi integrado le permite conectarse a Wi-Fi sin un acceso. Puede comprobar los registros de acceso y la información de los códigos PIN de la cerradura inteligente a través de la aplicación Philips EasyKey en cualquier lugar. La distribución remota de un código PIN único ahorra más tiempo para sus visitantes. No es necesario que se preocupe por que esperen en la puerta por mucho tiempo, incluso si no está en casa.

Desbloqueo del sensor infrarrojo para interiores



Con un sensor táctil y un sensor infrarrojo en el mango, la puerta puede abrirse de una forma más simple. Una vez que la mano toque el sensor táctil y

el sensor infrarrojo detecte la obstrucción, la cerradura se abrirá.

Verificación doble



En el modo de verificación doble, puede abrir la puerta con dos métodos de verificación (huella digital, código PIN y etiqueta de llave), que proporcionan doble protección para la seguridad del hogar.

Bloqueo forzado externo



Antes de salir de casa, puede tocar el botón de bloqueo forzado externo para activar la función. En este modo, abrir la puerta desde el interior activará una alerta. Esta función puede recordarle eficazmente los riesgos de seguridad y mejorar el nivel de seguridad del hogar.

DDL702SLAFCW/97

Especificaciones

Diseño y apariencia

- Color: Cobre rojo
- Asa: Asa tipo empujar y tirar

Solución de acceso

- Huella digital
- Contraseña/código PIN
- Código PIN temporal
- Tarjeta/llavero
- Llave mecánica

Especificación de alimentación

- Fuente de alimentación: 4 pilas AA
- Tipo de batería: Pilas alcalinas
- Tiempo de uso: 10 meses*
- Capacidad máxima de las baterías: 8 pilas

Fácil de usar

- Guía por voz: Guía por voz humana

Funciones de bloqueo inteligente

- Cerradura embutida: Cilindro de cerradura de grado C

Instalación

- Grosor de la puerta: 38 - 60 mm, 60 - 90 mm, 90 - 120 mm, Otros rangos*



Fecha de publicación
2024-08-19

Versión: 3.2.1

EAN: 69 71318 50276 7

© 2024 Koninklijke Philips N.V.
Todos los derechos reservados.

Las especificaciones quedan sujetas a modificaciones sin previo aviso. Las marcas comerciales son propiedad de Koninklijke Philips N.V. o sus respectivos titulares.

www.philips.com

* El tiempo de uso puede reducirse en función del uso real

* Comuníquese con nuestros agentes de servicio o distribuidores autorizados para consultar por otros rangos de puerta.

* La cerradura inteligente de Philips reserva la interfaz de función extendida que ofrece la posibilidad de contar con funciones futuras más adelante.