


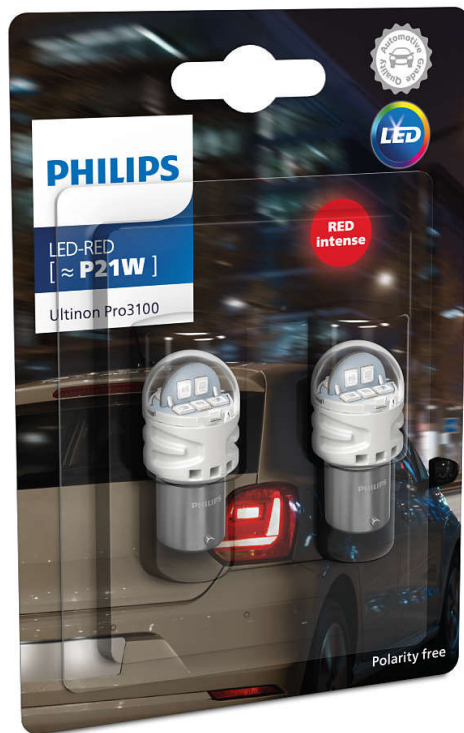

Philips Ultinon Pro3100 SI
Elegantno LED svjetlo

Vrsta žarulje: P21W

12 V, crveni efekt svjetla
Napredni automobilski sustav
2 godine jamstva

11498RU31B2

Istaknite se u masi

Izdržljiva i živopisna LED signalizacija

Za atraktivnu vožnju nadogradite vozilo stop svjetlima i stražnjim svjetlima za maglu Philips Ultinon Pro3100 LED red [≈P21W]. Uz odličan izgled, jarka i intenzivna crvena svjetla pružaju sigurno i elegantno signaliziranje.

Jarka LED svjetla

- Signalizirajte planirano kretanje jarkijom vanjskom rasvjetom

Jednostavna „plug-and-play” zamjena

- Jednostavna ugradnja i kompatibilnost s većinom vozila
- Jednostavna ugradnja u vaše vozilo

Dobra distribucija svjetla

- Optimizirano za bolju vidljivost

Dugotrajne performanse

- Izdržljiva i dugotrajna LED rasvjeta

Superiorna vidljivost za sigurniju vožnju

- Trenutne sigurnosne informacije za druge vozače

PHILIPS

Specifikacije

Marketinške specifikacije

- Očekivane prednosti: Transformirajte svoja svjetla
- Bitne značajke proizvoda: ECE crvena boja, Bez polariteta, Jednostavno za montiranje

Opis proizvoda

- Primjena: Stop svjetla i stražnja svjetla za maglu
- Baza: BA15s
- Oznaka: LED-Red [P21W]
- Homologacija ECE: NE
- Linija proizvoda: Ultinon Pro3100
- Tehnologija: LED
- Vrsta: LED-Red [P21W]

Vijek trajanja

- Vijek trajanja: 3000 h

Karakteristike svjetla

- Lumeni: 65
- Temperatura boje: Crvena

Električne karakteristike

- Snaga: 1,73 W
- Napon: 12 V

Informacije o naručivanju

- Broj narudžbe: 11498RU31B2
- Šifra za naručivanje: 02188530

Podaci o pakiranju

- EAN1: 8719018021885
- EAN3: 8719018021892
- Vrsta pakiranja: B2

Informacije o pakiranom proizvodu

- Duljina: 9.5 cm
- Širina: 1.5 cm
- Visina: 13.5 cm
- Količina u paketu: 2
- MOQ (za profesionalce): 10

Informacije na vanjskom dijelu pakiranja

- Duljina: 14.2 cm
- Širina: 12.1 cm
- Visina: 10.3 cm
- Bruto težina po komadu: 0.49 kg

Istaknute znač.

Jarki i uočljivi signali

Signaliziranje planiranog kretanja vašeg vozila ključno je za vašu sigurnost. Kako bi se izbjegli sudari, drugi vozači moraju znati što radite, bilo da se radi o vožnji unatrag, manevriranju, skretanju ili zaustavljanju. Kad loši vremenski uvjeti smanje vidljivost, još je važnije imati jarku i uočljivu signalizaciju. Kao stop svjetla i stražnja svjetla za maglu, signalizacijska svjetla Philips Ultinon Pro3100 pružaju vam potrebne performanse, osiguravajući drugim vozačima važno dodatno vrijeme za reagiranje. Unaprijedite svoju vanjsku rasvjetu intenzivnijom crvenom. Vanjska signalizacijska LED svjetla tvrtke Philips omogućuju vam da izrazite svoj stil.

Dobra distribucija svjetla

Asortiman vanjske rasvjete Philips Ultinon Pro3000 LED dizajniran je za pametniju distribuciju svjetla, kako bi se vanjsko signalno svjetlo projiciralo točno tamo gdje ga trebate (bilo da se radi o vožnji unatrag, zaustavljanju ili signalizaciji). Uz širokokutno i ujednačeno svjetlo, ne samo da možete bolje vidjeti cestu već i drugi vozači mogu bolje vidjeti vas.

Dugotrajna LED rasvjeta

Želite jarka i moderna svjetla, ali ne želite stalno mijenjati pokvarene žarulje. To je glavna slabost konvencionalnih signalizacijskih žarulja – što je svjetlo snažnije, to mu je kraći vijek trajanja. Pri istom intenzitetu svjetlosti LED žarulje traju mnogo duže. LED svjetla Philips Ultinon Pro3100 izuzetno su izdržljiva i imaju vijek trajanja od 3000 sati, što je do 9 puta veći vijek trajanja u odnosu na konvencionalne signalizacijske žarulje P21W (Philips P21W 12V). Zamjenom konvencionalnih žarulja P21W s LED žaruljama Philips Ultinon Pro3100 izbjeći ćete mnoge zamjene u budućnosti te tako uštedjeti novac i vrijeme.

Priprema, pozor, ugrađeno!

Uživajte u „plug-and-play“ upotrebi: Philips Ultinon Pro3100 imaju standardna grla, tako da je zamjena brza i jednostavna.

Dizajn bez polariteta

Uživajte u „plug-and-play“ upotrebi: Philips Ultinon Pro3100 ima dizajn bez polariteta, tako da ne morate brinuti o polaritetu tijekom ugradnje. To će vam uštedjeti vrijeme i olakšati ugradnju.

Tehnologija trenutnog uključivanja

U usporedbi s klasičnim žaruljama, LED žarulje Philips Ultinon Pro3100 trenutno se uključuju kako bi drugi vozači mogli brže reagirati, što vam pruža veću sigurnost.



Datum izdavanja
2024-09-02

Versija: 3.3.1

© 2024 Koninklijke Philips N.V.
Sva prava pridržana.

Specifikacije su podložne promjeni bez prethodne obavijesti. Trgovačke marke su u vlasništvu tvrtke Koninklijke Philips N.V. ili njihovih odgovarajućih vlasnika.

www.philips.com

* Vaša je odgovornost pobrinuti se da upotreba LED svjetala za naknadnu ugradnju bude sukladna važećim lokalnim zakonskim propisima.