



Philips 6000 series
Akıllı kollu kapı kilidi

Sezgisel parmak izli kilit açma
"0" tuşuyla sessize alın
Güvenli kol işlevi

DDL603LKCBW

Hayatınıza yeni bir eğlence katın

Wi-Fi bağlantısı, akıllı yaşam kontrol altında

Wi-Fi özellikli DDL603E-5HWS, tek seferlik PIN kodu dağıtmanızı ve erişim kayıtlarını uzaktan kontrol etmenizi sağlar. Kola entegre parmak izi sensörü sayesinde tek bir tutuşta rahatça kilidi açabilir, hayatınıza daha fazla eğlence katabilirsiniz.

Mükemmel kilitli akıllı yaşam

- Tek tutuşta kilit açma imkanı

İncelikle düşünülmüş tasarımlar yüksek yaşam kalitesi sunar

- Sesli komutlar, çalıştırmayı kolaylaştırır
- Aile için sessiz bir alan sağlayın
- Siz yokken evinizi korur ve riskleri ortadan kaldırır

PHILIPS


Özellikler

Sezgisel parmak izi



FPC yarı iletken parmak izi özellikli entegre kol tasarımına sahip Philips DDL603E-5HWS, parmak izini 0,5 saniyeden daha kısa bir sürede tanır. Kolu aşağı doğru bastırdığınızda tek tutuşta kilit açılır, hızlı ve sezgisel bir kapı açma deneyimi sunulur.

"0" tuşuyla sessize alın

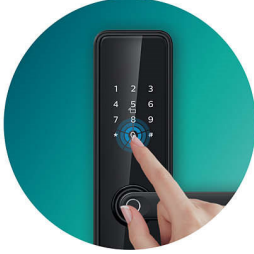

"0" tuşu hem rakam düğmesi hem de sessize alma düğmesi olarak kullanılır. İçeride veya dışarıda olmanız fark etmeksizin, sessiz modu etkinleştirmek için "0" tuşunu 2 saniye süreyle basılı tutun. Özenli tasarımı sayesinde geceleri ailenizi rahatsız etmeden eve sessiz bir şekilde dönebilirsiniz. Böylece ailenize sessiz bir alan sağlarsınız.

Güvenli kol işlevi



Evden ayrılmadan önce güvenli kol özelliğini etkinleştirebilirsiniz. Kapı kilitlendikten sonra iç kapı kolu sabit halde kalır, bu sayede kimse iç kapı koluna bastırarak kapıyı açamaz. Bu özellik, çocukların veya evcil hayvanların yanlışlıkla kapıyı açmasını önleyerek güvenlik risklerini ortadan kaldırır.

Düşük pil seviyesi uyarısı



Kapı kilidinin pil seviyesi %20'den az olduğunda bir uyarı tetiklenir. Philips DDL603E-5HWS'de, 5 V power bank'in çıkış gerilimiyle şarj edilmesine olanak tanıyan bir acil durum güç kaynağı Mikro USB arayüzü bulunur. Çalışma mantığı basittir ve akıllı kilidin çalışır durumda olacağı garanti altına alınır, size de kilidi her gün gönül rahatlığıyla kullanmak kalır.

Teknik Özellikler

Tasarım ve Görünüm

- Renk: Obsidyen siyah
- Gövde: Kol tutma yeri
- Parmak İzi Sensörü: Yarı iletken

Erişim Çözümü

- Parmak izi
- Parola/PIN Kodu
- Kart/Anahtar Etiketi
- Mekanik Anahtar

Kilit Kapasitesi

- Kart/Anahtar Etiketi: 100'e kadar
- Ana PIN Kodu: 1
- Kullanıcı PIN Kodu: En fazla 20
- Tek Seferlik PIN Kodu: 1

Güç Özellikleri

- Güç Kaynağı: 4 AA pil
- Kullanım Zamanı: 10 ay*
- Maksimum Pil Kapasitesi: 8 pil
- Acil Durum Güç Kaynağı: 5 V power bank

Kolay Kullanım

- Gösterge: Kapı kilitleri durum uyarısı, Düşük pil uyarısı, Sessiz durum uyarısı, Sistem kilitleme uyarısı
- Sesli Rehber: İnsan sesi rehber

Akıllı Kilit İşlevleri

- Yuva: C sınıfı kilit silindiri
- Kilitleme İşlevi: İç mekan sürgü kilit
- Güvenlik İşlevi: İkili doğrulama, Gizli PIN kodu

Kurulum

- Kapı Kalınlığı: 38 - 60 mm, 60 - 90 mm, 90 - 120 mm, Diğer aralık*
- Kapı Açılma Yönü: Sol içe açılma, Sol dışa açılma, Sağ içe açılma, Sağ dışa açılma
- Kapı Türü: Hırsızlık önleyici kapı, Bakır kapı, Ahşap kapı

* 10 ay: Bunlar, dahili test verileridir; gerçek süre, kullanım sıklığına göre değişebilir.

* Ürün fotoğraflarında gösterilen dijital tuş takımı gerçek ekrandan farklı olabilir. Lütfen asıl kullanım sırasında dijital tuş takımının görünümüne bakın.

* Diğer seri: Birlikte verilen montaj kiti, belirtilen kalınlığa sahip kapılar için uygundur. Bu ürün yelpazesinin dışındaki kapılar için lütfen yetkili Philips akıllı kilit müşteri destek merkezlerine veya belirlenen çevrimdışı bayilere danışın.



Yayın tarihi 2024-08-19

Sürüm: 4.4.1

EAN: 69 71318 50359 7

© 2024 Koninklijke Philips N.V.
Tüm hakları saklıdır.

Teknik özellikler üzerinde önceden haber vermeden değişiklik yapılabilir. Ticari markalar, Koninklijke Philips N.V. şirketi veya ilgili kuruluşlara aittir.

www.philips.com