

PHILIPS

Yüz tanıma özellikli
akıllı kapı kilidi

7000 series

Uzaktan görüntülü interkom

3D yüz tanıma özellikli kilit açma

4 inç IPS ekran

Gerçek zamanlı Wi-Fi bağlantısı

DDL709NCAGBW



Yüz kimliğinizi akıllı bir şekilde yakalayın

Temassız kapı açma deneyimi için

Philips yüz tanıma özellikli kapı kilidi ile temassız kapı açma deneyimi yaşayın. 3D yüz tanıma özelliğiyle kilit açma teknolojisi sayesinde kilit, kapıya yaklaştığınızda hızlı ve rahat kilit açma olanağı sağlamak için yüz özelliklerini tespit eder.

Güvenli koruma, yerleşik akıllı özellikler

- Evinizi her an koruyan yardımcınız
- Ev güvenliğini her zaman anında koruyun

Kolay yaşam bunun ötesine geçer

- Kapı önünün daha net görünümü
- Kapatma sırasında manuel kilitleme zahmetini ortadan kaldırır
- Elinizi algıladığında kapının kilidi açılır
- Yalnızca anahtarla kilit açma çağına elveda

Mükemmel kilitle akıllı yaşam

- Eller serbest kullanım kolaylığı ile
- Dışarısı hakkında her an bilgi almanızı sağlar
- Her yerde evinizle bağlantıda kalın
- Şifrelenmiş verilerin kaybolma olasılığı daha düşüktür


Özellikler

3D yüz tanıma özellikli kilit açma



İnsan gözünün görüşünü taklit eden ve insanların yüzlerindeki 3D özellikleri tanıyan çift kamerayla kilidimiz, fotoğraflardaki ve videolardaki kişileri makyajlı olsalar dahi etkili bir şekilde tespit edebilir. Ultrasonik sensör*, kilidin 1 metre yakınına yaklaştığınızda yüz doğrulama işlemini başlatır ve başarılı tanıma durumunda kapı dilini otomatik olarak geri çeker. Fazla adımla uğraşmadan zahmetsizce içeri girin!

Gerçek zamanlı Wi-Fi bağlantısı

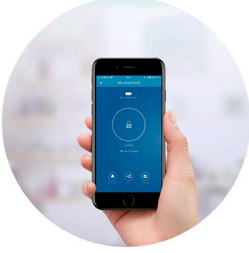

Philips yüz tanıma özellikli kapı kilidi, Wi-Fi bağlantısını destekleyerek gerçek zamanlı güncellemelerle sürekli bilgi almanızı sağlar. Uygulamaya bağlandıktan sonra sadece video düğmesine dokunarak erişim geçmişini görüntüleyebilir, geçici PIN kodlarını uzaktan gönderebilir ve kapınızın önünü gerçek zamanlı olarak kontrol edebilirsiniz.

Uzaktan görüntülü interkom




Akıllı kilidimiz, biri kapı zilini çaldığında Uygulamanıza anında bildirim gönderir. Tek bir dokunuşla gerçek zamanlı, iki yönlü bir dahili görüşme yapabilir ve dışarıyı uzaktan görüntüleyebilirsiniz. Ayrıca kapı ziline basıldığında kilit, otomatik olarak fotoğraf çeker veya video kaydeder, böylece bağlantı kesilse bile ziyaretçi bilgilerini erişim geçmişini üzerinden her zaman kontrol edebilirsiniz.

Bulut depolama*



Kilit, dışarıda alışılmadık bir durum algılasa bir video çekip bunu şifreli bir bulut depolama sunucusuna yükler. Kilit zarar görmüş veya çalışmıyor olsa bile bulut sunucusunda depolanan bilgilerin kaybolma olasılığı daha düşüktür ve bu bilgilere Uygulama aracılığıyla her zaman erişilebilir.

Akıllı hareket takibi

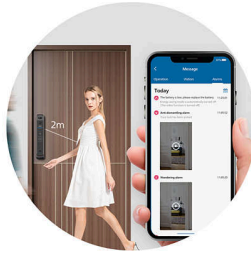

Ultrasonik sensörlü Philips DDL709-FVP-7HWS kapı dürbünü, hareket takibi gerçekleştirir ve biri ön kapının 2 metre* yakınında hareket ettiğinde


Uygulamaya* bildirim gönderir. Ayrıca yüz tanıma modülü, biri kapının 1 metre yakınına yaklaştığında devreye girerek anında hızlı kimlik doğrulaması sağlar.

Birden fazla uyarı



Sökülmeye karşı koruma, sistem kilitleme, düşük pil seviyesi ve anormal kapı dili uyarılarıyla donatılmış bu akıllı kilit, evinizi her an güvende tutar ve gerçek zamanlı olarak sizi durumdan haberdar eder. Böylece evinizin Philips ile her zaman güvende olduğunu bilirsiniz.

4 inç IPS ekran

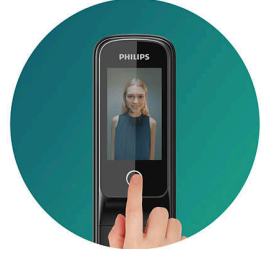

İç mekan kurulumundaki 4 inç IPS ekranımızla kapınızı kolayca görüntüleyin ve geçmişinize erişin. Düğmeye dokunarak dışarıya ait net bir görüntü elde edin ve düğmeye tekrar dokunarak ekranı kolaylıkla kapatın. Bu, yaşlılar ve çocuklar için kullanımı kolay bir özelliktir. Ayrıca Uygulama aracılığıyla ekran parlaklığını ve uyku modu zaman aşımını ayarlayabilirsiniz.

7000 series

Yüz tanıma özellikli akıllı kapı kilidi

DDL709NCAGBW/00

Özellikler

Tam otomatik yuva



Tamamen otomatik yuva, kapınızı manuel olarak kilitleme zahmetini ortadan kaldırır. Dış mekan kurulumunda parmak iziniz veya parolanız doğrulandıktan sonra yuva, kapı kilidini açmak için otomatik olarak kapı dillerini geri çeker. Kapıyı kapattığınızda ise kapı dillerini otomatik olarak uzatarak ek bir işlem gerektirmeden

kapıyı güvenli bir şekilde kilitler. Kilit, düzgün şekilde devreye alınmazsa kapı kilidi durumunu size hatırlatmak için bir uyarı verir.

İç mekan kızılötesi sensörüyle kilit açma



Kapı kilidi kolumuzda, dokunmatik ve kızılötesi sensörler bulunur. Bu sensörler, kola dokunduğunuzda ve kızılötesi sensörler bir engel

algıladığında kilit açma işlemini etkinleştirir. Kolay, kullanışlı ve hareket halindeki kişiler için idealdir.

Birden çok kilit açma yöntemi



Kapı kilidimiz yüz tanıma, parmak izi, parola, anahtar etiketleri ve mekanik anahtarlar olmak üzere beş farklı kilit açma yöntemini destekler. Bu seçenek, çeşitli kullanıcıların ihtiyaçlarını karşılar ve tüm aile için uygundur.

7000 series

Yüz tanıma özellikli akıllı kapı kilidi

DDL709NCAGBW/00

Teknik Özellikler

Tasarım ve Görünüm

Renk: Obsidyen siyah
Gövde: İtilebilir-çekilebilir tutma yeri
Ana Malzeme: Alüminyum alaşımı
Parmak İzi Sensörü: Yarı iletken

Erişim Çözümü

Parmak izi
Parola/PIN Kodu
Kart/Anahtar Etiket
Mekanik Anahtar
Yüz Tanıma Özellikli Kilit Açma

Güç Özellikleri

Pil Tipi: Lityum Polimer Pil
Kullanım Zamanı: 3 ay*
Acil Durum Güç Kaynağı: 5 V power bank

Kolay Kullanım

Sesli Rehber: Gerçek sesli navigasyon

Akıllı Kilit İşlevleri

Yuva: C sınıfı kilit silindiri, Tam otomatik yuva

Kurulum

Kapı Kalınlığı: 38 - 60 mm, 60 - 90 mm, 90 - 120 mm, Diğer aralık*
Kapı Açılma Yönü: Sol içe açılma, Sol dışa açılma, Sağ içe açılma, Sağ dışa açılma
Kapı Türü: Ahşap kapı, Bakır kapı, Güvenlikli kapı

© 2025 Koninklijke Philips N.V.
Tüm hakları saklıdır.

Yayın tarihi 2025-05-07
Sürüm: 9.9.1

Teknik özellikler üzerinde önceden haber vermeden değişiklik yapılabilir
Ticari markalar, Koninklijke Philips N.V. şirketi veya ilgili kuruluşlara aittir.

EAN: 69 71318 50450 1

www.philips.com



* Ultrasonik sensör: varsayılan olarak etkinleştirilmiş bir yakınlık sensörü olup, yüz tanıma ile uyarıldığında 1 metre (artı 0.05 metre tolerans) algılama mesafesine sahiptir.
* Ultrasonik sensör: Varsayılan olarak etkinleştirilen ve yüz tanımayla uyanma özelliğiyle etkinleştirildiğinde 1 metre (+0,05 metre tolerans) algılama mesafesine sahip olan bir yakınlık sensörüdür.
* Bulut depolama: Yalnızca bulut depolama hizmetine abone olan kullanıcılar depolanan video geçmişine erişebilir. Diğer kullanıcılar yalnızca yüksek çözünürlüklü anlık görüntüleri görüntüleyebilir.
* 2 metre: Anormallik durumunda ultrasonik sensör tarafından algılanan maksimum mesafe. Gezinme alarmı işlevi varsayılan olarak devre dışıdır ancak Uygulama aracılığıyla etkinleştirilebilir ve algılama mesafeleri 1 metre, 1,5 metre veya 2 metre olarak ayarlanabilir.
* 3 ay: Bunlar dahili test verileridir. Gerçek pil ömrü kullanım sıklığına göre değişebilir.
* Diğer seri: Birlikte verilen montaj kiti, belirtilen kalınlığa sahip kapılar için uygundur. Bu ürün yelpazesinin dışındaki kapılar için lütfen yetkili Philips akıllı kilit müşteri destek merkezlerine veya belirlenen çevrim dışı bayilere danışın.
* Ürün fotoğraflarında gösterilen dijital tuş takımı gerçek ekrandan farklı olabilir. Lütfen asıl kullanım sırasında dijital tuş takımının görünümüne bakın.