


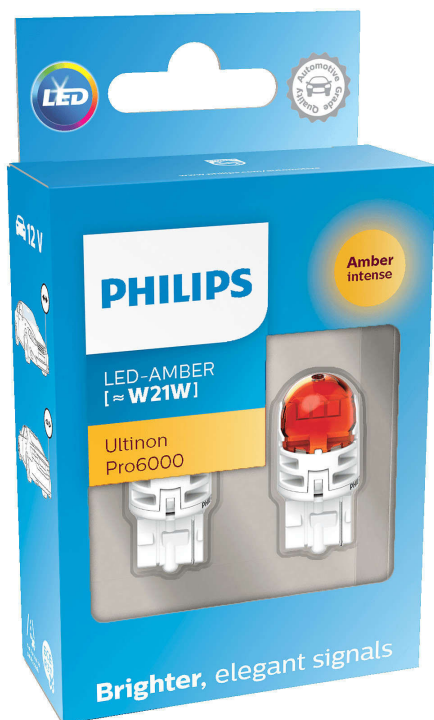

Philips Ultinon Pro6000 SI
Signalna žarulja za
automobil

Vrsta žarulje: W21W

12V, intenzivno jantarno svjetlo
Napredni automobilski sustav
Broj žarulja: 2

11065AU60X2

Uživajte u trajnom osvjetljenju

Jarkiji i elegantni signali

Za atraktivnu vožnju pokazivače smjera nadogradite na Philips Ultinon Pro6000 LED-AMB [≈W21W]. Intenzivna jantarna boja odlično izgleda i povećava vidljivost za sigurniju i elegantniju signalizaciju.

Najmodernija i elegantna signalizacija

- Unaprijedite svjetla i poboljšajte svoj stil

Jednostavna „plug-and-play” zamjena

- Bez treperenja za većinu automobila
- Jednostavna ugradnja i kompatibilnost s većinom modela automobila
- Električna kompatibilnost s većinom automobila

Superiorna vidljivost

- Trenutne sigurnosne informacije za druge vozače
- Signalizirajte planirano kretanje jarkijom vanjskom rasvjetom
- Ergonomski dizajn s tri LED žarulje u nizu

Dugotrajne performanse

- Poboľšan vijek trajanja do 5000 sati

PHILIPS

Specifikacije

Marketinške specifikacije

- Bitne značajke proizvoda: Automotive Grade LED, Snažno osvjetljenje, Ujednačena distribucija svjetla
- Očekivane prednosti: Jarkiji i elegantni signali

Opis proizvoda

- Primjena: Prednji pokazivač smjera, Stražnji pokazivač smjera
- Baza: WX3x16d
- Oznaka: W21W LED jantarna 11065 AU60 12V X2
- Homologacija ECE: NE
- Linija proizvoda: Ultinon Pro6000 SI
- Tehnologija: LED
- Vrsta: LED-AMB [~W21W]
- Napon: 12 V

Vijek trajanja

- Vijek trajanja: 5000 h

Karakteristike svjetla

- Lumeni: 80
- Temperatura boje: Jantarna

Informacije o naručivanju

- Broj narudžbe: 11065AU60X2
- Šifra za naručivanje: 1558730

Podaci o pakiranju

- EAN1: 8719018015587
- EAN3: 8719018015594
- Vrsta pakiranja: X2

Informacije o pakiranom proizvodu

- Bruto težina po komadu: 36 g
- Duljina: 14.2 cm
- Širina: 12.1 cm
- Visina: 10.3 cm
- Neto težina po komadu: 13 g
- Količina u paketu: 2 komada
- MOQ (za profesionalce): 10 pakiranja

Informacije na vanjskom dijelu pakiranja

- Duljina: 9.5 cm
- Širina: 1.5 cm
- Visina: 13.5 cm
- Neto težina po komadu: 360 g
- Bruto težina po komadu: 0.51 kg

Istaknute znač.

Snažno osvjetljenje

Signaliziranje planiranog kretanja vašeg vozila ključno je za vašu sigurnost. Kako bi se izbjegli sudari, drugi vozači moraju znati što radite. Kad loši vremenski uvjeti smanje vidljivost, potreba za jarkom i uočljivom signalizacijom postaje još veća. LED signalizacijska svjetla Philips Ultinon Pro6000 pružaju jarko i intenzivno jantarno svjetlo za pokazivače smjera i bočne pokazivače. Vaš automobil govori mnogo o vama, a LED signalizacijska svjetla tvrtke Philips omogućuju vam da izrazite svoj stil.

Tehnologija trenutnog uključivanja

U usporedbi s klasičnim žaruljama, LED žarulje Philips Ultinon Pro6000 trenutno se uključuju kako bi drugi vozači mogli brže reagirati, što vam pruža veću sigurnost.

Ujednačena distribucija svjetla

Philips Ultinon Pro6000 LED pruža ujednačenu distribuciju svjetla za pokazivače smjera i bočne pokazivače. Široki kut osigurava projiciranje svjetla tamo gdje ga trebate.

Elegantno LED svjetlo

Iako je glavni cilj vanjskih svjetala pomoći vam da vidite i budete viđeni, nema razloga da pritom ne izgledate dobro. Ako želite poboljšati svoj stil bez kupnje novijeg automobila, zamjena vanjske rasvjete Philips Ultinon Pro6000 LED svjetlima pametno je ulaganje.

Vijek trajanja do 5000 sati

Želite jarka i elegantna automobilska svjetla, ali ne želite stalno mijenjati pokvarene žarulje. To je glavna slabost konvencionalnih žarulja – što je svjetlo snažnije, to mu je kraći vijek trajanja. Čak i pri većem intenzitetu svjetla, LED žarulje traju mnogo duže. LED žarulje Philips Ultinon Pro6000 napravljene su da traju. Zahvaljujući značajkama kao što su vrhunska LED tehnologija i napredni sustavi upravljanja toplotom, pružaju do 5000 sati rada.

Priprema, pozor, ugrađeno!

Uživajte u „plug-and-play” upotrebi: uz Philips Ultinon Pro6000 zamjena žarulje brza je i jednostavna.

Električna kompatibilnost

LED žarulje za naknadnu ugradnju i konvencionalne žarulje razlikuju se u snazi, sastavu i potrošnji energije. Zamjena konvencionalnih žarulja LED žaruljama može se pokazati problematičnom. Žarulje Philips Ultinon Pro6000 imaju električnu kompatibilnost s većinom automobila. Dodatni adapteri dostupni su kao dodatna oprema za rješavanje problema, ako se pokaže potreba. Prodajemo kompletno rješenje.

Otpornost na tamnu struju

LED žarulje za naknadnu ugradnju i konvencionalne žarulje međusobno se razlikuju po pitanju snage, sastava i potrošnje energije. Zamjena konvencionalnih žarulja drugim LED žaruljama može uzrokovati treperenje uslijed tamne struje ili zaostale struje. Žarulje Philips Ultinon Pro6000 Festoon otporne su na tamnu struju, što za većinu automobila znači da neće biti treperjenja.



Datum izdavanja
2024-09-02

Verzija: 3.3.1

© 2024 Koninklijke Philips N.V.
Sva prava pridržana.

Specifikacije su podložne promjeni bez prethodne obavijesti. Trgovačke marke su u vlasništvu tvrtke Koninklijke Philips N.V. ili njihovih odgovarajućih vlasnika.

www.philips.com

* Nije usklađeno s ECE standardom