

# PHILIPS



Haartrockner mit  
ThermoShield Advanced

Hair Dryer 8000 Series

ThermoShield Advanced  
Sensoren

Leistungsstarker, bürstenloser DC-  
Motor

Dual Aistream Technologie

Sanfter Modus für die  
Kopfhautpflege



BHD837/10

## Unser bisher schnellster Haartrockner

### Schutz von geschmeidigem Haar vor Hitzeschäden

Wir stellen vor: Die Philips Haartrockner 8000 Series. Unsere kompaktesten Hochgeschwindigkeits-Ionen-Haartrockner schützen Ihr Haar mit ThermoShield Advanced Temperatursensoren vor Hitzeschäden. So erhalten Sie im Handumdrehen starkes, glänzendes und geschmeidiges.

#### Benutzerfreundlichkeit

- Kompakter, praktischer Hochgeschwindigkeits-Haartrockner
- Einfache Wartung dank automatischem Reinigungsmodus

#### Schnelles, leistungsstarkes Trocknen

- Schnelles Trocknen in maximal 3 Minuten\*

#### Nachhaltigkeit


- Bis zu 50 % weniger Energie\*\*\*\*\*

#### Pflege und Schutz

- Schützen Sie Ihr Haar vor Hitzeschäden
- Mehr Glanz, weniger statisches Aufladen
- Besondere Pflege für Kopfhaut und feines Haar
- Geschmeidiger Glanz mit Ionisierungsfunktion

# Besonderheiten

### Leistungsstarker, bürstenloser DC-Motor

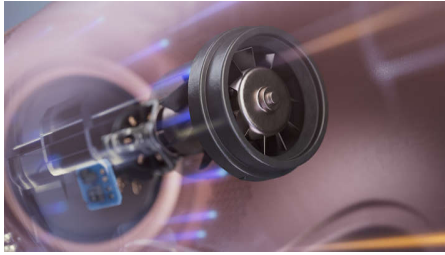


Mit unserem bisher leistungsstärksten Hochgeschwindigkeits-Haartrockner wird Ihr Haar in nur wenigen Minuten trocken. Der moderne bürstenlose DC-Motor dreht sich bis zu 110.000 Mal pro Minute und liefert effiziente Trockenluft mit 228 km pro Stunde, sodass Ihr Best-Hair-Day so früh wie möglich starten kann!

### ThermoShield Advanced Sensoren



Schützen Sie Ihr Haar vor Hitzeschäden und erhalten Sie dank der ThermoShield Advanced Technologie bis zu 100 %\*\* seiner natürlichen Stärke. Die Sensoren der Technologie erkennen die Umgebungstemperatur 200 Mal pro Sekunde und passen die Temperatur des Haartrockners an, um Ihr Haar zu schützen und seine Stärke zu erhalten. Gesund aussehendes Haar und ein sicheres Gefühl bei jedem Trocknen.

### Dual Airstream Technologie

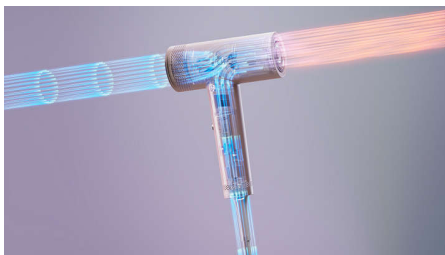

Erleben Sie glattes, glänzendes Haar dank der hochstabilen Leistung der Dual Airstream Technologie, die die Luft gleichzeitig durch zwei

Einlässe anzieht und diese dann zu einem leistungsstarken Trockenluftstrom kondensiert. Überzeugen Sie sich selbst – 94 % der Anwender\*\*\* sagen, dass sich ihr Haar nach der Verwendung des Philips 8000 Series Haartrockners geschmeidig anfühlt.

### Spezieller sanfter Modus



Schonen Sie Kopfhaut und feines Haar mit dem speziell programmierten sanften Modus des Haartrockners. 97 %\*\*\*\* der Anwender finden, dass der Haartrockner sanft zu ihrer Kopfhaut ist.

### Ionen-Technologie



Erleben Sie weiches, geschmeidiges, gesund aussehendes Haar von der Wurzel bis zur Spitze dank Ionisierungsfunktion. Der Haartrockner gibt bis zu 200 Millionen Negativ- und Wasserionen\*\*\*\*\* ab, die den geschmeidigen Glanz Ihres Haars um bis zu 58 %\*\*\*\*\* erhöhen.

### Leicht und kompakt




Mit einem Gewicht von nur 395 g\*\*\*\*\* wiegt unser leichtester Hochgeschwindigkeits-Haartrockner nur etwas mehr als eine Dose Limonade! Er ist so kompakt, dass er bequem zu verwenden ist und problemlos mitgenommen werden kann – auch auf Reisen.

### Automatischer Reinigungsmodus



Es könnte nicht einfacher sein, diesen Haartrockner staubfrei zu halten. Aktivieren Sie einfach den automatischen Reinigungsmodus, die Lüfterflügel des Haartrockners erledigen den Rest. Sie drehen sich in die andere Richtung, um Staub vom Filter zu entfernen.

### Verringerter Energieverbrauch

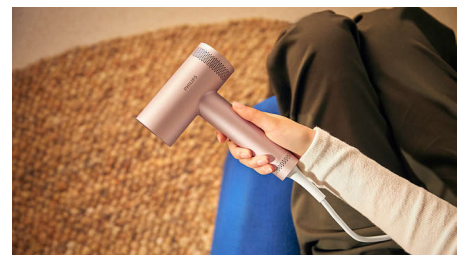

Der Philips 8000 Series Haartrockner verbraucht bis zu 50 %\*\*\*\*\* weniger Energie und ist dabei so leistungsstark wie kein anderer Philips Hochgeschwindigkeits-Haartrockner. Ihr Best-Hair-Day hat nun weniger Auswirkungen auf den Planeten.

# Hair Dryer 8000 Series

Haartrockner mit ThermoShield Advanced

BHD837/10

## Daten

### Aufsätze

Magnetische 8-mm-Stylingdüse  
Magnetischer Diffusor

### Technische Daten

Kabellänge: 2 m  
Farbe/Design: Champagner  
Wattleistung: 1.400 W  
Stromspannung: 220 bis 240 V  
Motor: Bürstenlos DC (110.000 U/Min.)

Gewicht: 395 g

Durchschnittliche Luftgeschwindigkeit:  
228 km/h

### Eigenschaften

Temperatureinstellungen: 7 (45°C bis 95°C,  
Kaltluftstufe)  
Geschwindigkeitsstufen: 3  
Voreingestellte Modi: 4 (schnell, ThermoShield  
Advanced, heiß-kalt, sanft), Speicherfunktion, die  
automatisch die zuletzt verwendete

Einstellung aktiviert, wenn der Haartrockner  
eingeschaltet wird.

[Automatischer Reinigungsmodus](#)

### Service

2 Jahre weltweite Garantie

### Pflegetechnologien

[Ionisierungsfunktion](#): Negativ- und Wasserionen

© 2025 Koninklijke Philips N.V.  
Alle Rechte vorbehalten.

Ausstellungsdatum  
2025-04-14  
Version: 3.3.1

EAN: 87 20689 03324 4

[www.philips.com](http://www.philips.com)



Technische Daten können ohne  
vorherige Ankündigung geändert  
werden. Die Marken sind Eigentum  
von Koninklijke Philips N.V. oder der  
jeweiligen Firmen.

\* Getestet mit 30 cm langem kaukasischem Haar bei  
höchster Wärme- und Geschwindigkeitsstufe  
\* \* Getestet im ThermoShield Modus im Vergleich zum  
Trocknen an der Luft  
\* \* \* \* Getestet mit 31 Anwendern im Heiß-/Kaltluftmodus  
\* \* \* \* Getestet mit 31 Anwendern im Heiß-/Kaltluftmodus  
\* \* \* \* \* Getestet bei höchster Wärme- und  
Geschwindigkeitsstufe  
\* \* \* \* \* Getestet im Heiß-/Kaltluftmodus im Vergleich zum  
Trocknen an der Luft  
\* \* \* \* \* Ohne Kabel und Zubehör  
\* \* \* \* \* Im Vergleich zu Philips BHD530 mit 2.300 W,  
getestet bei höchster Wärme- und Geschwindigkeitsstufe