

Philips 2000 series
Ægte trådløse
hovedtelefoner

Små ægte trådløse øretelefoner

Opladeretui til nøglering
Naturlig lyd. Dynamisk bas
Klare og tydelige opkald



TAT2149WT

Lille, men kraftfuld

Disse bittesmå ægte trådløse øretelefoner, der har en enormt behageligt udformning, både føles og ser godt ud hele dagen lang! De er langt mere kraftfulde, end hvad man skulle tro fra størrelsen, og har ekstra meget bas ved lav volumen. Skal du ud? Selv etuiet er småt nok til at sidde på en nøglering.

Ægte trådløse øretelefoner. Fantastisk lyd, små øretelefoner.

- Ultrasmå øretelefoner. Superbehagelig pasform
- Fantastisk lyd selv ved lav lydstyrke med dynamisk bas
- 10-mm enheder og en basforstærkende funktion
- Klare og tydelige opkald. De kan høre, hvad du siger

Opladningsetui til nøglering. Bæredygtige materialer.

- Op til 14 timers spilletid. Opladningsetuiet passer på en nøglering
- Genbrugsplast, ansvarlig emballage
- Berøringsknapper. Understøtter dine foretrukne stemmeassistenter
- Philips Headphones-app. Tilpas din lyd

Klar til daglig brug

- IPX4-bestandig mod stænk og sved
- Stabil Bluetooth-multipunktstilslutning
- Opret forbindelse til to Bluetooth-enheder på samme tid
- Varm, naturlig lyd. Philips-lydsignatur

PHILIPS

Ægte trådløse hovedtelefoner

Små ægte trådløse øretelefoner Opladeretui til nøglering, Naturlig lyd. Dynamisk bas, Klare og tydelige opkald


Vigtigste nyheder

Ultras små øretelefoner



Vores mindste ægte trådløse øretelefoner nogensinde har et design med lav profil, der passer perfekt – og føles fantastisk – selv hvis du har dem på hele dagen. Øretelefonerne sidder i det ydre øre, så der ikke er nogen øreprop, der graver sig ind i øregangen: Hvis du har brug for lidt mere greb, er der tre størrelser silikoneomslag (medfølger) at vælge imellem.

Fantastisk lyd. Dynamisk bas

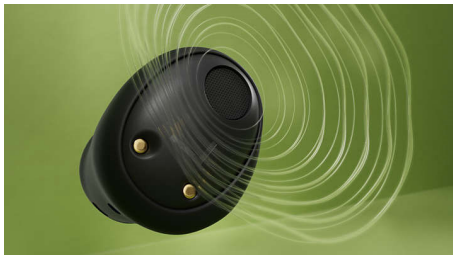

Disse ægte trådløse øretelefoner er måske små, men du behøver ikke at skrue op for lyden for at få den bedste lyd ud af deres 10-mm enheder. Aktivér dynamisk bas via den venstre øretelefon eller Philips Headphones-appen, og du kan nyde den fulde kraft af dine yndlingsbasgange, selv når du lytter ved lav lydstyrke.

Klare og tydelige opkald



Din stemme går tydeligt igennem under et opkald. En dedikeret mikrofon opfanger lyden af din stemme, mens en støjreduktionsalgoritme dæmper noget af baggrundsstøjen.

Op til 14 timer (6 + 8)

Du får 6 timers spilletid fra en fuld opladning og yderligere 8 timer fra det lille etui. Hvis du har brug for et hurtigt boost, kan du sætte øretelefonerne tilbage i etuiet i blot 15 minutter for at få en ekstra time. Det tager 2 timer at oplade øretelefonerne helt, og etuiet kan oplades via USB-C.

Bæredygtige materialer

PCR-materiale fremstillet af gamle flasker og andet plastaffald er blevet brugt til at konstruere disse øretelefoner, og vores emballage er plastikfri. Vi har også udeladt USB-C-kablet for at reducere e-spild.

Enkel kontrol

Berøringsknapper gør tingene enkle, og nyttige bekræftelsestoner giver dig besked om, at du har aktiveret en funktion. Både Siri og Google Assistent understøttes, og du kan oprette

forbindelse til to enheder på én gang.

Fantastisk, hvis du streamer musik fra en telefon og får alarmer fra dit smartwatch.

Philips Headphones-app

Du kan bruge Philips Headphones-appen til at administrere, hvilke enheder du har forbindelse til, eller endda finde en manglende øretelefon. Du kan også finjustere din lyd med equalizeren, slå berøringsknapper til eller fra, aktivere Dynamic Bass og mere til.

IPX4-beständig mod stænk/sved

Med en IPX4-bedømmelse er disse ægte trådløse øretelefoner helt stænktætte. De kan sagtens klare sved, og du behøver ikke bekymre dig om at blive fanget i regnen. Og med et opladeretui, der er småt nok til at sætte i nøgleringen, kan du tage disse minividundere med dig overalt.

Stabil Bluetooth-tilslutning

Den avancerede Bluetooth-tilslutning giver dig en mere stabil forbindelse til streaming, og du kan oprette forbindelse til to Bluetooth-enheder (iOS eller Android) samtidig. Nyd din playliste, eller lyt uafbrudt til din yndlingspodcast uden irriterende afbrydelser i lyden.

Philips lydsignatur

Fra musik til podcasts – du vil elske, hvad du hører! Disse ægte trådløse øretelefoner har store 13-mm enheder, der er indstillet til Philips' lydsignatur. Uanset hvad du er til, kan du nyde en varm, naturlig lyd med dyb bas.

Ægte trådløse hovedtelefoner

Små ægte trådløse øretelefoner Opladeretui til nøglering, Naturlig lyd. Dynamisk bas, Klare og tydelige opkald

TAT2149WT/00

Specifikationer

Lyd

- Højttalerdiameter: 10 mm
- Enhedstype: Dynamisk
- Impedans: 16 ohm
- Følsomhed: 103 dB (1K Hz)
- Frekvensområde: 20 – 20.000 Hz
- Max. belastning: 10 mW

Tilslutningsmuligheder

- Bluetooth-version: 5.4
- Bluetooth-profiler: A2DP, AVRCP, HFP
- Maks. rækkevidde: Op til 10 m
- Multipoint-tilslutning
- Understøttet codec: SBC

Yderemballage

- GTIN: 1 48 95229 14252 4
- Antal forbrugerpakninger: 24
- Længde: 23,10 cm
- Bredde: 21,10 cm
- Bruttovægt: 2,280 kg
- Nettovægt: 1,15 kg
- Taravægt: 1,13 kg
- Højde: 19,90 cm

Komfort

- Vandbestandighed: IPX4
- Understøttelse af Philips' hovedtelefonapp
- Monotilstand for TWS
- Firmwareopdateringer er mulige
- Type af betjening: Føl

Indvendig emballage

- GTIN: 2 48 95229 14252 1
- Antal forbrugerpakninger: 3
- Længde: 10,70 cm
- Bredde: 9,80 cm
- Højde: 8,70 cm
- Bruttovægt: 0,250 kg
- Nettovægt: 0,14 kg
- Taravægt: 0,11 kg

Strøm

- Antal batterier: 3 stk.
- Opladningstid: 2 time(r)
- Hurtig opladning: 15 mins for 1 hr
- Batterivægt (i alt): 10,1 g
- Musikspilletid: 6 + 8 timer
- Batteritype (opladeretui): Litiumpolymer

(indbygget)

- Batteritype (øretelefoner): Litiumpolymer (indbygget)
- Batterikapacitet (øretelefoner): 40 mAh
- Batterikapacitet (etui): 190 mAh

Emballagens mål

- Emballagetype: Emballage
- Type af hyldeplacering: Hængende
- Antal medfølgende produkter: 1
- EAN: 48 95229 14252 7
- Højde: 9,5 cm
- Bredde: 9 cm
- Dybde: 3,25 cm
- Bruttovægt: 0,069 kg
- Nettovægt: 0,048 kg
- Taravægt: 0,021 kg

Tilbehør

- Lynhåndbog
- Opladeretui
- Ørepropper: 3 par (S/M/L)

Design

- Farve: Hvid
- In-ear-monteringstype: Ørepude af silikone
- Ørekoblingsmateriale: Silikone
- Ørestykke: In-ear

Telekommunikation

- Mikrofon til opkald: 1 mic

Stemmeassistent

- Kompatibel med stemmeassistent: Apple Siri, Google Assistant
- Aktivisering af stemmeassistent: Multifunktionel berøring
- Understøttelse af stemmeassistent

Mål

- Samlet vægt: 0,027 kg
- Mål på øretelefon (B x D x H): 2,09 x 1,65 x 1,60 cm
- Mål på opladeretui (B x D x H): 4,96 x 2,60 x 3,07 cm

UPC

- UPC: 8 40063 20364 8



Udgivelsesdato
2024-11-06

Version: 4.4.1

EAN: 48 95229 14252 7

© 2024 Koninklijke Philips N.V.
Alle rettigheder forbeholdes.

Specifikationer kan ændres uden varsel. Varemærker tilhører Koninklijke Philips N.V. eller deres respektive ejere.

www.philips.com