

PHILIPS



Naušesne slušalke na
sončno energijo

6000 series

Tehnologija sončne energije
Powerfoyle™

Slušalke s samodejnim
polnjenjem

Dodatna avtonomija baterije: 80
ur

Pralne blazinice slušalk



TAA6219BK

Svetloba, moč, akcija

Odličen zvok, ki vas poživi, in sončna energija, ki traja. Te brezžične slušalke se s sončno tehnologijo Powerfoyle™ polnijo na svetlobi in zagotavljajo izjemnih 80 ur delovanja na temnejših lokacijah.

Brezžične naušesne slušalke na sončno energijo

- Tehnologija Powerfoyle™ družbe Exeger. Več svetlobe, več moči
- Trendovske in udobne naušesne slušalke za vse z aktivnim življenjskim slogom
- 80-urna avtonomija predvajanja povsem napolnjenih slušalk
- Odličen zvok z možnostjo Dynamic Bass tudi pri nizki glasnosti
- Zmogljive 40 mm akustične enote iz neodima

Premišljena zasnova za aktiven življenjski slog

- Snemljive pralne blazinice ušesnih slušalk s hladilnim gelom
- Premaz za zaščito pred znojenjem in zaščita razreda IP55 proti prašnim in vodnim delcem
- Polnjenje na sončno energijo, reciklirana plastika in okolju prijazna embalaža

Vedno pripravljene. Vedno vaše.

- Zanesljiva povezljivost Bluetooth za več naprav
- Razločni klici. Sogovornik vas bo dobro slišal.
- Aplikacija za slušalke Philips. Vaš spremljevalec zdravega življenjskega sloga.
- Topla, natančna in naravna reprodukcija zvoka. Philipsova dovršenost.


6000 series

Naušesne slušalke na sončno energijo

TAA6219BK/00


Značilnosti

Tehnologija sončne energije Powerfoyle™

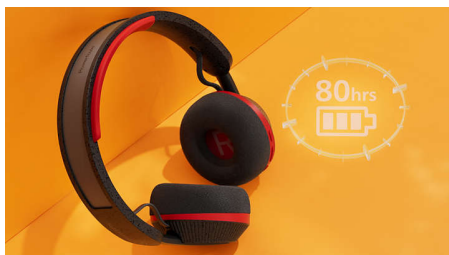


Sončna svetloba se pretvori v elektriko in poskrbi za polnjenje teh slušalk vedno, ko so slušalke izpostavljene sončnim žarkom. Material solarnih celic Powerfoyle™ v naglavnem traku slušalk pridobiva energijo od sonca, kar polni baterijo, pri čemer pa je mogoče tudi polnjenje ob izpostavljenosti svetlobi luči. Popolnoma napolnjena baterija zagotavlja do 80 ur predvajanja, kar vam omogoča predvajanje glasbe tudi, ko je sončne svetlobe izredno malo.

Trendovske in udobne naušesne slušalke

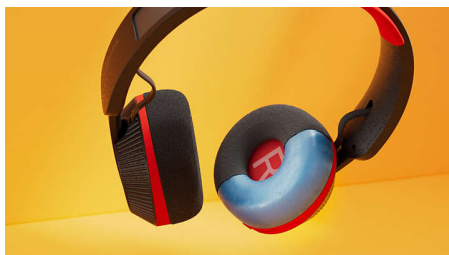

Tek, hoja, rolanje! Udoben naglavni trak slušalk vam ne bo zdrsil z glave, ko se premikate, mehke, zračne blazinice za ušesa pa so napolnjene s hladilnim gelom. Obročke blazinic za ušesne školjke je mogoče odstraniti za enostavno čiščenje, tako da jih boste lahko vedno znova osvežili.

Odličen zvok. Dynamic Bass.

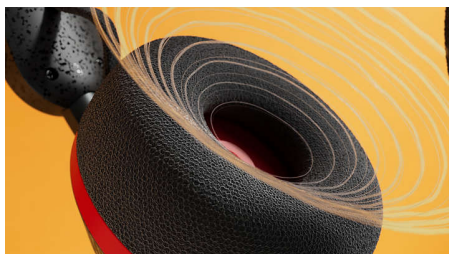

40-milimetrske akustične enote zagotavljajo izjemno bogat zvok, čezušesno prileganje pa nudi dobro pasivno zvočno izolacijo. Če ste ljubitelj poudarjenih basov, lahko v aplikaciji

Philips Headphones aktivirate možnost Dynamic Bass ter uživate v polni moči svojih najljubših skladb – tudi pri tišjem predvajanju.

Zaščita pred prahom/vodo IP55




Vadbe s prekomernim znojenjem, pohodi po prašnih poteh in tek v dežju ne predstavljajo nobenega problema za te slušalke na sončno energijo. Namenska prevleka, odporna proti znojenju, ščiti notranje vezje, zaščita IP55 pa pomeni, da so slušalke odporne na vlago in prašne delce.

Okolju prijazna zasnova



Polnjenje s sončno energijo zmanjša potrebo po povezovanju z električnim omrežjem, kabla USB-C pa ne potrebujete, s čimer smo prispevali k zmanjšanju količine e-odpadkov. Te slušalke so iz materiala PCR iz starih plastenk in drugih plastičnih odpadkov, naša embalaža pa ne vsebuje plastike.

Zanesljiva povezljivost Bluetooth

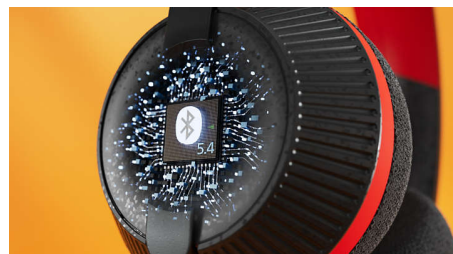

Napredna povezljivost Bluetooth vam zagotavlja stabilnejšo povezavo za brezhibno pretočno predvajanje in sočasno povezavo z dvema napravama Bluetooth (iOS ali Android). Uživate


v želenem seznamu predvajanja ali poslušajte svoj priljubljeni podkast brez motečih prekinitev zvoka.

Razločni klici




Med klicem vas bo sogovornik razločno slišal. Namenski mikrofoni med klicem zaznava vaš glas, medtem ko algoritem za odpravljanje šumov zmanjša šume iz okolice.

Aplikacija Philips Headphones

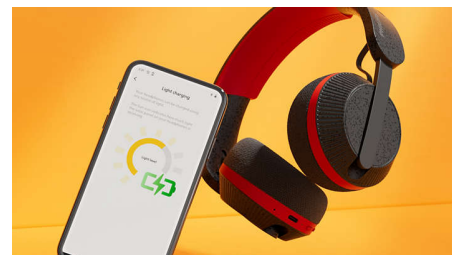

Naša priročna spremljevalna aplikacija vam omogoča, da vidite, koliko energije pridobite iz sončne svetlobe in preverite raven napolnjenosti baterije. Aplikacijo lahko uporabite tudi za aktiviranje binavralnih zvokov, zasnovanih za pomoč pri sprostitvi ali osredotočenosti: te zvoke lahko poslušate same, pomešane z glasbo ali kot zvok v ozadju v svojem zvočnem okolju.

Philipsov zvočni podpis

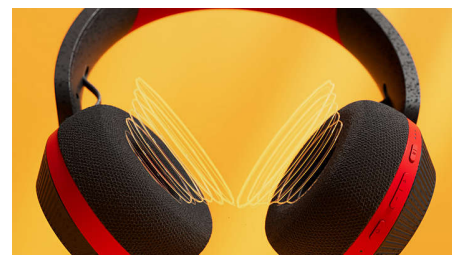

Od glasbe do podkastov – s temi brezžičnimi slušalkami boste najbolje slišali zvok, ki vam je všeč. Uživali boste v toplem in podrobnem zvoku z globokimi basi velikih akustičnih enot, ki so uglašene za značilni Philipsov zvok.

6000 series

Naušesne slušalke na sončno energijo

TAA6219BK/00

Specifikacije

Zvok

Frekvenčni razpon: 20–20.000 Hz
Premer zvočnika: 40 mm
Impedanca: 32 ohmov
Največja vhodna moč: 50 mW
Občutljivost: 117 dB (1 kHz)
Vrsta akustične enote: Dinamičen

Povezljivost

Različica Bluetootha: 5,4
Profil Bluetooth: A2DP, AVRCP, HFP
Največji doseg: Do 10 m
Povezava z več napravami
Podprti kodeki: SBC, AAC

Zunanja škatla

Dolžina: 29.80 cm
Število komercialnih pakiranj: 3
Širina: 21.2 cm
Bruto teža: 1.865 kg
Višina: 26.50 cm
Številka GTIN: 1 48 95229 14456 6
Neto teža: 0.83 kg
Teža embalaže: 1.035 kg

Priročnost

Vodoodpornost: IP55
Podpora aplikacije Philips Headphones
Možnost posodob. vdel. pr. opr.
Vrsta kontrolnih elementov: Na dotik

Napajanje

Število baterij: 1 kos
Čas pogovora: 60 ur
Čas polnjenja: 2,5 ur
Teža baterije (skupna): 13 g
Zmogljivost baterije (v slušalkah): 650 mAh
Življenjska doba baterije v stanju pripravljenosti: 600 hrs
Vrsta baterije (v slušalkah): Litij-polimerna (vgrajena)
Čas predvajanja glasbe: 80 ur

Dimenzije embalaže

Višina: 24.5 cm
Vrsta embalaže: Karton
Vrsta postavitve na polico: Obešanje
Širina: 19.6 cm
Globina: 9.3 cm
Število priloženih izdelkov: 1
EAN: 48 95229 14456 9
Bruto teža: 0.510 kg
Neto teža: 0.275 kg
Teža embalaže: 0.235 kg

Dimenzije izdelka

Višina: 19.30 cm
Širina: 7.94 cm
Globina: 17.40 cm
Teža: 0.260 kg

Dodatki

Vodnik za hiter začetek

Zasnova

Barva: Črna
Slog nošenja: Naglavni trak
Material dela, ki je v stiku z ušesi: Tkanina
Prileganje ušesom: Ušesne
Vrsta ušesnih školjk: Neprepusten hrbtni del

Telekomunikacije

Mikrofon za klice: 1 mic

UPC

UPC: 8 40063 20368 6

Glasovni pomočnik

Združljivost z glasovnim pomočnikom: Apple
Siri, Pomočnik Google
Aktiviranje glasovnega pomočnika: Večfunkcijski
dotik
Podpora glasovnega pomočnika

