

PHILIPS



Ant ausų dedamos saulės energija maitinamos ausinės

6000 series

„Powerfoyle™“ saulės energijos technologija

Savaime įsikraunanti baterija
80 val. baterijos rezervas

Plaunamos ausų kaušelių
pagalvėlės



TAA6219BK

Šviesa, galia, judesys

Puikus garsas, skatinantis judėti, ir saulės energija, leidžianti nesustoti! Naudojant „Powerfoyle™“ saulės energijos technologiją, šios belaidės ant ausų dedamos ausinės įkraunamos šviesoje, o jų baterija veikia visas 80 valandų, kad galėtumėte naudoti ir tamsesnėse vietose.

Saulės energija maitinamos belaidės ant ausų dedamos ausinės

- „Powerfoyle™“ iš „Exeger“. Daugiau šviesos – daugiau galios
- Stilingos ir patogios ant ausų dedamos ausinės, tinkančios aktyviam gyvenimo būdai
- Iki galo įkrovus veikia 80 val.
- Puikus garsas net klausantis tyliai su „Dynamic Bass“
- Galingi 40 mm neodimio garsiakalbiai

Apgalvotas dizainas aktyviam gyvenimui

- Nuimamos, plaunamos ausų kaušelių pagalvėlės, užpildytos vėsinauju geliumi
- Prakitai atspari danga ir IP55 apsauga nuo dulkių bei vandens
- Saulės baterijų įkrovimas, perdirbtas plastikas, atsakingai pagaminta pakuotė

Visada paruoštos. Visada jūsų.

- Stiprus „Bluetooth“ daugiataškis ryšys
- Aiškūs skambučiai. Pašnekovai išgirs, ką sakote
- „Philips“ ausinių programa. Jūsų sveikos gyvensenos palydovas
- Malonus, detalus, tikroviškas garsas. „Philips“ garsas

6000 series

Ant ausų dedamos saulės energija maitinamos ausinės

TAA6219BK/00


Ypatybės

„Powerfoyle™“ saulės energijos technologija




Nuo saulės šviesos iki elektros lemputės šviesos: šios ausinės įkraunamos, kai tik jas pasiekia šviesa! Galvos juostoje esantys „Powerfoyle™“ saulės elementai kaupia saulės energiją, kad baterija būtų įkrauta, o įsikrauna net nuo elektros lemputės šviesos. Visiškai įkrauta baterija užtikrina iki 80 valandų klausymo laiką, tad galėsite klausytis net ir esant prastam apšvietimui.

Stilingos ir patogios ant ausų dedamos ausinės

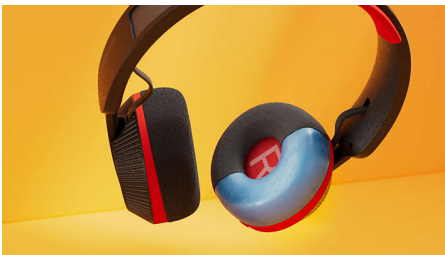

Bėgiokite, vaikščiokite, važinėkitės riedučiais! Patogus galvos lankelis neslysta judant, o minkštos, kvėpuojančios ausų kaušelių pagalvėlės pripildytos vėsinančio gelio. Ausų kaušelių pagalvėlių įmautes galima nuimti ir lengvai išvalyti, todėl ausinės visada bus švarios.

Puikus garsas. „Dynamic Bass“

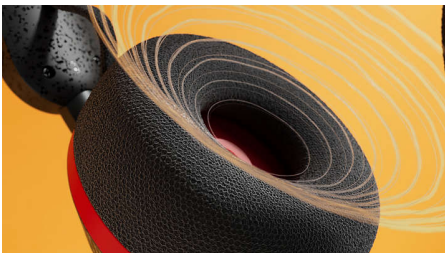

40 mm garsiakalbiai skleidžia sodrų garsą, o ant ausų dedamos ausinės pasižymi tinkama pasyvia triukšmo izoliacija. Jei jums patinka žemieji dažniai, įjunkite „Dynamic Bass“ funkciją „Philips“

ausinių programėlėje ir galėsite mėgautis visa mėgstamų melodijų galia, net klausydamiesi tyliai.

IP55 apsauga nuo dulkių / vandens




Šioms saulės energija maitinamoms ausinėms nebaisios itin intensyvios treniruotės, žygiai dulketais takais ir bėgimas per lietų. Speciali praktiškai atspari danga apsaugo vidines schemas, o IP55 žymuo reiškia, kad jos atsparios drėgmei ir dulkėms.

Aplinką tausojantis dizainas



Įkrovimas saulės energija sumažina poreikį jungtis prie elektros tinklo, o USB-C laido atsisakėme, kad sumažintume elektroninių atliekų kiekį. Šiose ausinėse taip pat naudojama PGR medžiaga, pagaminta iš senų butelių ir kitų plastiko atliekų, o mūsų pakuotėje plastiko nėra.

Stiprus „Bluetooth“ ryšys

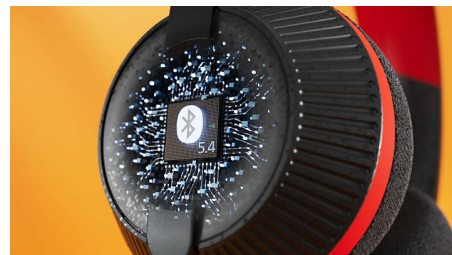

Pažangus „Bluetooth“ ryšys suteikia stabilesnį ryšį, kad galėtumėte sklandžiai transliuoti ir tuo pačiu metu prijungti iki dviejų „Bluetooth“ prietaisų („iOS“ arba „Android“). Mėgaukitės

grojaraščiu arba be pertraukų klausykitės mėgstamos tinklalaidės be erzinančių garso pokyčių.

Aiškūs skambučiai




Pokalbiuose jūsų balsas girdėsiai aiškiai ir garsiai. Atskiras mikrofonas perduoda balsą, o triukšmo mažinimo algoritmas nutildo dalį foninio aplinkos triukšmo.

„Philips“ ausinių programa



Naudodami patogią programėlę galite matyti, kiek energijos gaunate iš saulės šviesos, ir tikrinti baterijos įkrovos lygį. Programėlę taip pat galite naudoti binauraliniams ritmams, skirtiems atsipalaiduoti ar susikaupti, įjungti: ritmų galite klausytis atskirai, kartu su muzika arba kaip foninio garso akustinėje aplinkoje.

„Philips“ garsas

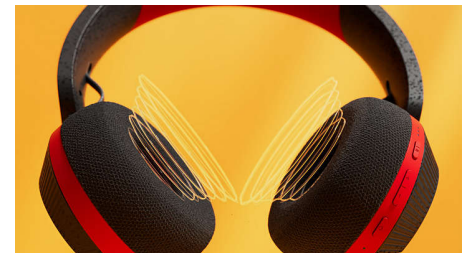

Ar klausotės muzikos, ar tinklalaidžių, naudojant šias belaides ausines mėgstamiausiai garsai bus dar malonesni! Mėgaukitės šiltu, sodriu garsu su išraiškingais žemaisiais dažniais, sklindančiu iš didelių garsiakalbių, kurie suderinti pagal „Philips“ garsą.

6000 series

Ant ausų dedamos saulės energija maitinamos ausinės

TAA6219BK/00

Specifikacijos

Garsas

Dažnių diapazonas: 20–20 000 Hz
Garsiakalbio skersmuo: 40 mm
Pilnutinė varža: 32 omai
Didžiausia įvesties galia: 50 mW
Jautrumas: 117 dB (1 kHz)
Garsiakalbio tipas: Dinaminis

Prijungimo galimybė

„Bluetooth“ versija: 5.4
„Bluetooth“ profiliai: A2DP, AVRCP, HFP
Maksimalus diapazonas: Iki 10 m
Daugiataškis ryšys
Palaikomas kodekas: SBC, AAC

Išorinė kartoninė dėžutė

Ilgis: 29.80 cm
Vartotojams skirtų pakuočių skaičius: 3
Plotis: 21.2 cm
Bendras svoris: 1.865 kg
Aukštis: 26.50 cm
GTIN: 1 48 95229 14456 6
Grynasis svoris: 0.83 kg
Pakuotės svoris: 1.035 kg

Patogumas

Atsparumas vandeniui: IP55
„Philips“ ausinių programėlės palaikymas
Galimi programinės aparatinės įrangos atnaujinimai
Valdiklių tipas: Lietimas

Maitinimas

Maitinimo elementų skaičius: 1 vnt.
Kalbėjimo laikas: 60 val.
Įkrovimo laikas: 2,5 val.
Baterijos svoris (iš viso): 13 g
Baterijos talpa (ausinės): 650 mAh
Baterijos tarnavimo laikas budėjimo režimu: 600 hrs
Akumuliatoriaus tipas (ausinės): Ličio polimerų (integruota)
Muzikos grojimo trukmė: 80 val.

Pakuotės matmenys

Aukštis: 24.5 cm
Pakuotės tipas: Kartoninė dėžutė
Išdėstymo tipas: Pakabinti
Plotis: 19.6 cm
Gylis: 9.3 cm
Pridedamų gaminių skaičius: 1
EAN: 48 95229 14456 9
Bendras svoris: 0.510 kg
Grynasis svoris: 0.275 kg
Pakuotės svoris: 0.235 kg

Gaminio matmenys

Aukštis: 19.30 cm
Plotis: 7.94 cm
Gylis: 17.40 cm
Svoris: 0.260 kg

Priedai

Trumpa instrukcija

Konstrukcija

Spalva: Juoda
Dėvėjimo stilius: Ausinės
Tvirtinimo ant ausies medžiaga: Medžiaga
Įdedama į ausis: Ant ausų uždedamos
Ausų gaubtelių tipas: Uždara nugarėlė

Telekomunikacijos

Skambučiams skirtas mikrofonas: 1 mic

UPC

UPC: 8 40063 20368 6

Pagalbinė balso programa

Suderinama su pagalbine balso programa:
„Apple Siri“, „Google Assistant“
Pagalbinės balso programos aktyvinimas:
Daugiafunkcis jutiklinis
Pagalbinės balso programos palaikymas

