

PHILIPS

Nägu + keha

OneBlade Pro 360

Laetav liitiumioonaku

20-pikkuseadistusega
täppiskamm

Märg- ja kuivkasutus

Digitaalne LED-ekraan



QP6552/15

Piirake, kujundage ja raseerige igas pikkuses habet *

Õrn nahale, tõhus habemele

Philips OneBlade Pro näole ja kehale piirab, kujundab ja raseerib mis tahes pikkuses karvu. Seadmel on kaasas näo jaoks mõeldud kahepoolne tera, mis kohandub näokontuuridega olles naha vastu õrn. Unustage erinevate seadmete kasutamine. OneBlade saab hakkama kõigega.

Lihtne kasutada

- Digitaalsel LED-ekraanil kuvatakse aku laetuse olekut ja reisilukku
- Lõiketera, mis kestab
- Külgeklõpsatav kehakamm (3 mm)
- Külgeklõpsatav kaitse tundlikumate piirkondade jaoks
- Laadige ükskõik millal, ükskõik kus
- 120 min liitiumioonaku

Mugav habemeajamine

- Ainulaadne OneBlade'i tehnoloogia
- Uuenduslik lõiketera 360
- Raseerige


Teravad servad

Ühtlane tulemus

Lihtne kasutada


Esiletõstetud tooted

Ainulaadne OneBlade'i tehnoloogia

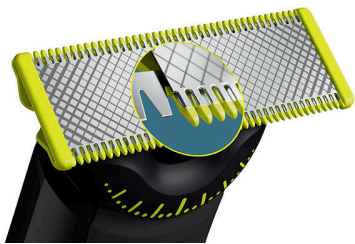

Philips OneBlade'il on spetsiaalselt välja töötatud revolutsiooniline tehnoloogia, mis suudab raseerida igas pikkuses karvu. Topeltkaitsesüsteem, libisev kate ja ümarad piiotsad teevad raseerimise lihtsamaks ja mugavamaks. Raseerimistehnoloogia sisaldab kiiresti liikuvat lõiketera (12 000 korda minutis), seega on see tõhus – isegi pikemate karvade puhul.

Uuenduslik lõiketera 360

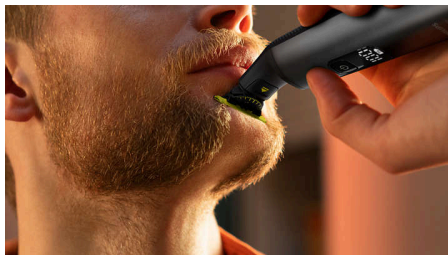

Uuenduslik lõiketera 360 liigub kõigis suundades ja järgib igat näokumerust, püsides nahaga pidevalt kontaktis ning tagades alati kontrolli. Lihtne piirata ja raseerida ka kõige raskemini ligipääsetavates piirkondades kõigest mõne tõmbega.

Piirake



Komplekti kuuluva reguleeritava täppiskammiga saate habet täiuslikult piirata ja saavutate ühtlase tulemuse. Valige üks 20-pikkusseadistusest, et saavutada kas ühepäevane habe, lühemaks piiratud habe või pikem habe.

Piirake



Mitmekülgselt piiramiseks mõeldud täppiskamm pakub seadistust vahemikus 0,4 kuni 10 mm ja tagab teile ühtlase piiramistulemuse valitud pikkusest olenemata.

Kujundage servad




Viimistletud servad tänu kahepoolsele terale. Võimalus ajada habet mõlemas suunas ja seeläbi näha iga lõigatavat habemekarva. Stiilne tulemus mõne sekundiga!

Raseerige




OneBlade ei raseeri nii lähedalt kui traditsiooniline lõiketera – seega on see nahale õrn. Liikuge vastukarva ja raseerige lihtsasti mis tahes pikkuses karvad.

Kahepoolne tera

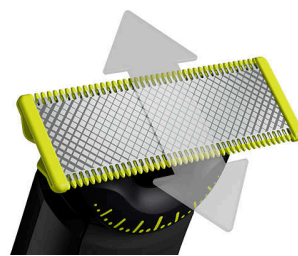


OneBlade järgib näokontuure, mistõttu saate kõiki piirkondi kergelt ja mugavalt raseerida. Kahepoolset tera ükskõik kummas suunas liigutades saate kujundada stiilsed servad ja teravad piirjooned.

Külgeklõpsatav nahakaitse

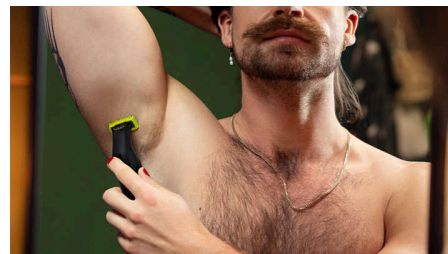

Kasutage kaitset siis, kui peate tundlikke piirkondi täiendavalt kaitsma.

Külgeklõpsatav kehakamm

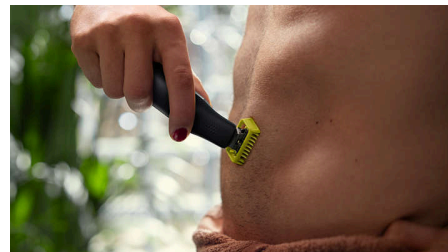

Kinnitage kehakamm (3 mm), et piirata karvu mis tahes suunas.

USB-A laadimine



Saab laadida kodus või teel, mis sobib ideaalselt teie igapäevaseks rutiiniks ja reisimiseks.

Esiletõstetud tooted

Lõiketera, mis kestab



Vastupidav roostevabast terasest lõiketera kestab kuni 4 kuud **. Kui lõiketerale ilmub ikoon, ei ole lõiketera jõudlus enam optimaalne. Parima tulemuse saavutamiseks on aeg vahetada lõiketera.

Märjalt ja kuivalt



OneBlade on veekindel (IPX7) ja seega lihtsasti puhastatav: lihtsalt loputage seda kraani all. Saate raseerida märjalt või kuivalt, vahtu kasutades või vahuta – kuidas iganes soovite.

120 min liitiumioonaku



Taaslaetav liitiumioonaku tagab pärast 1-tunnist laadimist 120 minutit pidevat kasutamist.

Digitaalne LED-ekraan



Digitaalset LED-ekraani jälgides saate olla kindel, et OneBlade on alati kasutusvalmis. See teavitab teid kasutamise ajal aku tühjenemisest ja osutab laadimise edenemisele, kui seade on vooluvõrku ühendatud. Aktiveerige reisilukk, et oma OneBlade igale poole kaasa võtta.

Spetsifikatsioon

Piiramine ja habeme ajamine

Habemeajamissüsteem: Piirjooni järgiv tehnoloogia, Topeltkaitsesüsteem, Lõiketera 360
Piirlisüsteem: Piirjooni järgiv tehnoloogia

Tarvikud

Hooldus: Kaitsev kate
Kott: Pehme kott
Kamm: 20 pikkuseadega kamm (0,4 kuni 10 mm), Külgeklõpsatav nahakaitse, Külgeklõpsatav kehakamm
Lisavahetustera

Võimsus

Automaatpinge: 100–240 V
Laadimine: 1-tunnine täislaadimine
Aku tüüp: Liitium-ioon
Kasutusaeg: 120 minutit
Maksimaalne energiatarve: 5.4 W

Ehitus

Käepide: Ergonoomiline käepide ja käsitsemine
Värv: Kroomne

Hooldus

Asenduspea: Vahetage iga 4 kuu järel**, QP210, QP220, QP230, QP610, QP620, QP410, QP420
2-aastane garantiiaeg: 2-aastane garantii käepidemele

Kergesti kasutatav

Wet & Dry
Ekraan: Digitaalne LED-ekraan, Reisiluku näidik
Laadimine: USB-A laadimine (5 V[~] / ≥ 1 A)
Laetav
USB-A laadimine: Adapter ei kuulu komplekti

