

PHILIPS



Fülre illeszkedő,
napelemes fejhallgató

6000 series

Powerfoyle™ napelemes
technológia

Öntöltő fejhallgató

Az akkumulátor 80 órányra
tölthető fel

Mosható fülpárnák



TAA6219BK

Fény, energia, akció

A nagyszerű hangzás segít elindulni, a napenergia pedig mozgásban tart! A Powerfoyle™ napelemes technológiának köszönhetően ez a vezeték nélküli, fülre illeszkedő fejhallgató fénnel tölthető, az akkumulátor pedig rengeteg, akár 80 órányi energiát képes tárolni a sötétebb helyeken való használathoz.

Napelemes, fülre illeszkedő, vezeték nélküli fejhallgató

- Powerfoyle™ az Exegertől. Több fény, több energia
- Stílusos és kényelmes, fülre illeszkedő kivitel az aktív életvitelt folytatóknak
- Teljes feltöltés után 80 órányi lejátszási idő
- Nagyszerű hangzás még alacsony hangerő mellett is a dinamikus mélyhangok segítségével
- Nagy teljesítményű, 40 mm-es neodímium meghajtók

Az aktív életvitelhez gondosan megtervezve

- Levehető, mosható fülpárnaborítás hűsítő géllel
- Izzadságálló bevonat és IP55 por- és vízvédelem
- Napelemes töltés, újrahasznosított műanyag, környezetbarát csomagolás

Mindig készen. Mindig veled.

- Stabil többpontos Bluetooth-csatlakozás
- Tiszta hívások. Hallani fogják, amit mond
- Philips Headphones alkalmazás. Társ az egészséges életmódhoz
- Meleg, részletgazdag, természetes. Ez a Philips hangzás


Fénypontok

Powerfoyle™ napelemes technológia




Napfény vagy mesterséges fény? A fejhallgató feltöltődik, bármilyen fény éri! A fejpántba épített Powerfoyle™ napelemes anyag begyűjti a nap energiáját, és folyamatosan tölti az akkumulátort – ráadásul a mesterséges fényt is képes töltésre használni. Teljesen feltöltött akkumulátorral akár 80 órányi időt biztosít a lejátszásra, így még akkor sem kell megszakítania, ha kevés a fény a környezetében.

Stílusos és kényelmes, fülre illeszkedő kivitel

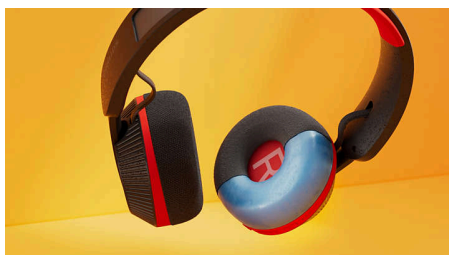


Fusson, sétáljon, görkorszólyázzon! A kényelmes fejpánt nem csúszik le mozgás közben sem, a puha, szellőző fülpárnákban pedig hűsítő gél található. A fülpárnaborítás levehető és egyszerűen tisztítható, így mindig friss érzetet nyújt.

Nagyszerű hangzás. Dinamikus mélyhang

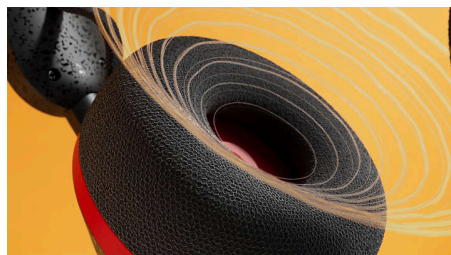

A 40 mm-es meghajtók gazdag hangzást biztosítanak, a fület körülölelő kialakítás pedig megfelelő passzív zajszűrést nyújt. Ha szereti a jó basszusokat, aktiválja a dinamikus mélyhang funkciót a Philips Headphones alkalmazáson keresztül, így akkor is élvezheti kedvenc dallamainak teljes erejét, ha csendesen hallgat zenét.

IP55 por- és vízvédelem

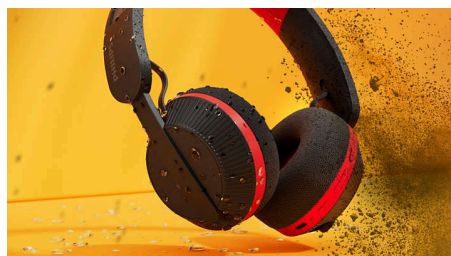


Az izzasztó edzések, a poros ösvényeken való túrázás és az esős időben történő futás sem jelent problémát ennek a napelemes fejhallgatónak. A belső áramköröket külön izzadságálló bevonat védi, az IP55-ös besorolás pedig azt jelenti, hogy a fülhallgató ellenáll a nedvességnek és a pornak.

Környezetbarát kialakítás



A napelemes töltésnek köszönhetően kevesebb hálózati áramot használ, és az USB-C-kábelt is kihagytuk a csomagból, hogy csökkentsük az e-hulladék mennyiségét. Ehhez a fejhallgatóhoz régi palackokból és egyéb műanyag hulladékból előállított újrahasznosított anyagot is felhasználtunk, a csomagolása pedig teljesen műanyagmentes.

Stabil Bluetooth-kapcsolat

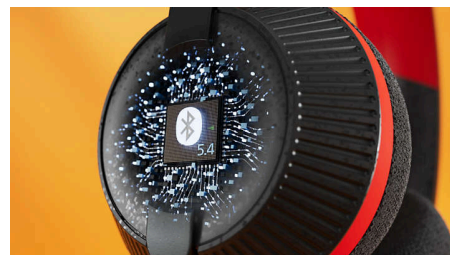

A továbbfejlesztett Bluetooth csatlakoztathatóság stabilabb kapcsolatot biztosít a zökkenőmentes streamelés érdekében, és egyszerre két Bluetooth eszközhöz (iOS vagy Android) is csatlakoztatható. Élvezze a lejátszási listát, vagy hallgassa megszakítás nélkül kedvenc podcastját anélkül, hogy bosszantó zavaró tényezők lennének a hangzásban.

6000 series

Fülre illeszkedő, napelemes fejhallgató

TAA6219BK/00

Fénypontok

Tiszta hívások




A hangja tisztán lesz hallható, ha éppen telefonhívást végez. Egy külön erre a célra szolgáló mikrofon érzékeli a hangját, míg egy zajcsökkentő algoritmus lehalkítja a külvilágból jövő háttérzaj egy részét.

Philips Headphones alkalmazás



Praktikus kísérő alkalmazásunk segítségével láthatja, hogy mennyi energiát termel a napfényből, és ellenőrizheti az akkumulátor töltöttségi szintjét. Az alkalmazással aktiválhatja a relaxációt vagy a koncentrációt segítő binaurális ütemeket is, amelyeket hallgathat önmagukban, zenéhez keverve vagy egy hangkép háttérhangjaként.

Philips hangzásvilág

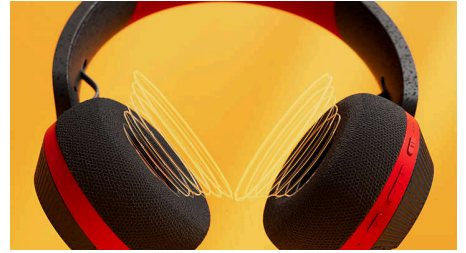

A vezeték nélküli fejhallgató segítségével a legtöbbet hozhatja ki kedvenc zenéiből, podcastjaiból! Meleg, részletgazdag hangzást és gazdag mélyhangokat élvezhet a nagy méretű meghajtók révén, amelyek a Philips-hangzáshoz vannak kialakítva.

6000 series

Fülre illeszkedő, napelemes fejhallgató

TAA6219BK/00

Műszaki adatok

Hang

Frekvenciasáv: 20–20 000 Hz
Hangszóró átmérője: 40 mm
Impedancia: 32 ohm
Maximális terhelhetőség: 50 mW
Érzékenység: 117 dB (1 kHz-en)
Meghajtó típusa: Dinamikus

Csatlakoztathatóság

Bluetooth verzió: 5,4
Bluetooth profilok: A2DP, AVRCP, HFP
Maximális hatótávolság: Max. 10 m
Többpontos csatlakozás
Támogatott kodek: SBC, AAC

Külső kartondoboz

Hosszúság: 29.80 cm
Fogyasztói csomagolások száma: 3
Szélesség: 21.2 cm
Bruttó tömeg: 1.865 kg
Magasság: 26.50 cm
GTIN: 1 48 95229 14456 6
Nettó tömeg: 0.83 kg
Táratömeg: 1.035 kg

Kényelem

Vízálló kialakítás: IP55
A Philips Headphones alkalmazás támogatása
Firmware-frissítés lehetséges
Kezelőszervek típusa: Érintés

Tápellátás

Elemek száma: 1 db
beszélgetési idő: 60 óra
Töltési idő: 2,5 óra
Akkumulátor tömege (összesen): 13 g
Akkumulátor kapacitása (hallgató): 650 mAh
Akkumulátor élettartama, készenléti idő: 600 hrs
Akkumulátor típusa (hallgató): Lítium-polimer (beépített)
Zenelejátszási idő: 80 óra

Méret csomagolással együtt

Magasság: 24.5 cm
Csomagolás típusa: Karton
Polcra helyezési mód: Függesztés
Szélesség: 19.6 cm
Mélység: 9.3 cm
Tartozékok száma: 1
EAN: 48 95229 14456 9
Bruttó tömeg: 0.510 kg
Nettó tömeg: 0.275 kg
Táratömeg: 0.235 kg

Termék méretei

Magasság: 19.30 cm
Szélesség: 7.94 cm
Mélység: 17.40 cm
Tömeg: 0.260 kg

Tartozékok

Gyors üzembe helyezési útmutató

Kialakítás

Szín: Fekete
Hordhatóság: Fejpánt
Fülhöz csatolás anyaga: Textil
Fülhöz illeszkedő: Fülre illeszkedő
Fülpárna típusa: Hátul zárt

Telekommunikáció

Mikrofon a hívásokhoz: 1 mic

UPC

UPC: 8 40063 20368 6

Hangsegéd

Kompatibilis a hangsegéddel: Apple Siri, Google Segéd
Hangsegéd aktiválása: Többfunkciós érintőpanel
Hangsegéd támogatása

