

PHILIPS



Korvien päälle asetettavat
aurinkovoimakuulokkeet

6000 series

Powerfoyle™-aurinkotekniikka
Itsestään latautuvat kuulokkeet
80 tunnin akunkesto
Pestävät korvatyyny



TAA6219BK

Valoa, tehoa ja toimintaa

Upea ääni motivoi liikkumaan, aurinkoenergia pitää liikkeessä! Powerfoyle™-aurinkotekniikkansa ansiosta nämä korvien päälle asetettavat langattomat kuulokkeet voi ladata auringonvalossa, ja niiden akku kestää uskomattomat 80 tuntia pimeämissä tiloissa.

Korvien päälle asetettavat langattomat aurinkovoimakuulokkeet

- Exegerin kehittämä Powerfoyle™. Enemmän valoa, enemmän tehoa
- Aktiiviseen elämään sopiva viilentävä ja mukava istuvuus korvien päällä
- 80 tunnin toisto aika yhdellä täydellä latauksella
- Upea ääni matalillakin äänen voimakkuuksilla dynaamisen basson ansiosta
- Tehokkaat 40 mm:n neodyymielementit

Harkittu muotoilu aktiiviseen elämään

- Viilentävällä geelillä täytetyt irrotettavat ja pestävät korvakupin tyyny
- Hikeä hylkivä pinnoite sekä IP55-luokan pöly- ja vesi tiiviys
- Latautuu aurinkovoimalla, sisältää kierrätysmuovia, pakattu vastuullisesti

Aina valmiit. Aina sinun.

- Vakaa Bluetooth Multipoint -yhteys
- Selkeät puhelut. Äänesi ei jää kuulematta
- Philips Headphones -sovellus. Kumppanisi terveelliseen elämäntapaan
- Lämmin, yksityiskohtainen, luonnollinen. Philipsin tunnistettava ääni

6000 series

Korvien päälle asetettavat aurinkovoimakuulokkeet

TAA6219BK/00


Kohokohdat

Powerfoyle™-aurinkotekniikka




Oli kyseessä sitten auringonvalo tai keinovalo, nämä kuulokkeet latautuvat minkä tahansa valon alla! Kuulokesangan Powerfoyle™-aurinkokennomateriaali pitää akun ladattuna keräämällä aurinkoenergiaa – ja lataa akun jopa keinovalossa. Täyteen ladattuna akun toistoaika on jopa 80 tuntia, joten virtaa riittää pimeämmässäkin valaistuksessa.

Viilentävä ja mukava istuvuus korvien päällä

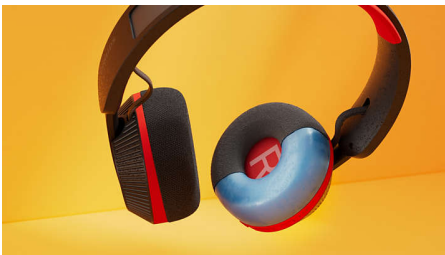

Juokse, kävele tai rullaluistele! Mukava kuulokesanka pysyy paikoillaan liikkuessasi ja korvakupin pehmeät ja hengittävät tyynyt on täytetty viilentävällä geelillä. Korvakupin tyyny on helppo irrottaa ja puhdistaa, joten saat ne tarvittaessa taas puhtaan raikkaiksi.

Upea ääni ja dynaaminen basso

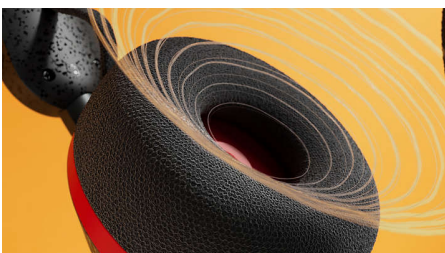

40 mm:n elementit takaavat syvän äänen, ja korvan peittävä muotoilu varmistaa hyvän passiivisen kohinanvaimennuksen. Jos sydämesi sykkii jyrkälle bassolle, aktivoi dynaaminen basso-ominaisuus Philips Headphones -sovelluksesta ja anna basson jytistä hiljaisillakin äänenvoimakkuuksilla.

IP55 pöly- ja vesitiivis




Hikiset treenit, tomuisilla poluilla patikointi ja juoksulenkit vesisateessa eivät häiritse näitä aurinkovoimalla ladattavia kuulokkeita. Erityinen hikeä hylkivä pinnoite suojaa sisäisiä virtapiirejä ja IP55-luokitus takaa, että kuulokkeet kestävät kosteutta ja pölyä.

Ympäristöystävällinen muotoilu



Aurinkolatauksen ansiosta laite kuluttaa vähemmän sähköä, ja pakkauksesta on jätetty pois USB-C-kaapeli elektronikkajätteen vähentämiseksi. Kuulokkeiden valmistuksessa on käytetty kierrätetyistä muovipulloista ja muusta muovijätteestä valmistettua PCR-materiaalia, eivätkä pakkauksemme sisällä lainkaan muovia.

Vakaa Bluetooth-yhteys

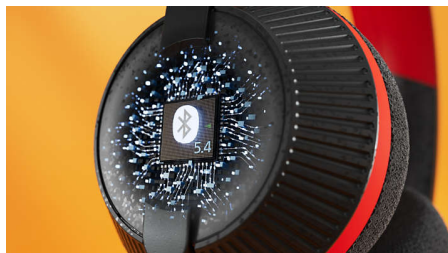


Tehokas Bluetooth-yhteys vakauttaa saumatonta suoratoistoa, ja yhteyden voi muodostaa kahteen Bluetooth-laitteeseen (iOS tai Android) yhtä aikaa. Kuuntele soittolistaa tai suosikkipodcastiasi keskeytyksettä ilman ärsyttäviä äänihäiriöitä.

Selkeät puhelut




Äänesi kuuluu selkeästi puheluissa. Erillinen mikrofoni poimii äänesi, ja melua vaimentava algoritmi hiljentää osan ympäristön taustamelusta.

Philips Headphones -sovellus

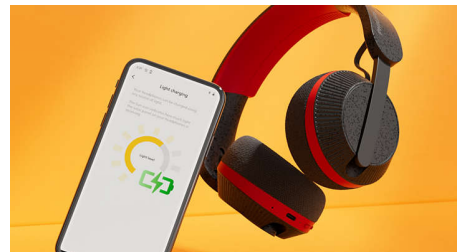

Kätevä sovelluksemme toimii kumppaninasi ja näyttää auringonvalosta saadun latauksen määrän sekä akun lataustason. Sovelluksen avulla voit myös aktivoida binauraaliset äänet, jotka auttavat rentoutumaan tai keskittymään. Voit kuunnella binauraalisia ääniä itsenäisesti tai valitsemasi musiikin seassa, tai vaikkapa äänimaailman taustaaääninä.

Philipsin tunnistettava ääni

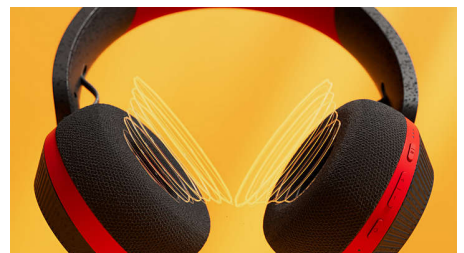

Nauti suosikkisäällöstäsi täysillä näillä langattomilla kuulokkeilla! Niiden suurikokoiset elementit on viritetty tuottamaan Philipsin tunnistettavaa ääntä. Siten ne toistavat äänet lämpimän yksityiskohtaisina ja bassoäänit täyteläisinä.

6000 series

Korvien päälle asetettavat aurinkovoimakkuulokkeet

TAA6219BK/00

Tekniset tiedot

Ääni

Taajuusalue: 20–20 000 Hz
Kaiuttimen halkaisija: 40 mm
Impedanssi: 32 ohmia
Enimmäisteho: 50 mW
Herkkyy: 117 dB (1 000 Hz)
Ajurityyppi: Dynaamiset

Liitännät

Bluetooth-versio: 5,4
Bluetooth-profiilit: A2DP, AVRCP, HFP
Enimmäiskantama: Enintään 10 m
Multipoint-yhteys
Tuettu koodekki: SBC, AAC

Ulompi pakkaus

Pituus: 29.80 cm
Kuluttajapakkausten määrä: 3
Leveys: 21.2 cm
Kokonaispaino: 1.865 kg
Korkeus: 26.50 cm
GTIN: 1 48 95229 14456 6
Nettopaino: 0.83 kg
Bruttopaino: 1.035 kg

Käyttömukavuus

Vedenkestävyys: IP55
Philips Headphones -sovelluksen tuki
Laiteohjelmistopäivityksiä saatavilla
Ohjaustapa: Kosketa

Virta

Paristojen määrä: 1 kpl
Puheaika: 60 tuntia
Latausaika: 2,5 tuntia
Akun kokonaispaino: 13 g
Akkuteho (kuulokkeet): 650 mAh
Akun kesto valmiustilassa: 600 hrs
Akkutyypin (kuulokkeet): Litiumpolymeeriakku (kiinteä)
Musiikin toistoaika: 80 h

Pakkauksen mitat

Korkeus: 24.5 cm
Pakkaustyyppi: pahvilaatikko
Hyllysijoitustyyppi: Ripustus
Leveys: 19.6 cm
Syvyys: 9.3 cm
Mukana toimitettujen tuotteiden määrä: 1
EAN: 48 95229 14456 9
Kokonaispaino: 0.510 kg
Nettopaino: 0.275 kg
Bruttopaino: 0.235 kg

Tuotteen mitat

Korkeus: 19.30 cm
Leveys: 7.94 cm
Syvyys: 17.40 cm
Paino: 0.260 kg

Lisätarvikkeet

Pikaopas

Muotoilu

Väri: Musta
Tyyli: Hihna
Korvaliitinmateriaali: Kangas
Korvakiinnitys: Korvien päälle asetettavat
Korvakupin tyyppi: Suljettu malli

Tietoliikenne

Mikrofoni puheluita varten: 1 mic

UPC

UPC: 8 40063 20368 6

Ääniavustaja

Yhteensopiva ääniavustaja: Apple Siri, Google Assistant
Ääniavustajan käyttöönotto: Monitoimikosketus
Ääniavustajan tuki

