

PHILIPS



Uscător de păr cu
ThermoShield Advanced

Seria 8000

Senzori ThermoShield Advanced

Motor CC puternic, fără perii
(BLDC)

Tehnologie Dual Airstream

Mod Delicat pentru îngrijirea
scalpului



BHD839/00

Cel mai rapid uscător de păr Philips de până acum

Protejează împotriva deteriorării cauzate de căldură, pentru păr bine hidratat

Îți prezentăm uscătorul de păr Philips seria 8000, cel mai compact uscător de păr ionic de mare viteză din portofoliul nostru. Conceput pentru a proteja părul împotriva deteriorării cauzate de căldură, acesta vine dotat cu senzori de temperatură ThermoShield Advanced pentru un păr puternic, strălucitor și bine hidratat.

Ușor de utilizat

- Uscător de păr de mare viteză, compact și ușor de utilizat
- Întreținere ușoară cu modul de curățare automată

Uscare rapidă și puternică

- Uscare rapidă în 3 minute sau mai puțin*

Sustenabilitate

- Consumă cu până la 50% mai puțină energie*****

Îngrijire și protecție

- Protejează-ți părul de deteriorarea căldurii
- Intensifică strălucirea și reduce aspectul creț al părului
- Îngrijire suplimentară pentru scalp și păr fin
- Îngrijire ionică

Seria 8000

Uscător de păr cu ThermoShield Advanced

BHD839/00


Repere

Motor puternic de curent continuu, fără perii (BLDC)




Părul tău poate fi uscat în doar câteva minute cu cel mai puternic uscător de păr Philips de mare viteză de până acum. Cu o rotație de până la 110.000 de ori pe minut, motorul avansat fără perii de curent continuu generează un flux de aer la o viteză de 228 km pe oră, pentru a obține părul perfect uscat într-un timp record!

Senzori ThermoShield Advanced

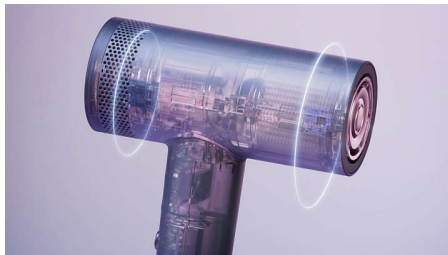

Protejează-ți părul de deteriorarea cauzată de căldură și menține până la 100%* din rezistența sa naturală datorită tehnologiei ThermoShield Advanced. Senzorii tehnologiei sunt concepuți pentru a detecta temperatura ambientală de 200 de ori pe secundă, apoi ajustează căldura de uscare pentru a păstra părul protejat și puternic. Păr sănătos uscare după uscare.

Tehnologie Dual Airstream

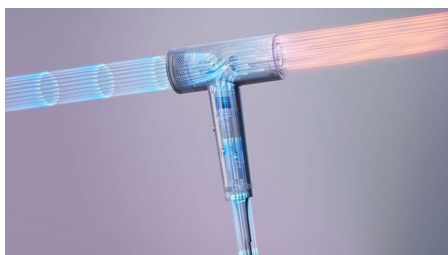

Bucură-te de păr neted și lucios datorită performanței ultra-stabile a tehnologiei Dual Airstream care extrage aer prin două intrări

simultan, apoi le concentrează într-un singur flux puternic de aer de uscare. Nu o spunem doar noi, ci 94% dintre utilizatori*** declară că părul lor rămâne neted după utilizarea uscătorului de păr Philips seria 8000.

Mod Gentle (delicat) dedicat




Ai grijă de scalp și de părul fin cu modul Delicat special al uscătorului. Conceput pentru a fi blând, 97% dintre utilizatori sunt de acord că uscătorul de păr oferă o experiență delicată pentru scalp.

Îngrijire cu ioni



Descoperă părul moale, suplu, cu aspect sănătos, de la rădăcină la vârf, cu îngrijire ionică. Uscătorul de păr eliberează până la 200 de milioane de ioni negativi și ioni de apă **** pentru a spori strălucirea părului tău bine hidratat cu până la 58%. ****


Ușor și compact

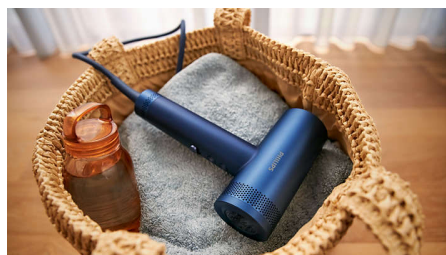

Având doar 395 g, ***** cel mai ușor uscător de păr Philips de mare viteză cântărește puțin mai mult decât o doză de suc! Fiind atât de


compact, este confortabil de utilizat și convenabil de luat cu tine, chiar și atunci când călătorești cu bagaje puține.

Curățare automată

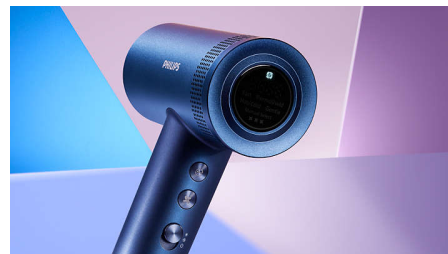

Este extrem de simplu să menții acest uscător de păr fără praf. Activează modul de curățare automată, iar paletelile ventilatorului uscătorului se vor ocupa de restul, inversând rotația pentru a elimina orice praf din filtru.

Reducerea consumului de energie

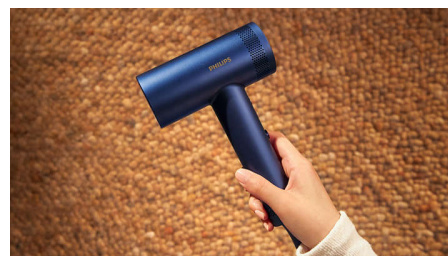

Uscătorul de păr Philips seria 8000 utilizează până la 50%***** mai puțină energie, dar oferă cea mai puternică uscare dintre toate uscătoarele de păr Philips de mare viteză. Părul tău arată impecabil, cu un impact mai mic asupra mediului.

Specificații

Accesorii

Cap de coafare magnetic de 8 mm

Specificații tehnice

Culoare/finisaj: Albastru adriatic
Lungime cablu: 2 m
Tensiune: 220-240 V
Putere: 1400 W
Motor: CC fără perii (110.000 rpm)

Greutate: 395 g
Viteza medie a aerului: 228 km/h
Consum de energie în modul oprit: < 0,5 W

Caracteristici

Setări de temperatură: 7 (45°C - 95°C, mod Jet de aer rece)
Setări de viteză: 3
Moduri presetate: 4 (Rapid, ThermoShield Advanced, Cald-Rece, Delicat), Funcție de

memorie care activează automat ultima setare utilizată, atunci când uscătorul este pornit.
Mod Curățare automată

Service

Garanție internațională 2 ani

Tehnologii de îngrijire

Ionic: Ioni de apă și ioni negativi



* Testat pe păr caucazian lung de 30 cm, folosind cea mai mare setare de căldură și viteză
** Testat la modul ThermoShield vs aer uscat
*** Testat cu 31 utilizatori în modul Cald/rece
**** Testat cu 31 utilizatori în modul Cald/rece
***** Testat la cea mai mare setare de căldură și viteză
***** Testat în modul Cald/rece, vs uscare cu aer
***** Fără cablu și accesorii
***** Comparativ cu Philips BHD530 de 2300 W, testat la cea mai mare setare de căldură și viteză