

PHILIPS

Ηλιακά τροφοδοτούμενα
ακουστικά με στήριγμα κεφαλής

6000 series

Τεχνολογία ηλιακής ενέργειας
Powerfoyle™

Αυτοφορτιζόμενα ακουστικά
Απόθεμα μπαταρίας 80 ωρών
Πλενόμενα επικαλύμματα αυτιών



TAA6219BK

Φως, ισχύς, δράση

Υπέροχος ήχος για να ξεκινήσετε, ηλιακή ενέργεια για να συνεχίσετε! Με την ηλιακή τεχνολογία Powerfoyle™, αυτά τα ασύρματα ακουστικά με στήριγμα κεφαλής επαναφορτίζονται στο φως και η μπαταρία μπορεί να κρατήσει τεράστια ενέργεια 80 ωρών για χρήση σε σκοτεινότερες τοποθεσίες.

Ηλιακά-τροφοδοτούμενα-ασύρματα-ακουστικά-με-στήριγμα-κεφαλής

- Powerfoyle™ από την Exeger. Περισσότερο φως, περισσότερη ισχύς
- Μοντέρνα και άνετη εφαρμογή με στήριγμα κεφαλής για τους δραστήριους τρόπους ζωής
- 80 ώρες χρόνος αναπαραγωγής έπειτα από πλήρη φόρτιση
- Εξαιρετικός ήχος ακόμα και σε χαμηλή ένταση με τα δυναμικά μπάσα
- Πανίσχυροι οδηγοί νεοδυμίου 40 χιλ.

Προσεγμένος σχεδιασμός για έναν δραστήριο τρόπο ζωής

- Αποσπώμενα, πλενόμενα καλύμματα αυτιών με δροσιστικό τζελ
- Επίστρωση ανθεκτική στον ιδρώτα και προστασία από σκόνη/νερό IP55
- Ηλιακή φόρτιση, ανακυκλωμένο πλαστικό, περιβαλλοντικά υπεύθυνη συσκευασία

Πάντα έτοιμα. Πάντα δικά σας.

- Σταθερή σύνδεση Bluetooth πολλαπλών σημείων
- Κλήσεις με πεντακάθαρο ήχο, για να ακούγεστε πάντα
- Εφαρμογή Philips Headphones. Ο σύντροφός σας για έναν υγιεινό τρόπο ζωής
- Ζεστός, λεπτομερής, φυσικός ήχος με υπογραφή Philips

6000 series

Ηλιακά τροφοδοτούμενα ακουστικά με στήριγμα κεφαλής

TAA6219BK/00

Χαρακτηριστικά

Τεχνολογία ηλιακής ενέργειας Powerfoyle™



Από φως του ήλιου μέχρι ηλεκτρικό φως, αυτά τα ακουστικά επαναφορτίζονται όποτε εκτίθενται σε φως! Το υλικό ηλιακών κυττάρων Powerfoyle™ στο στήριγμα κεφαλής συλλέγει ενέργεια από τον ήλιο για να διατηρεί την μπαταρία σε λειτουργία—και φορτίζουν ακόμη και με ηλεκτρικό φως. Μια πλήρως φορτισμένη μπαταρία προσφέρει έως και 80 ώρες αναπαραγωγής, ώστε να μπορείτε να συνεχίσετε τη χρήση ακόμη και σε συνθήκες χαμηλού φωτισμού.


Μοντέρνα και άνετη εφαρμογή με στήριγμα κεφαλής



Τρέξτε, περπατήστε, κάντε πατίνια! Το άνετο στήριγμα κεφαλής δεν γλιστράει όταν κινείστε και τα μαλακά καλύμματα αυτιών που επιτρέπουν στο δέρμα να αναπνέει περιέχουν δροσιστικό τζελ. Τα προστατευτικά καλύμματα

αυτιών αφαιρούνται για εύκολο καθαρισμό, έτσι θα μπορείτε να τα απολαμβάνετε πάντα σαν καινούργια.

Εξαιρετικός ήχος. Δυναμικά μπάσα

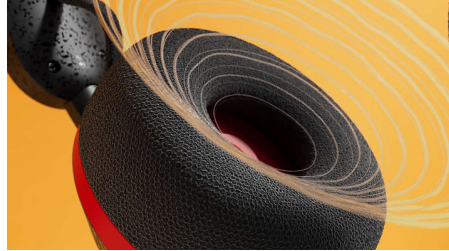

Οι οδηγοί 40 χιλ. προσφέρουν πλούσιο ήχο και καλή απομόνωση παθητικού θορύβου χάρη στην εφαρμογή πάνω στο αυτί. Αν σας αρέσουν τα μπάσα, ενεργοποιήστε τα δυναμικά μπάσα μέσω της εφαρμογής Philips Headphones και απολαύστε τις αγαπημένες σας μελωδίες σε πλήρη ισχύ, ακόμα και στην πιο χαμηλή ένταση ήχου.

Προστασία από σκόνη/νερό IP55



Οι απαιτητικές ασκήσεις γυμναστικής, η πεζοπορία σε μονοπάτια με σκόνη και οι μετακινήσεις στη βροχή δεν αποτελούν πρόβλημα για αυτά τα ακουστικά που τροφοδοτούνται με ηλιακή ενέργεια. Η ειδική, ανθεκτική στον ιδρώτα επίστρωση προστατεύει


το εσωτερικό κύκλωμα, ενώ η βαθμολογία IP55 σημαίνει ότι μπορούν να αντέξουν την υγρασία και τη σκόνη.

Οικολογικός σχεδιασμός



Η ηλιακή φόρτιση μειώνει την ανάγκη σύνδεσης στο ηλεκτρικό δίκτυο και δεν παρέχεται καλώδιο USB-C, με σκοπό τη μείωση των ηλεκτρονικών αποβλήτων. Αυτά τα ακουστικά χρησιμοποιούν επίσης υλικό PCR από παλιά μπουκάλια και άλλα πλαστικά απόβλητα, και η συσκευασία μας δεν περιέχει πλαστικό.

Σταθερή σύνδεση Bluetooth

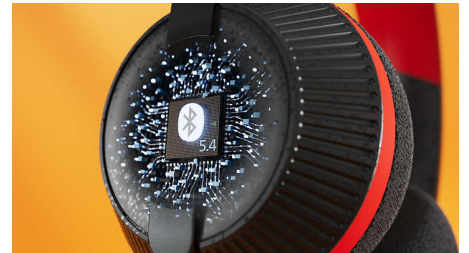

Η προηγμένη συνδεσιμότητα Bluetooth σας προσφέρει πιο σταθερή σύνδεση για ομαλή μετάδοση ροής, ενώ μπορείτε επίσης να συνδεθείτε ταυτόχρονα με δύο συσκευές Bluetooth (iOS ή Android). Ακούστε τη λίστα αναπαραγωγής σας ή το αγαπημένο σας podcast χωρίς ενοχλητικές αυξομειώσεις του ήχου.

6000 series

Ηλιακά τροφοδοτούμενα ακουστικά με στήριγμα κεφαλής

TAA6219BK/00

Χαρακτηριστικά

Κλήσεις με πεντακάθαρο ήχο




Η φωνή σας θα ακούγεται καθαρά όταν μιλάτε στο τηλέφωνο. Ένα ειδικό μικρόφωνο συλλαμβάνει τον ήχο της φωνής σας, ενώ ένας αλγόριθμος μείωσης θορύβου μειώνει τον θορύβου του περιβάλλοντος.

Εφαρμογή Philips Headphones



Η εύχρηστη συνοδευτική εφαρμογή μας σας επιτρέπει να βλέπετε την ενέργεια που παράγεται από το ηλιακό φως και να ελέγχετε τη στάθμη της μπαταρίας. Μπορείτε επίσης να χρησιμοποιήσετε την εφαρμογή για να ενεργοποιήσετε τους διαυλικούς παλμούς που έχουν σχεδιαστεί για να βοηθούν στη χαλάρωση ή στη συγκέντρωση. Μπορείτε να ακούτε τους παλμούς μόνους τους, σε μίξη με τη μουσική σας ή ως ήχο περιβάλλοντος σε ένα ηχητικό τοπίο.

Υπογραφή ήχου Philips

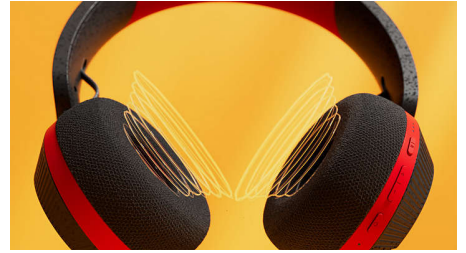

Από μουσική μέχρι podcast, με αυτά τα ασύρματα ακουστικά θα απολαμβάνετε στο έπακρο το περιεχόμενο που αγαπάτε! Απολαύστε ζεστό, λεπτομερή ήχο με πλούσια μπάσα, από τους μεγάλους οδηγούς που είναι συντονισμένοι με την ηχητική υπογραφή Philips.

6000 series

Ηλιακά τροφοδοτούμενα ακουστικά με στήριγμα κεφαλής

TAA6219BK/00

Προδιαγραφές

Ήχος

Εύρος συχνοτήτων: 20 - 20.000 Hz
Διάμετρος ηχείου: 40 χιλ.
Αντίσταση: 32 ohm
Μέγιστη ισχύς: 50 mW
Ευαισθησία: 117 dB (1K Hz)
Τύπος οδηγού: Δυναμικό

Συνδεσιμότητα

Έκδοση Bluetooth: 5,4
Προφίλ Bluetooth: A2DP, AVRCP, HFP
Μέγιστη ακτίνα λήψης: Έως 10 ιγ
Σύνδεση πολλαπλών σημείων
Υποστηριζόμενοι κωδικοποιητές: SBC, AAC

Εξωτερική συσκευασία

Μήκος: 29.80 εκ.
Αριθμός συσκευασιών καταναλωτή: 3
Πλάτος: 21.2 εκ.
Μικτό βάρος: 1.865 κ.
Ύψος: 26.50 εκ.
GTIN: 1 48 95229 14456 6
Καθαρό βάρος: 0.83 κ.
Καθαρό απόβαρο: 1.035 κ.

Άνεση

Αδιάβροχο: IP55
Υποστήριξη εφαρμογής ακουστικών Philips
Δυνατότητα ενημερώσεων υλικολογισμικού
Τύπος ελέγχων: Αγγίζετε

Ρεύμα

Αριθμός μπαταριών: 1 τμχ.
Χρόνος ομιλίας: 60 ώρες
Χρόνος φόρτισης: 2.5 ώρα(ες)
Βάρος μπαταρίας (συνολικό): 13 ζ
Χωρητικότητα μπαταρίας (ακουστικά): 650 mAh
Διάρκεια ζωής της μπαταρίας σε αναμονή: 600 hrs
Τύπος μπαταρίας (ακουστικά): Πολυμερών λιθίου (ενσωματωμένη)
Χρόνος αναπαραγωγής μουσικής: 80 ώρες

Διαστάσεις συσκευασίας

Ύψος: 24.5 εκ.
Τύπος συσκευασίας: Συσκευασία
Τύπος τοποθέτησης σε ράφι: Ανάρτηση
Πλάτος: 19.6 εκ.
Βάθος: 9.3 εκ.
Αριθμός συμπεριλαμβανόμενων προϊόντων: 1
EAN: 48 95229 14456 9
Μικτό βάρος: 0.510 κ.
Καθαρό βάρος: 0.275 κ.
Καθαρό απόβαρο: 0.235 κ.

Διαστάσεις προϊόντος

Ύψος: 19.30 εκ.
Πλάτος: 7.94 εκ.
Βάθος: 17.40 εκ.
Βάρος: 0.260 κ.

Αξεσουάρ

Οδηγός γρήγ. έναρξης

Σχεδίαση

Χρώματα: Μαύρο
Στυλ μεταφοράς: Στήριγμα κεφαλής
Υλικό σύζευξης αυτιού: Ύφασμα
Εφαρμογή στο αυτί: Αγκαλιάζουν το αυτί
Τύπος ακουστικού: Κλειστού τύπου

Τηλεπικοινωνία

Μικρόφωνο για κλήση: 1 mic

UPC

UPC: 8 40063 20368 6

Φωνητικός βοηθός

Συμβατότητα με φωνητικό βοηθό: Apple Siri, Βοηθός Google
Ενεργοποίηση φωνητικού βοηθού: Αγγιγμα πολλαπλών λειτουργιών
Υποστήριξη φωνητικού βοηθού

