

# PHILIPS



Cuffie on-ear alimentate  
a energia solare

6000 series

Tecnologia solare Powerfoyle™

Cuffie con ricarica automatica

Riserva della batteria: 80 ore

Cuscinetti auricolari lavabili



TAA6219BK

## Tutta la potenza dell'energia solare

Audio straordinario ed energia solare per affrontare ogni avventura! Grazie alla tecnologia solare Powerfoyle™, queste cuffie wireless on-ear si ricaricano alla luce così da garantire fino a 80 ore di autonomia della batteria, per l'utilizzo nei luoghi più bui.

### Cuffie on-ear wireless alimentate a energia solare

- Powerfoyle™ di Exeger. Più luce ed energia
- Design accattivante, confortevole e avvolgente, ideale per chi è sempre in movimento
- 80 ore di autonomia di riproduzione con una ricarica completa
- Audio eccezionale anche a basso volume con bassi dinamici
- Potenti driver al neodimio da 40 mm

### Design accurato, ideale per chi è sempre in movimento

- Cuscinetti auricolari rimovibili e lavabili, imbottiti di gel refrigerante
- Rivestimento resistente al sudore e protezione da polvere/acqua IP55
- Ricarica a energia solare, plastica riciclata, confezione ecocompatibile

### Pronte a tutto.

- Connessione multipoint Bluetooth stabile
- Chiamate nitide e comunicazione senza interruzioni
- App Philips Headphones: fedele compagna delle tue sane abitudini.
- Philips sound: audio avvolgente, naturale e preciso

## 6000 series

Cuffie on-ear alimentate a energia solare

TAA6219BK/00

# In evidenza

### Tecnologia solare Powerfoyle™




Dall'energia solare all'energia elettrica, queste cuffie si ricaricano ogni volta che vengono esposte alla luce! Il materiale a celle solari Powerfoyle™ di cui è rivestito l'archetto immagazzina l'energia del sole per mantenere la batteria carica (si ricarica anche a energia elettrica). La batteria completamente carica garantisce fino a 80 ore di autonomia di riproduzione, per consentirti di continuare per la tua strada anche in condizioni di scarsa illuminazione.

### Design accattivante, confortevole e avvolgente



Corri, cammina, pattina! Il comodo archetto non scivola quando ti muovi e i morbidi padiglioni auricolari traspiranti sono imbottiti di gel refrigerante. I cuscinetti auricolari sono rimovibili per una facile pulizia, in modo da garantire una sensazione di freschezza continua.

### Audio eccezionale. Bassi dinamici

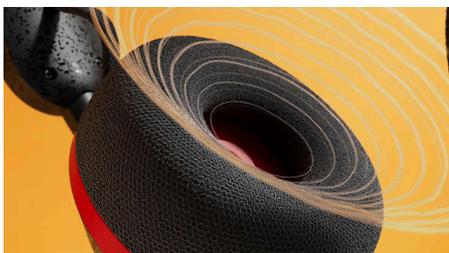

I driver da 40 mm offrono un audio ottimale e un buon isolamento acustico passivo grazie al design over-ear. Per un audio eccellente, attiva i

bassi dinamici tramite l'app Philips Headphones e potrai goderti tutta la potenza dei brani che preferisci, anche a basso volume.

### Protezione da polvere/acqua IP55



Allenamenti intensi, escursioni lungo sentieri polverosi e corse sotto la pioggia non sono un problema per queste cuffie alimentate a energia solare. Un apposito rivestimento resistente al sudore mantiene al sicuro i circuiti interni, mentre il grado di protezione IP55 consente di evitare il contatto con umidità e polvere.

### Design ecologico



La ricarica a energia solare evita la necessità di collegarsi alla rete elettrica; inoltre, il cavo USB-C è stato rimosso per contribuire alla riduzione dei rifiuti elettronici. Queste cuffie sono realizzate in materiale PCR ricavato da vecchie bottiglie e altri rifiuti plastici e le nostre confezioni sono prive di plastica.

### Connessione Bluetooth stabile



La connettività Bluetooth avanzata ti offre una connessione più stabile per uno streaming senza interruzioni. Potrai connetterti a due dispositivi Bluetooth (iOS o Android)

contemporaneamente. Ascolta la tua playlist oppure il tuo podcast preferito senza interruzioni e senza fastidiosi cali dell'audio.

### Chiamate nitide




La tua voce sarà forte e chiara durante le chiamate. Un microfono dedicato cattura l'audio della voce mentre un algoritmo di riduzione del rumore riduce il brusio di fondo dell'ambiente circostante.

### App Philips Headphones



La nostra pratica app consente di visualizzare la quantità di energia immagazzinata dalla luce solare e di monitorare i livelli della batteria. Puoi anche utilizzare l'app per attivare i toni binaurali in grado di favorire il relax o la concentrazione: puoi ascoltare i brani da soli, mixati alla tua musica preferita o come sottofondo di un paesaggio sonoro.

### Il suono caratteristico di Philips

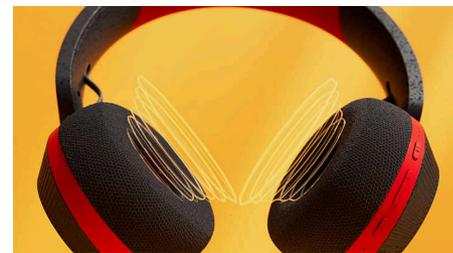

Dalla musica ai podcast, queste cuffie wireless valorizzano al massimo la musica che ami! Scoprirai un audio preciso, avvolgente e con bassi potenti, grazie ai driver di grandi dimensioni ottimizzati per il Philips sound.

## 6000 series

Cuffie on-ear alimentate a energia solare

TAA6219BK/00

# Specifiche

### Audio

Gamma di frequenza: 20 - 20.000 Hz  
Diametro altoparlante: 40 mm  
Impedenza: 32 Ohm  
Potenza in ingresso massima: 50 mW  
Sensibilità: 117 dB (1 KHz)  
Tipo di driver: Dinamico

### Connettività

Versione Bluetooth: 5,4  
Profili Bluetooth: A2DP, AVRCP, HFP  
Distanza massima: Fino a 10 m  
Connessione multipoint  
Codec supportati: SBC, AAC

### Scatola esterna

Lunghezza: 29.80 cm  
Numero di confezioni consumatori: 3  
Larghezza: 21.2 cm  
Peso lordo: 1.865 Kg  
Altezza: 26.50 cm  
GTIN: 1 48 95229 14456 6  
Peso netto: 0.83 Kg  
Tara: 1.035 Kg

### Funzioni utili

Resistenza all'acqua: IP55  
Supporto dell'app Philips Headphones  
Possibili aggiornamenti del firmware  
Tipo di comandi: Contatto

### Potenza

Numero di batterie: 1 pz.  
Tempo conversazione: 60°ore  
Tempo di carica: 2,5 ore  
Peso della batteria (totale): 13 g  
Capacità delle batterie (cuffie): 650 mAh  
Durata batteria in standby: 600 hrs  
Tipo di batteria (cuffie): Ai polimeri di litio (integrata)  
Autonomia di riproduzione: 80 ore

### Dimensioni dell'imballo

Altezza: 24.5 cm  
Tipo di imballaggio: Cartone  
Tipo di posizionamento sullo scaffale: Appeso  
Larghezza: 19.6 cm  
Profondità: 9.3 cm  
Numero di prodotti inclusi: 1  
EAN: 48 95229 14456 9  
Peso lordo: 0.510 Kg  
Peso netto: 0.275 Kg  
Tara: 0.235 Kg

### Dimensioni del prodotto

Altezza: 19.30 cm  
Larghezza: 7.94 cm  
Profondità: 17.40 cm  
Peso: 0.260 Kg

### Accessori

Guida rapida

### Design

Colore: Nero  
Utilizzo: Fascia  
Materiale aggancio all'orecchio: Tessuto  
Tipologia auricolare: On-ear  
Tipo di padiglione: Padiglione chiuso

### Telecomunicazione

Microfono per le chiamate: 1 mic

### UPC

UPC: 8 40063 20368 6

### Assistente vocale

Compatibile con assistente vocale: Apple Siri, Assistente Google  
Attivazione assistente vocale: Pulsante touch multifunzione  
Supporto dell'assistente vocale

