

PHILIPS



Solenergidrevne hodetelefoner
som sitter på ørene

6000 series

Powerfoyle™-solteknologi
Selvladende hodetelefoner
80 timers batterireserve
Vaskbare øreklokkeputer



TAA6219BK

Lys, lyd og action

Flott lyd som holder deg i gang, solkraft holder motivasjonen oppe. Med Powerfoyle™-solteknologi lader disse trådløse hodetelefonene som sitter på øret, i lyset, og batteriet kan holde utrolige 80 timer med strøm for bruk i mørkere områder.

Solenergidrevne trådløse hodetelefoner som sitter på ørene

- Powerfoyle™ av Exeger. Mer lys, mer strøm
- Kjølig og behagelig passform på øret for en aktiv livsstil
- 80 timers avspillingstid på én full lading
- Flott lyd selv ved lavt volum med dynamisk bass
- Kraftige neodymdrivere på 40 mm

Gjennomtenkt design for aktive livstiler

- Avtakbare, vaskbare øreklokkeputer med kjølelapp
- Svettebestandig belegg og IP55 støv- / vannbeskyttelse
- Solcellelading, resirkulert plast, ansvarlig emballasje

Alltid klare. Alltid dine.

- Solid Bluetooth-flerpunktstilkobling
- Klare samtaler. De hører hva du sier
- Philips Headphones-app. Din følgesvenn for en sunn livsstil
- Varm, detaljert, naturlig lyd. Philips' lydsignatur


6000 series

Solenergidrevne hodetelefoner som sitter på ørene

TAA6219BK/00


Høydepunkter

Powerfoyle™-solteknologi

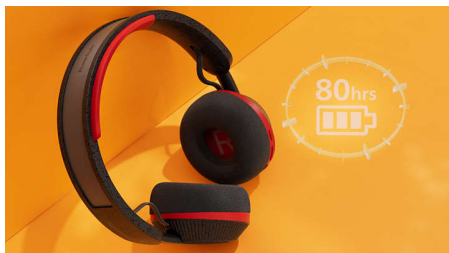


Disse hodetelefonene lades når de utsettes for lys! Powerfoyle™-solcellemateriale i hodebåndet samler energi fra solen for å holde batteriet ladet – og du får til og med strøm fra elektrisk lys. Et fulladet batteri gir opptil 80 timers avspillingstid, slik at du kan fortsette å høre selv i svakt lys.

Kjølig og behagelig passform på ørene

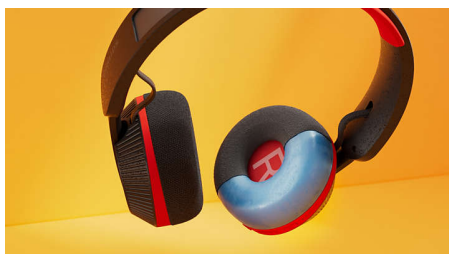


Løp, gå, rull på rulleskøyter! Det komfortable hodebåndet glir ikke når du beveger deg, og de myke, pustende øreputene er fylt med kjølegel. Øreklokkeputene kan tas av for enkel rengjøring, slik at du alltid kan få dem til å føles friske igjen.

Flott lyd. Dynamisk bass

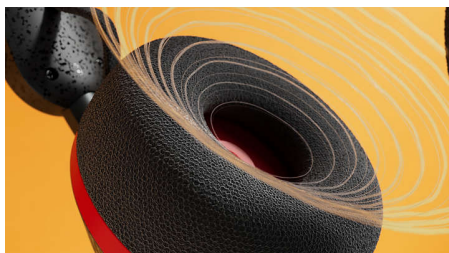

Du får rik lyd fra driverne på 40 mm og god passiv støyisolering fra passformen på øret. Hvis du elsker en god basslinje, kan du aktivere dynamisk bass via Philips Headphones-appen og nyte favorittlåtene dine fullt ut selv om du lytter stille.

IP55 støv- / vannbeskyttelse

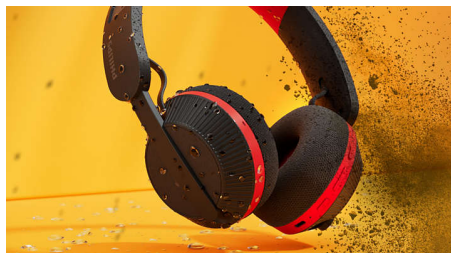


Supersvette treningsøkter, fotturer langs støvete stier og løp i regnet er ikke et problem for disse solenergidrevne hodetelefonene. Et dedikert svettebestandig belegg beskytter de interne kretsene, og en IP55-klassifisering betyr at de kan håndtere fuktighet og støv.

Miljøvennlig design



Solcellelading reduserer behovet for å koble til strømnettet, og vi har utelatt USB-C-kabelen for å bidra til å redusere el-avfall. Disse hodetelefonene bruker også PCR-materiale laget av gamle flasker og annet plastavfall, og emballasjen vår er plastfri.

Solid Bluetooth-tilkobling

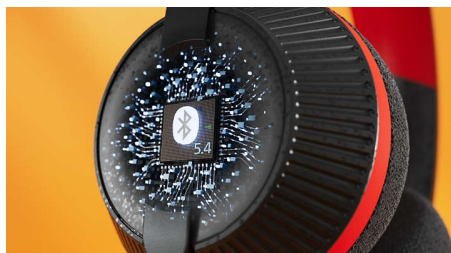


Avansert Bluetooth-tilkobling gir deg en mer stabil tilkobling for sømløs strømming, og du kan koble til to Bluetooth-enheter (iOS eller Android) samtidig. Hør på spillelisten, eller lytt uforstyrret til favorittpodkasten din uten å få plagsomme avbrudd i lyden.

Klare samtaler




Stemmen din høres tydelig og klart når du er i en samtale. En dedikert mikrofon fanger opp lyden av stemmen din, mens en støyreduksjonsalgoritme demper noe av bakgrunnsstøyen fra omgivelsene rundt deg.

Philips Headphones-appen

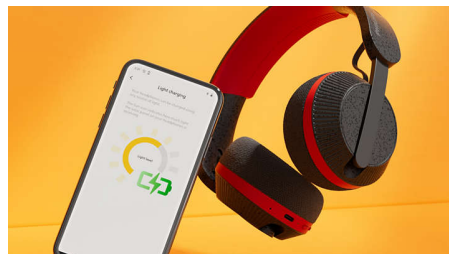

Med vår praktiske app kan du se hvor mye strøm du genererer fra sollys og kontrollere batterinivået. Du kan også bruke appen til å aktivere binaural-lyd designet for å hjelpe avslapning eller fokus: Du kan lytte til lydene på egen hånd, blandet med musikken din eller som bakgrunnslyd i et lydbilde.

Lydsignaturen til Philips

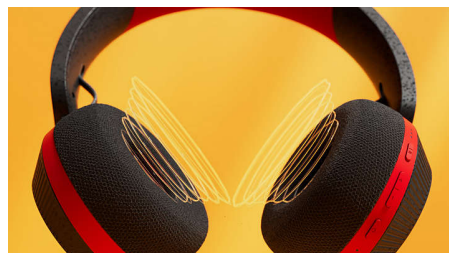

Musikk til podcaster – disse trådløse hodetelefonene får mest mulig ut av lydene du elsker! Du får varm og detaljert lyd med fyldig bass fra de store driverne, som er tilpasset Philips-lydsignaturen.

6000 series

Solenergidrevne hodetelefoner som sitter på ørene

TAA6219BK/00

Spesifikasjoner

Lyd

Frekvensområde: 20–20 000 Hz
Høyttalerdiameter: 40 mm
Impedans: 32 ohm
Maksimal inngangseffekt: 50 mW
Følsomhet: 117 dB (1k Hz)
Drivertype: Dynamisk

Tilkoblingsmuligheter

Bluetooth-versjon: 5,4
Bluetooth-profiler: A2DP, AVRCP, HFP
Maksimal rekkevidde: Opptil 10 m
Flerpunktstilkobling
Støttet kodek: SBC, AAC

Ytre eske

Lengde: 29.80 cm
Antall kundepakker: 3
Bredde: 21.2 cm
Bruttovekt: 1.865 kg
Høyde: 26.50 cm
GTIN: 1 48 95229 14456 6
Nettovekt: 0.83 kg
Taravekt: 1.035 kg

Anvendelighet

Vannbestandig: IP55
Philips Headphones-appstøtte
Fastvareoppdateringer er mulig
Type kontroller: Berør

Drift

Antall batterier: 1 del
Taletid: 60 timer
Ladetid: 2,5 time(r)
Batterivekt (samlet): 13 g
Batterikapasitet (hodetelefoner): 650 mAh
Batterilevetid standby: 600 hrs
Batteritype (hodetelefoner): Litium-polymer (innebygd)
Avspillingstid for musikk: 80 timer

Mål, emballasje

Høyde: 24.5 cm
Emballasjetype: Kartong
Type hylleplassering: Henging
Bredde: 19.6 cm
Dybde: 9.3 cm
Antallet produkter som følger med: 1
EAN: 48 95229 14456 9
Bruttovekt: 0.510 kg
Nettovekt: 0.275 kg
Taravekt: 0.235 kg

Produktmål

Høyde: 19.30 cm
Bredde: 7.94 cm
Dybde: 17.40 cm
Vekt: 0.260 kg

Tilbehør

Hurtigstartveiledning

Formgivning

Farge: Svart
Bruksmåte: Hodebånd
Materialet i ørekoblingen: Tekstil
Øretilpasning: Hodetelefoner
Ørekløkketype: Lukket bakside

Telekommunikasjon

Mikrofon for samtale: 1 mic

UPC

UPC: 8 40063 20368 6

Taleassistent

Kompatibel med taleassistent: Apple Siri, Google Assistant
Aktivering av taleassistent:
Flerfunksjonsberøring
Støtte for taleassistent

