

PHILIPS



Solcelledrevne on-ear-hovedtelefoner

6000 series

Powerfoyle™-solcelleteknologi

Selvopladende hovedtelefoner

80 timers reservebatteri

Vaskbare ørepuder



TAA6219BK

Lys, strøm, action

Fantastisk lyd til at få dig i gang, solenergi til at holde dig i gang. Med Powerfoyle™-solcelleteknologi genoplades disse trådløse on-ear-hovedtelefoner ude i lyset, og batteriet kan rumme hele 80 timers strøm til brug på mørkere steder.

Solcelledrevne og trådløse on-ear-hovedtelefoner

- Powerfoyle™ fra Exeger. Mere lys, mere effekt
- Smart og behagelig on-ear-pasform til en aktiv livsstil
- 80 timers spilletid på en fuld opladning
- Fantastisk lyd selv ved lav lydstyrke med dynamisk bas
- Kraftfulde 40 mm neodymenheder

Gennemtænkt design til en aktiv livsstil


- Aftagelige, vaskbare ørepuder med kølende gel
- Svedafvisende belægning og IP55 støv- og vandtæthed
- Solcelleopladning, genbrugsplast, ansvarlig emballage

Altid klar. Altid til dig.

- Stabil Bluetooth-multipunktstilslutning
- Klare og tydelige opkald. De kan høre, hvad du siger
- Philips Headphones-app. Din ledsager til en sund livsstil
- Varm, detaljeret, naturlig. Philips-lydsignatur


Vigtigste nyheder

Powerfoyle™-solcelleteknologi

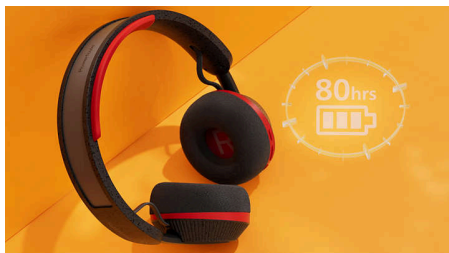


Disse hovedtelefoner genoplades, når de udsættes for lys, uanset om det er sollys eller elektrisk lys! Powerfoyle™-solcellematerialet i hovedbøjlen opsamler energi fra solen for at holde batteriet opladet – og de kan endda oplade ved elektrisk lys. Et fuldt opladet batteri giver op til 80 timers spilletid, så du kan holde den gående selv ved svag belysning.

Smart og behagelig on-ear-pasform

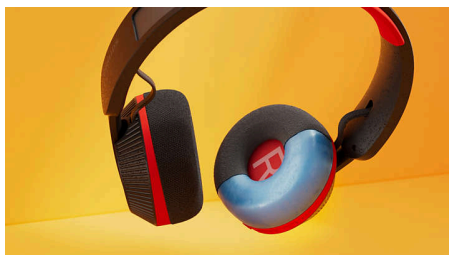


Løb, gå, kør på rulleskøjter! Den behagelige hovedbøjle sidder, hvor den skal, når du bevæger dig, og de bløde, åndbare ørepuder er fyldt med kølende gel. Ørepudens omslag kan fjernes for nem rengøring, så de altid kan føles som nye.

Fantastisk lyd. Dynamisk bas

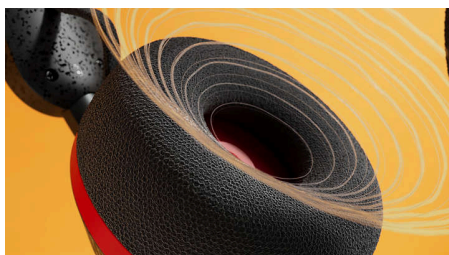

Du får fantastisk lyd fra 40 mm enhederne og god passiv støjisolering fra over-ear-pasformen. Hvis du elsker en god bas, kan du aktivere Dynamic Bass via Philips Headphones-appen, så du kan nyde den fulde kraft i dine yndlingsnumre, selv om du hører musikken dæmpet.

IP55 støv- og vandtæt

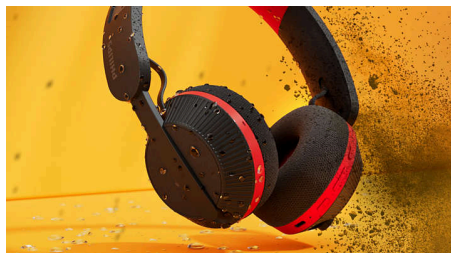


Hård træning, vandreture på støvede stier og løbeture i regnen er ikke noget problem for disse solcelledrevne hovedtelefoner. En svedbestandig belægning beskytter de indvendige kredsløb, og IP55-klassificering betyder, at de kan håndtere fugt og støv.

Miljøvenligt design



Solcelleopladning reducerer behovet for at bruge almindelig elektricitet, og vi har udeladt USB-C-kablet for at reducere elektrisk affald. Disse hovedtelefoner bruger også PCR-materiale fremstillet af gamle flasker og andet plastaffald, og vores emballage er uden plast.

Stabil Bluetooth-tilslutning

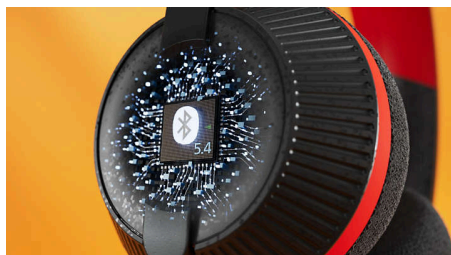


Den avancerede Bluetooth-tilslutning giver dig en mere stabil forbindelse til streaming, og du kan oprette forbindelse til to Bluetooth-enheder (iOS eller Android) samtidig. Nyd din playliste, eller lyt uafbrudt til din yndlingspodcast uden irriterende afbrydelser i lyden.

Klare og tydelige opkald




Din stemme går tydeligt igennem under et opkald. En mikrofon opfanger lyden af din stemme, mens en støjreduktionsalgoritme dæmper noget af baggrundsstøjen fra dine omgivelser.

Philips Headphones-app

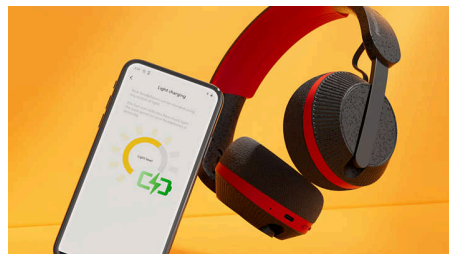

Med vores praktiske tilhørende app kan du se, hvor meget strøm du genererer fra sollys, og kontrollere batteriniveauet. Du kan også bruge appen til at aktivere binaurale rytmer, der er designet til at hjælpe med at slappe af eller fokusere: Du kan lytte til rytmerne alene, blandet med din musik eller som baggrundslyd i et lydbillede.

Philips lydsignatur

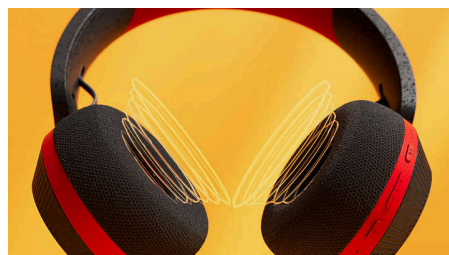

Musik til podcasts, disse trådløse hovedtelefoner får mest muligt ud af den lyd, du holder af! Du kan nyde varm, detaljeret lyd med fyldig bas fra de store enheder, som er indstillet til Philips' lydsignatur.

6000 series

Solcelledrevne on-ear-hovedtelefoner

TAA6219BK/00

Specifikationer

Lyd

Frekvensområde: 20 - 20.000 Hz

Højttalerdiameter: 40 mm

Impedans: 32 ohm

Max. belastning: 50 mW

Følsomhed: 117 dB (1K Hz)

Enhedstype: Dynamisk

Tilslutningsmuligheder

Bluetooth-version: 5,4

Bluetooth-profiler: A2DP, AVRCP, HFP

Maks. rækkevidde: Op til 10 m

Multipoint-tilslutning

Understøttet codec: SBC, AAC

Yderemballage

Længde: 29.80 cm

Antal forbrugereballager: 3

Bredde: 21.2 cm

Bruttovægt: 1.865 kg

Højde: 26.50 cm

GTIN: 1 48 95229 14456 6

Nettovægt: 0.83 kg

Taravægt: 1.035 kg

Komfort

Vandbestandighed: IP55

Understøttelse af Philips' hovedtelefonapp

Firmwareopdateringer er mulige

Type af betjening: Føl

Strøm

Antal batterier: 1 stk.

Taletid: 60 timer

Opladningstid: 2,5 time(r)

Batterivægt (i alt): 13 g

Batterikapacitet (hovedtelefoner): 650 mAh

Batterilevetid på standby: 600 hrs

Batteritype (hovedtelefoner): Litiumpolymer (indbygget)

Musikspilletid: 80 timer

Emballagens mål

Højde: 24.5 cm

Emballagetype: Emballage

Type af hyldeplacering: Hængende

Bredde: 19.6 cm

Dybde: 9.3 cm

Antal medfølgende produkter: 1

EAN: 48 95229 14456 9

Bruttovægt: 0.510 kg

Nettovægt: 0.275 kg

Taravægt: 0.235 kg

Produktmål

Højde: 19.30 cm

Bredde: 7.94 cm

Dybde: 17.40 cm

Vægt: 0.260 kg

Tilbehør

Lynhåndbog

Design

Farve: Sort

Bærestil: Hovedtelefoner med krog

Ørekoblingsmateriale: Materiale

Ørestykke: On-ear

Ørekop type: Lukket bagside

Telekommunikation

Mikrofon til opkald: 1 mic

UPC

UPC: 8 40063 20368 6

Stemmeassistent

Kompatibel med stemmeassistent: Apple Siri, Google Assistant

Aktivering af stemmeassistent: Multifunktionel berøring

Understøttelse af stemmeassistent

