

PHILIPS



Auriculares de diadema
con alimentación solar

6000 series

Tecnología solar Powerfoyle™

Auriculares autorrecargables

Capacidad de la batería de
80 horas

Almohadillas lavables



TAA6219BK

Luces, potencia, acción

Gran sonido para animarte y energía solar para que no pare la música. Con la tecnología solar Powerfoyle™, estos auriculares de diadema inalámbricos se recargan con la luz, y su batería ofrece unas asombrosas 80 horas de energía para su uso en lugares más oscuros.

Auriculares inalámbricos de diadema con alimentación solar

- Powerfoyle™ de Exeger. Más luz, más potencia.
- Ajuste de diadema cómodo y fresco para estilos de vida activos
- 80 horas de reproducción con una carga completa
- Sonido excelente incluso a bajo volumen con los graves dinámicos
- Potentes altavoces de neodimio de 40 mm

Diseño meticuloso para estilos de vida activos

- Almohadillas extraíbles y lavables con gel refrigerante
- Revestimiento resistente al sudor y protección IP55 contra el polvo y el agua
- Carga solar, plástico reciclado y embalaje responsable

Siempre listos. Siempre tuyos.

- Conexión Bluetooth multipunto sólida
- Llamadas nítidas. Te escucharán con claridad
- Aplicación Philips Headphones: tu compañera de estilo de vida saludable
- Sonido cálido, detallado y natural, el sello de audio de Philips

6000 series

Auriculares de diadema con alimentación solar

TAA6219BK/00

Destacados

Tecnología solar Powerfoyle™




De luz solar a luz eléctrica, estos auriculares se recargan siempre que se exponen a la luz. El material de celda solar Powerfoyle™ de la diadema recoge la energía del sol para mantener la batería cargada, además de poder cargarlos con luz eléctrica. Una batería completamente cargada proporciona hasta 80 horas de reproducción, para que puedas seguir disfrutando incluso cuando hay poca luz.

Ajuste de diadema cómodo y fresco



Corre, camina y patina. La cómoda banda de sujeción no se desliza cuando te mueves y las almohadillas suaves y transpirables están rellenas de gel refrigerante. Las fundas de las almohadillas se pueden retirar para facilitar su limpieza, por lo que siempre podrás volver a sentir las frescas.

Sonido natural. Graves dinámicos

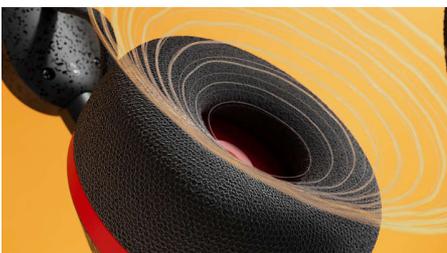

Los altavoces de 40 mm ofrecen un sonido excelente y un aislamiento del ruido pasivo decente gracias al ajuste supraaural. Si te gusta una buena línea de graves, activa los bajos dinámicos a través de la aplicación Philips

Headphones para disfrutar de toda la potencia de tus canciones favoritas incluso si escuchas en silencio.

Protección IP55 contra polvo y agua



Los entrenamientos supersudorosos, las caminatas por senderos polvorientos y las carreras bajo la lluvia no son un problema para estos auriculares con alimentación solar. Un revestimiento específico resistente al sudor protege los circuitos internos y, gracias a la clasificación IP55, pueden afrontar la humedad y el polvo.

Diseño ecológico



La carga solar reduce la necesidad de conectarse a la red eléctrica. Además, hemos dejado fuera el cable USB-C para ayudar a reducir los residuos electrónicos. Estos auriculares también utilizan material PCR fabricado con botellas antiguas y otros residuos de plástico, y el embalaje no contiene plástico.

Conexión Bluetooth sólida



La conexión Bluetooth avanzada te ofrece una conexión más estable para una transmisión perfecta, y puedes conectarte a dos dispositivos Bluetooth (iOS o Android) al mismo tiempo.

Disfruta de una lista de reproducción o escucha tu podcast favorito sin interrupciones y sin molestos saltos de sonido.

Llamadas nítidas



Tu voz se oirá con claridad en las llamadas. Un micrófono dedicado capta el sonido de tu voz a la vez que un algoritmo de reducción de ruido silencia parte del ruido de fondo del entorno que te rodea.

Aplicación Philips Headphones



Nuestra práctica aplicación complementaria te permite ver cuánta energía estás generando con la luz del sol y revisar el nivel de la batería. También puedes utilizar la aplicación para activar los ritmos binaurales, diseñados para ayudarte a relajarte o concentrarte: puedes escuchar los ritmos por sí solos, mezclados con tu música o como sonido de fondo en un paisaje sonoro.

Distintivo del audio de Philips



Música, podcasts... disfruta al máximo de tus sonidos favoritos con estos auriculares inalámbricos. Los grandes altavoces ofrecen un sonido cálido y detallado con graves profundos que se ajustan al distintivo audio de Philips.

6000 series

Auriculares de diadema con alimentación solar

TAA6219BK/00

Especificaciones

Sonido

Rango de frecuencia: 20 - 20 000 Hz
Diámetro del altavoz: 40 mm
Resistencia: 32 ohmios
Entrada de alimentación máxima: 50 mW
Sensibilidad: 117 dB (1 kHz)
Tipo de altavoz: Dinámico

Conectividad

Versión de Bluetooth: 5.4
Perfiles Bluetooth: A2DP, AVRCP, HFP
Alcance máximo: Hasta 10 m
Conexión multipunto
Código compatible: SBC, AAC

Caja exterior

Longitud: 29.80 cm
Unidades por caja: 3
Anchura: 21.2 cm
Peso bruto: 1.865 kg
Altura: 26.50 cm
GTIN: 1 48 95229 14456 6
Peso neto: 0.83 kg
Peso tara: 1.035 kg

Comodidad

Resistencia al agua: IP55
Compatibilidad con la aplicación Philips
Headphones
Posibilidad de actualización de firmware
Tipo de controles: Tacto

Potencia

Número de pilas: 1 ud.
Tiempo de conversación: 60 horas
Tiempo de carga: 2,5 hora(s)
Peso de la batería (total): 13 g
Capacidad de la batería (auriculares): 650 mAh
Duración de la batería en espera: 600 hrs
Tipo de batería (auriculares): Batería polímero de litio (integrada)
Tiempo de reproducción de música: 80 horas

Dimensiones del embalaje

Altura: 24.5 cm
Tipo de embalaje: Cartón
Tipo de colocación: Colgante
Anchura: 19.6 cm
Profundidad: 9.3 cm
Número de productos incluidos: 1
EAN: 48 95229 14456 9
Peso bruto: 0.510 kg
Peso neto: 0.275 kg
Peso tara: 0.235 kg

Dimensiones del producto

Altura: 19.30 cm
Anchura: 7.94 cm
Profundidad: 17.40 cm
Peso: 0.260 kg

Accesorios

Guía de inicio rápido

Diseño

Color: Negro
A la moda: Banda de sujeción
Material de acoplamiento para la oreja: Tela
Ajuste para la oreja: De diadema
Tipo de auriculares: Diseño posterior cerrado

Telecomunicaciones

Micrófono para llamadas: 1 mic

UPC

UPC: 8 40063 20368 6

Asistente de voz

Compatibilidad con asistente de voz: Siri de Apple, Asistente de Google
Activación del asistente de voz: Táctil multifunción
Compatibilidad con asistente de voz

