

PHILIPS



Накладные наушники
с солнечной батареей

6000 series

Солнечная технология
Powerfoyle™

Самозарядные наушники
Ресурс аккумулятора 80 часов
Моющиеся амбушюры



TAA6219BK

Свет, музыка, мотор

Отличное звучание для активной жизни и солнечные батареи для длительной работы! С технологией солнечных батарей Powerfoyle™ эти беспроводные накладные наушники заряжаются под солнцем, а их аккумулятора хватит на невероятные 80 часов работы без солнечного света.

Накладные беспроводные наушники с солнечной батареей

- Powerfoyle™ от Exeger. Больше света, больше энергии
- Комфортная посадка и прохладные амбушюры для активного образа жизни
- 80 часов воспроизведения без подзарядки
- Отличный звук даже на малой громкости с функцией динамичных басов
- Мощные излучатели 40 мм с неодимовыми магнитами

Продуманный дизайн для активной жизни

- Съемные моющиеся амбушюры с охлаждающим гелем
- Защита от пота и пыли-/влагозащита IP55
- Солнечная батарея, переработанный пластик и экологичная упаковка

Всегда готовы. Всегда с вами.

- Стабильное многоточечное подключение по Bluetooth
- Чистое звучание голоса. Ваш собеседник не пропустит ни единого вашего слова
- Приложение Philips Headphones. Ваш проводник в мир здорового образа жизни
- Теплый, детальный и органичный звук. Фирменное звучание Philips


Основные особенности

Солнечная технология Powerfoyle™




Как солнечный свет, так и лампы от электричества — эти наушники заряжаются, когда на них попадают лучи солнечного света! Ячеистый материал солнечных батарей Powerfoyle™ в корпусе оголовья собирает энергию солнца и подзаряжает аккумулятор, в том числе от электрических ламп. Полностью заряженного аккумулятора хватит на 80 часов воспроизведения, что позволит без лишнего беспокойства слушать музыку даже в темное время суток.

Накладного типа, с комфортной посадкой и прохладными амбушюрами

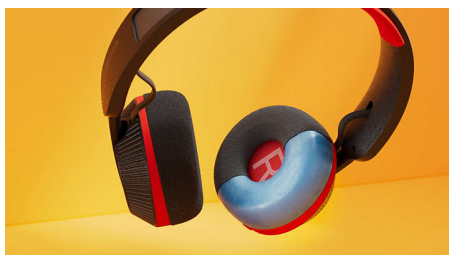

Бегайте, гуляйте и катайтесь на роликах! Комфортное оголовье не съезжает при движении, а мягкие, "дышащие" амбушюры с охлаждающим гелем обеспечат должный комфорт. Обивку амбушюров можно снять для удобной очистки, чтобы вы всегда могли ощущать свежесть при ношении наушников.

Отличный звук. Динамичные басы

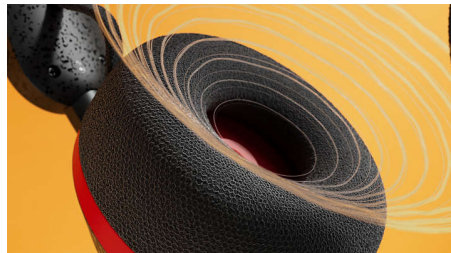

Наслаждайтесь насыщенным звуком с 40-мм излучателей и достойным пассивным шумоподавлением благодаря полноразмерной конструкции. Если вы любите басы, активируйте динамичные басы в приложении Philips Headphones и оцените всю энергию любимых композиций даже на малой громкости.

Защита от пыли и влаги IP55



Сверхинтенсивные тренировки, прогулки по пыльным тропинкам и пробежки под дождем не станут проблемой для этих наушников с солнечной батареей. Специальное покрытие для защиты от пота обезопасит внутренние компоненты, а класс защиты IP55 означает, что им нипочем пыль и влага.

Экологичный дизайн



Солнечная батарея сокращает потребность в зарядке от источников электропитания, и мы исключили из комплекта поставки кабель USB-C, чтобы не генерировать дополнительные отходы. Эти наушники также изготовлены из прошедших переработку бутылок и прочих пластиковых отходов, а их упаковка вовсе не содержит пластика.

Стабильное подключение по Bluetooth



Передовые технологии подключения по Bluetooth обеспечивают более стабильное качество соединения для потокового воспроизведения музыки и позволяют одновременно подключаться сразу к двум устройствам Bluetooth (iOS или Android). Слушайте любимые композиции и подкасты без задержек и прерывистого звучания.


Основные особенности

Чистое звучание голоса




Ваш голос будет звучать кристально чисто во время звонков. Отдельный микрофон отвечает за захват звуков голоса, в то время как алгоритм шумоподавления частично устраняет фоновый шум окружения.

Приложение Philips Headphones

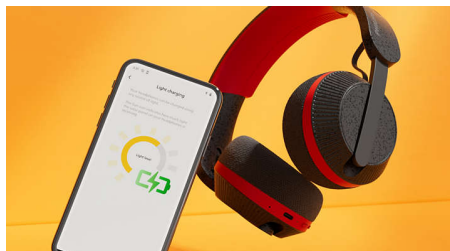

Наше удобное приложение-компаньон поможет отслеживать, сколько энергии вы подпитали от солнца, и проверять уровень заряда аккумулятора. В приложении также можно включать бинауральные ритмы для расслабления или концентрации; их можно слушать как отдельно, так и вместе с музыкой или на фоне звукового пейзажа.

Уникальное качество звучания Philips

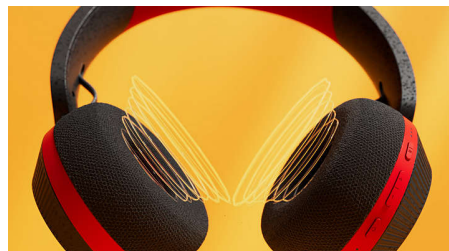

От музыки до подкастов — с этими беспроводными наушниками вы сможете наслаждаться звучанием любимого контента! Оцените ламповое, полное деталей звучание с насыщенными басами благодаря большим излучателям, откалиброванным для соответствия фирменному звуковому профилю Philips.

6000 series

Накладные наушники с солнечной батареей

TAA6219BK/00

Характеристики

Звук

Частотный диапазон: 20 — 20 000 Гц
Диаметр излучателя: 40 мм
Сопротивление: 32 Ом
Максимальная входная мощность: 50 мВт
Чувствительность: 117 дБ (1 кГц)
Тип излучателя: Динамический

Подключения

Версия Bluetooth: 5,4
Профили Bluetooth: A2DP, AVRCP, HFP
Наибольший радиус действия: До 10 м
Одновременное подключение
Поддерживаемый кодек: SBC, AAC

Внешняя упаковка

Длина: 29.80 см
Количество потребительских упаковок: 3
ширина: 21.2 см
Вес брутто: 1.865 кг
Высота: 26.50 см
GTIN: 1 48 95229 14456 6
Вес нетто: 0.83 кг
Вес упаковки: 1.035 кг

Комфорт

Класс защиты от влаги: IP55
Поддержка приложения Philips Headphones
Обновление встроенного ПО
Тип управления: Сенсорное

Мощность

Количество аккумуляторов: 1 шт.
Время разговора: 60 ч
Время зарядки: 2,5 часов
Вес аккумулятора (общий): 13 г
Емкость аккумулятора (наушники): 650 mAh
Время работы аккумулятора в режиме ожидания: 600 hrs
Тип аккумулятора (наушники): Литиево-полимерный (встроенный)
Время воспроизведения музыки: 80 ч

Размеры упаковки

Высота: 24.5 см
Тип упаковки: Картон
Тип размещения на полке: Подвес
ширина: 19.6 см
Глубина: 9.3 см
Количество изделий в упаковке: 1
EAN: 48 95229 14456 9
Вес брутто: 0.510 кг
Вес нетто: 0.275 кг
Вес упаковки: 0.235 кг

Габариты изделия

Высота: 19.30 см
ширина: 7.94 см
Глубина: 17.40 см
Вес: 0.260 кг

Аксессуары

Краткое руководство

Дизайн

Цвет: Черный
Стиль ношения: Наушники с оголовьем
Заполняющий уши материал: Ткань
Плотная посадка: Накладные
Тип чашки: Закрытого типа

Обмен данными

Микрофон для звонков: 1 mic

UPC

UPC: 8 40063 20368 6

Голосовой ассистент

Совместимость с голосовым ассистентом:
Apple Siri, Google Ассистент
Активация по голосу: Многофункциональный сенсор
Поддержка голосового ассистента

