

PHILIPS



Słuchawki nauszne zasilane energią słoneczną

6000 series

Technologia solarna Powerfoyle™

Samoladujące się słuchawki

80-godzinna rezerwa baterii

Poduszki nauszne nadające się do mycia



TAA6219BK

Światło, moc, działanie

Wspaniały dźwięk, który pobudzi Cię do działania, zasilanie energią słoneczną, które nie pozwoli Ci się nudzić! Dzięki technologii solarnej Powerfoyle™ te bezprzewodowe słuchawki douszne ładują się w świetle, a bateria może wytrzymać 80 godzin pracy w ciemniejszych miejscach.

Bezprzewodowe słuchawki nauszne zasilane energią słoneczną

- Powerfoyle™ firmy Exeger. Więcej światła, więcej mocy
- Dobrze dopasowane i wygodne słuchawki nauszne dla osób prowadzących aktywny tryb życia
- 80 godzin odtwarzania od pełnego naładowania
- Doskonały dźwięk nawet przy niskim poziomie głośności dzięki dynamicznym basom
- Wydajne 40-milimetrowe przetworniki neodymowe

Przemyślana konstrukcja dla aktywnego trybu życia


- Zdejmowane, nadające się do prania poduszki nauszne z żelom chłodzącym
- Powłoka odporna na pot i klasa ochrony przed pyłem/wodą IP55
- Ładowanie słoneczne, plastik z recyklingu, ekologiczne opakowanie

Zawsze gotowe. Zawsze Twoje.

- Niezawodna wielopunktowa łączność Bluetooth
- Wyraźne połączenia. Wszyscy Cię usłyszą
- Aplikacja Philips Headphones. Twój towarzysz zdrowego stylu życia
- Ciepły, szczegółowy, naturalny. Typowy dźwięk Philips


Zalety

Technologia solarna Powerfoyle™

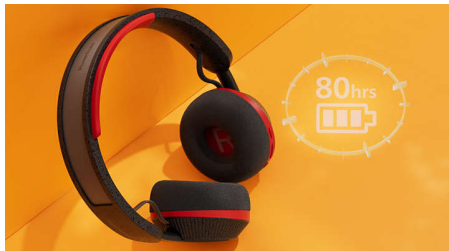


Od światła słonecznego do światła elektrycznego — te słuchawki ładują się zawsze, gdy są wystawione na działanie światła! Materiał Powerfoyle™ z ogniwami słonecznymi w pałąku pozyskuje energię ze słońca — a nawet ze światła elektrycznego — aby utrzymać baterię w stanie naładowania. W pełni naładowana bateria zapewnia do 80 godzin odtwarzania, dzięki czemu działają nawet przy słabym oświetleniu.

Dobrze dopasowane i wygodne słuchawki nauszne

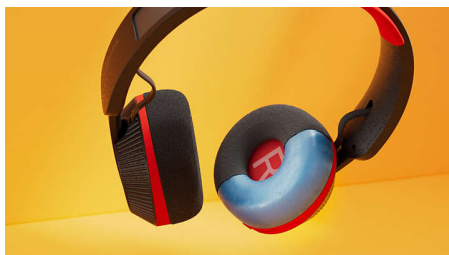

Biegaj, spaceruj, jeździj na rolkach! Wygodny pałąk nie zsuwa się podczas ruchu, a miękkie, oddychające poduszki nauszne są wypełnione żelami chłodzącymi. Osłony poduszek można zdjąć w celu łatwego czyszczenia, dzięki czemu zawsze będziesz w stanie przywrócić im świeżość.

Doskonały dźwięk. Dynamiczne basy

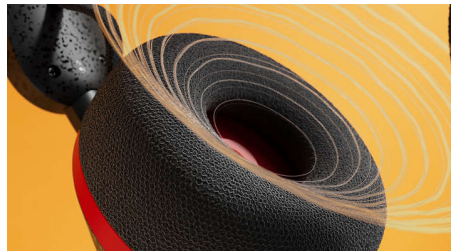

Dzięki 40-milimetrowym przetwornikom i dobrej pasywnej izolacji szumów w słuchawkach nausznych uzyskasz doskonały dźwięk. Jeśli uwielbiasz dobre basy, aktywuj funkcję dynamicznych basów za pomocą aplikacji Philips Headphones, aby cieszyć się pełną mocą ulubionych utworów, nawet jeśli słuchasz ich po cichu.

Stopień ochrony przed pyłem i wodą IP55




Bardzo intensywne treningi, wędrówki po zakurzonych szlakach i biegi w deszczu nie stanowią problemu dla tych zasilanych energią słoneczną słuchawek. Specjalna powłoka odporna na pot chroni wewnętrzne obwody, a klasa ochrony IP55 oznacza, że słuchawki są odporne na wilgoć i kurz.

Konstrukcja przyjazna dla środowiska



Ładowanie słoneczne zmniejsza potrzebę podłączenia do sieci energetycznej, a my zrezygnowaliśmy z kabla USB-C, aby zmniejszyć ilość e-odpadów. Słuchawki te wykorzystują również materiał PCR wykonany ze starych butelek i innych odpadów z tworzyw sztucznych, a nasze opakowanie nie zawiera plastiku.

Niezawodna łączność Bluetooth

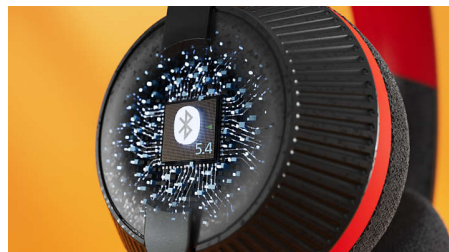

Zaawansowana łączność Bluetooth zapewnia bardziej stabilne połączenie dla płynnego przesyłania strumieniowego i możliwość połączenia się z dwoma urządzeniami Bluetooth (iOS lub Android) w tym samym czasie. Ciesz się listą odtwarzania lub słuchaj ulubionego podcastu bez irytujących spadków dźwięku.

6000 series

Słuchawki nauszne zasilane energią słoneczną

TAA6219BK/00


Zalety

Wyraźne połączenia




Twój głos będzie wyraźnie słyszalny podczas rozmowy telefonicznej. Dedykowany mikrofon wychwytyje dźwięk Twojego głosu, podczas gdy algorytm redukcji szumów wycisza część hałasu z otoczenia.

Aplikacja Philips Headphones

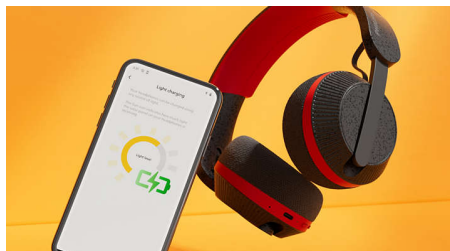

Nasza poręczna aplikacja towarzysząca pozwala zobaczyć, ile energii generujesz ze światła słonecznego i sprawdzić poziom naładowania baterii. Możesz także użyć aplikacji, aby aktywować binaural beats zaprojektowane w celu ułatwienia relaksu lub skupienia: możesz słuchać beatów samodzielnie, zmieszanych z muzyką lub jako dźwięk tła w pejzażu dźwiękowym.

Charakterystyczny dźwięk Philips

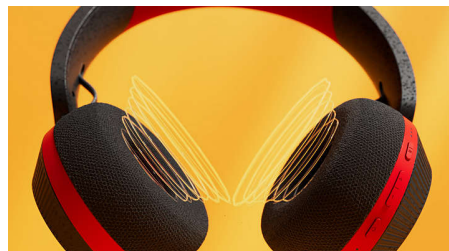

Od muzyki po podcasty — te bezprzewodowe słuchawki pozwalają w pełni wykorzystać ulubione dźwięki! Ciesz się ciepłym, szczegółowym dźwiękiem z bogatymi basami z dużych przetworników, które są dostrojone do sygnatury dźwiękowej Philips.

6000 series

Słuchawki nauszne zasilane energią słoneczną

TAA6219BK/00

Dane techniczne

Dźwięk

Zakres częstotliwości: 20–20 000 Hz

Średnica głośnika: 40 mm

Impedancja: 32 Ohm

Maksymalna moc wejściowa: 50 mW

Czułość: 117 dB (1 kHz)

Typ przetwornika: Dynamiczny

Łączność WiFi

Wersja Bluetooth: 5,4

Profile Bluetooth: A2DP, AVRCP, HFP

Maksymalny zasięg: Do 10 m

Połączenie wielopunktowe

Obsługiwany kodek: SBC, AAC

Karton zewnętrzny

Długość: 29.80 cm

Liczba opakowań konsumenckich: 3

Szerokość: 21.2 cm

Waga brutto: 1.865 kg

Wysokość: 26.50 cm

GTIN: 1 48 95229 14456 6

Waga netto: 0.83 kg

Waga opakowania: 1.035 kg

Udogodnienia

Odporność na wodę: IP55

Obsługa aplikacji Philips Headphones

Możliwa aktualizacja oprogramowania sprzętowego

Typ elementów sterujących: Dotykowy

Moc

Liczba baterii lub akumulatorów: 1 szt.

Czas rozmów: 60 godzin

Czas ładowania: 2,5 godziny

Waga akumulatora (całkowita): 13 g

Pojemność akumulatora (słuchawki): 650 mAh

Żywotność akumulatora w trybie gotowości: 600 hrs

Rodzaj akumulatora (słuchawki): Akumulator litowo-polimerowy (wbudowany)

Czas odtwarzania muzyki: 80 godzin

Wymiary opakowania

Wysokość: 24.5 cm

Rodzaj opakowania: Karton

Typ ułożenia półki: Zawieszane

Szerokość: 19.6 cm

Głębokość: 9.3 cm

Liczba produktów w zestawie: 1

EAN: 48 95229 14456 9

Waga brutto: 0.510 kg

Waga netto: 0.275 kg

Waga opakowania: 0.235 kg

Wymiary produktu

Wysokość: 19.30 cm

Szerokość: 7.94 cm

Głębokość: 17.40 cm

Waga: 0.260 kg

Akcesoria

Skrócona instrukcja obsługi

Design

Kolor: Czarny

Sposób noszenia: Opaska na głowę

Element łączący ucho: Materiał

Dopasowanie do ucha: Nauszne

Typ nausznika: Zamknięty-tylny

Telekomunikacja

Mikrofon do rozmów: 1 mic

UPC

UPC: 8 40063 20368 6

Asystent głosowy

Zgodność z asystentem głosowym: Apple Siri,

Asystent Google

Aktywacja asystenta głosowego: Wielofunkcyjny dotyk

Obsługa asystenta głosowego

