

PHILIPS



Uz ausīm liekamās saules
enerģijas ausiņas

6000 series

Powerfoyle™ saules enerģijas
tehnoloģija

Ausiņas ar pašuzlādi

80 stundu bateriju rezerve

Mazgājami ausiņu spilventiņi



TAA6219BK

Gaisma, jauda, darbība

Lieliska skaņa teicamam noskaņojumam, saules enerģija kustībai! Izmantojot Powerfoyle™ saules enerģijas tehnoloģiju, šīs bezvadu uz ausīm liekamās ausiņas tiek uzlādētas gaismā, bet akumulatora lielapjoma 80 stundu jaudas kapacitāte nodrošina lietošanu tumšākās vietās.

Uz ausīm liekamās saules enerģijas bezvadu ausiņas

- Powerfoyle™ no Exeger. Vairāk gaismas, vairāk enerģijas
- Vēsa un ērta uzlikšana uz ausīm aktīvam dzīvesveidam
- 80 stundu darbības laiks pēc pilnīgas uzlādes
- Dinamiskie basi nodrošina lielisku skaņu pat nelielā skaļumā
- Jaudīgi 40 mm neodīma skaļruņi

Rūpīgs dizains aktīvam dzīvesveidam

- Noņemami, mazgājami ausiņu spilventiņi ar atvēsinošu želeju
- Sviedru izturīgs pārklājums un IP55 aizsardzība pret putekļiem/ūdeni
- Uzlāde ar saules enerģiju, atkārtoti pārstrādājama plastmasa, atbildīgs iepakojums

Vienmēr gatavas. Vienmēr atbalsta jūs.

- Stabils Bluetooth daudzpunktu savienojums
- Skaidri zvani. Viņi dzirdēs visu, ko sakāt
- Lietotne Philips Headphones. Sabiedrotais ceļš uz veselīgu dzīvesveidu
- Silta, detalizēta, dabiska. Philips skaņējums


6000 series

Uz ausīm liekamās saules enerģijas ausiņas

TAA6219BK/00


Izceltie produkti

Powerfoyle™ saules enerģijas tehnoloģija

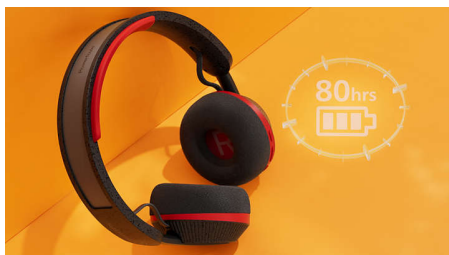


No saules līdz elektriskajai gaismai — šīs ausiņas uzlādējas ikreiz, kad tās aspīd gaismu! Galvas stiprā iestrādātais Powerfoyle™ saules elementu materiāls ievāc enerģiju no saules baterijas lādiņa uzturēšanai — un lādiņu iegūstat pat no elektriskās gaismas. Pilnīgi uzlādēta baterija nodrošina līdz 80 stundu atskaņošanas laiku, tā kā viss var turpināties pat vājā apgaismojumā.

Vēsa un ērta uzlikšana uz ausīm

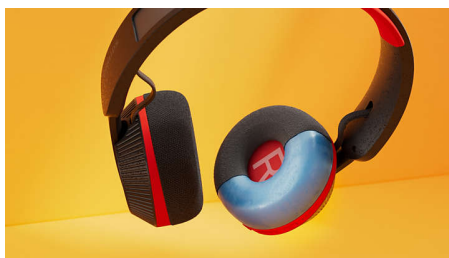

Skrieniet, ejiet, brauciet ar skrituļslidām! Ērtā galvas stipa kustību laikā nenoslīdēs, un mīkstie, elpojošie ausu spilventiņi ir pildīti ar atvēsinošu želeju. Ausu spilventiņu uznavas var noņemt vienkāršai tīrīšanai, tā kā vienmēr varat atjaunot to svaigo sajūtu.

Lieliska skaņa. Dinamiski basi

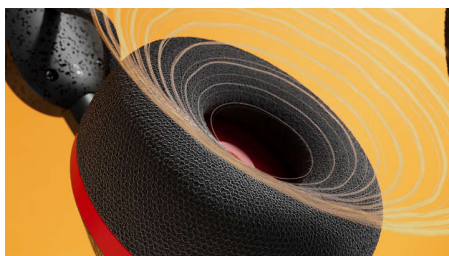

Varat baudīt bagātīgu skaņu ar 40 mm skaļruņiem un uz ausīm uzlikto spilventiņu nodrošināto pasīvo trokšņu izolāciju. Ja jums patīk piesātinātas basa skaņas, Philips Headphones lietotnē aktivizējiet dinamiskos

basus, un varat ar pilnu jaudu klausīties savas iecienītākās melodijas pat tad, ja tās klausāties klusi.

IP55 aizsardzība pret putekļiem/ūdeni




Īpaši sviedraini treniņi, pastaigas pa putekļainām takām un skrējieni lietū šīm saules enerģijas ausiņām problēmas nesagādā. Speciāls, pret sviedriem izturīgs pārklājums aizsargā iekšējo shēmu, un IP55 pakāpe nozīmē, ka tās spēj tikt galā ar mitrumu un putekļiem.

Videi draudzīgs dizains



Uzlādēšana ar saules enerģiju mazina vajadzību pievienot elektriskajam tīklam, un esam iztikuši bez USB-C kabeļa, lai palīdzētu mazināt e-atkritumus. Šajās ausiņās tiek izmantots arī PCR materiāls, kas izgatavots no vecām pudelēm un citiem plastmasas atkritumiem, un mūsu iepakojums nesatur plastmasu.

Stabils Bluetooth savienojums

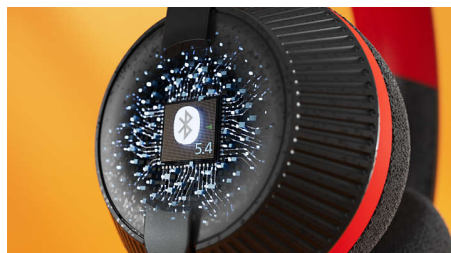

Uzlabota Bluetooth savienojamība nodrošina stabilāku savienojumu vienmērīgai straumēšanai, turklāt varat vienlaikus izveidot savienojumu ar divām Bluetooth ierīcēm (iOS vai Android).

Klausieties atskaņošanas sarakstu vai savu iecienīto apraidi bez kaitinošajiem skaņas traucējumiem.

Skaidri zvani




Zvana laikā jūsu balss skanēs skaidri. Īpašs mikrofons uztver jūsu balss skaņu, kamēr trokšņa mazināšanas algoritms slāpē daļu no apkārtējās pasaules radītajiem fona trokšņiem.

Lietotne Philips Headphones



Mūsu parocīgā pavadlīdzekļa lietotne ļauj jums redzēt, cik daudz enerģijas ģenerējat no saules gaismas, kā arī pārbaudīt baterijas uzlādes līmeni. Šo lietotni varat arī izmantot, lai aktivizētu stereo sitienus relaksācijas vai fokusēšanās nolūkiem: šos sitienus varat klausīties vienus pašus, miksētus kopā ar jūsu mūziku vai kā skaņas vides fona skaņu.

Philips skanējums

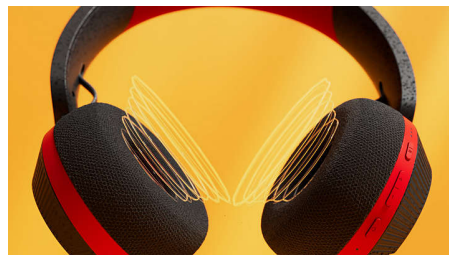

Gan mūzikai, gan raidierakstiem šīs bezvadu ausiņas jūsu iemīļotajām skaņām dāvā vislabāko skanējumu! Varat baudīt siltu, izsmalcinātu skaņu ar bagātīgiem basiem no lielajiem skaļruņiem, kas ir pielāgoti Philips raksturīgajam skanējumam.

6000 series

Uz ausīm liekamās saules enerģijas austiņas

TAA6219BK/00

Specifikācijas

Skatīt

Frekvenču diapazons: 20–20 000 Hz
Skatīt diametrs: 40 mm
Pilnā pretestība: 32 omi
Maksimālā ieejas jauda: 50 mW
Jūtība: 117 dB (1K Hz)
Skatīt tips: Dinamisks

Savienojamība

Bluetooth versija: 5,4
Bluetooth profili: A2DP, AVRCP, HFP
Maksimālā sniedzamība: Līdz pat 10 m
Daudzpunktu savienojums
Atbalstītais kodekss: SBC, AAC

Ārējā kartona kaste

Garums: 29.80 cm
Patēriņa iesaiņojumu skaits: 3
Platums: 21.2 cm
Bruto svars: 1.865 kg
Augstums: 26.50 cm
GTIN: 1 48 95229 14456 6
Neto svars: 0.83 kg
Taras svars: 1.035 kg

Lietošanas komforts

Ūdensizturība: IP 55
Lietotnes Philips Headphones atbalsts
Iespējama programmu nodrošinājuma
atjaunināšana
Vadības ierīču veids: Pieskāriens

Strāvas padeve

Bateriju skaits: 1 gab.
Sarunu laiks: 60 stundas
Uzlādēšanas laiks: 2,5 stundas
Akumulatoru svars (kopā): 13 g
Akumulatora jauda (austiņas): 650 mAh
Akumulatora darbības laiks gaidīšanas režīmā:
600 hrs
Akumulatora tips (austiņas): Litija polimērs
(iebūvēts)
Mūzikas atskaņošanas laiks: 80 h

Iesaiņojuma izmēri

Augstums: 24.5 cm
Iesaiņojuma veids: Kartona kaste
Plauktā novietošanas veids: Iekarināma
Platums: 19.6 cm
Dziļums: 9.3 cm
Iekļauto produktu skaits: 1
EAN: 48 95229 14456 9
Bruto svars: 0.510 kg
Neto svars: 0.275 kg
Taras svars: 0.235 kg

Produkta izmēri

Augstums: 19.30 cm
Platums: 7.94 cm
Dziļums: 17.40 cm
Svars: 0.260 kg

Piederumi

Īsa lietošanas pamācība

Dizains

Krāsa: Melna
Lietošanas stils: Austiņas ar galvas stīpu
Auss savienojuma materiāls: Audums
Valkāšanas veids: Ar galvas stīpu
Ausu uzlikas: Slēgta konstrukcija

Telekomunikācija

Mikrofons zvanam: 1 mic

UPC

UPC: 8 40063 20368 6

Balss palīgs

Saderīgs ar balss palīgu: Apple Siri, Google Palīgs
Balss palīga aktivizēšana: Daudzfunkciju
pieskāriens
Balss palīga atbalsts

