

PHILIPS

Güneş enerjisiyle çalışan
kulak üstü kulaklıklar

6000 series

Powerfoyle™ güneş teknolojisi

Kendi kendine şarj olan
kulaklıklar

80 saat pil kapasitesi

Yıkanebilir kulaklık başlığı
yastıkları



TAA6219BK

Işıkla güç elde edin

Güneş enerjisiyle şarj edin, mükemmel sesin tadını çıkarın! Powerfoyle™ güneş teknolojisi ile bu kablosuz kulak üstü kulaklıklar ışıktan şarj olur ve pil, karanlık yerlerde 80 saatlik kullanım sağlayabilir.

Güneş enerjisiyle çalışan kulak üstü kablosuz kulaklıklar

- Powerfoyle™ by Exeger. Daha fazla ışık, daha fazla güç
- Aktif yaşam tarzları için havalı ve rahat kulak üstü tasarım
- Tam şarjla 80 saat oynatma süresi
- Dinamik Bas ile düşük ses seviyesinde bile mükemmel ses
- Güçlü 40 mm neodimyum sürücüler

Aktif hayatlar düşünülerek tasarlandı

- Çıkarılabilir, yıkanabilir, soğutma jelli kulaklık başlığı yastıkları
- Tere dayanıklı kaplama ve IP55 toz/su koruması
- Güneşle şarj, geri dönüştürülmüş plastik, çevreye duyarlı ambalaj

Her zaman hazır. Her zaman sizin.

- Kesintisiz çok noktalı Bluetooth bağlantısı
- Net arama sesi. Söyledikleriniz anlaşılır
- Philips Headphones uygulaması. Sağlıklı yaşam tarzı arkadaşınız
- Yumuşak, ayrıntılı, doğal. Philips ses imzası


6000 series

Güneş enerjisiyle çalışan kulak üstü kulaklıklar

TAA6219BK/00


Özellikler

Powerfoyle™ güneş teknolojisi

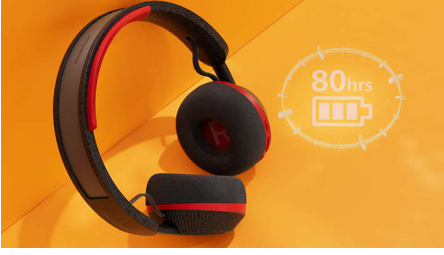


Güneş ışığından elektrik ışığına kadar bu kulaklıklar ışığa her maruz kaldıklarında şarj olur! Kafa bandındaki Powerfoyle™ güneş pili malzemesi, pilin çalışmasını sürdürmek için güneşten enerji toplar, hatta elektrik ışığından bile enerji elde edersiniz. Tamamen şarj edilmiş bir pil 80 saate kadar oynatma süresi sunar, böylece düşük ışıktaki bile kulaklığınızı kullanmaya devam edebilirsiniz.

Havali ve rahat kulak üstü tasarımı

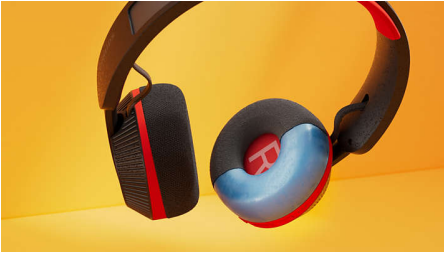

Koşun, yürüyün, paten yapın! Rahat kafa bandı hareket ettiğinizde kaymaz ve yumuşak, nefes alabilen kulaklık başlığı yastıkları soğutucu jel ile doludur. Kulaklık başlığı yastık kılıfları kolay temizlik için çıkarılabilir, böylece kulaklığınızın her zaman yeni gibi hissettirir.

Mükemmel ses. Dinamik Bas

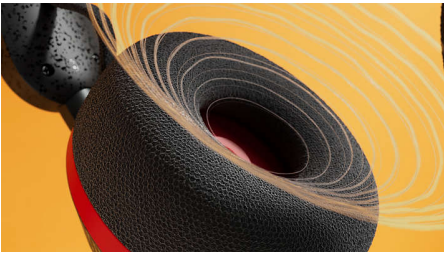

40 mm sürücüler zengin ses sağlarken kulak üstü tasarım iyi seviyede pasif gürültü yalıtımı sunar. Bası daha derinden hissetmek için Philips Headphones uygulaması aracılığıyla Dinamik Bas özelliğini etkinleştirin. Düşük bir ses seviyesindeyken bile sevdiğiniz şarkılardaki tüm notaları duyabilirsiniz.

IP55 toz/su koruması



Çok terleten egzersizler, tozlu yollarda yapılan yürüyüşler ve yağmur altındaki koşular bu güneş enerjisiyle çalışan kulaklıklar için sorun teşkil etmez. Tere dayanıklı özel kaplama, dahili devreleri korur ve IP55 derecesi, kulaklığın nem ve tozla başa çıkabileceği anlamına gelir.

Çevre dostu tasarım



Güneşle şarj, elektrik şebekesine bağlanma ihtiyacını azaltır. E-atıkları azaltmaya yardımcı olmak için USB-C kablosunu çıkardık. Ayrıca bu kulaklıklarda eski şişelerden ve diğer plastik atıklardan üretilmiş PCR malzemesi kullanılmıştır ve ambalajımız plastik içermez.

Kesintisiz Bluetooth bağlantısı



Gelişmiş Bluetooth bağlantısı, kesintisiz dinleme için size daha istikrarlı bir bağlantı sağlar ve iki Bluetooth cihazınızı (iOS veya Android) aynı anda bağlamanıza olanak tanır. Seste rahatsız edici düşüşler deneyimlemeden çalma listenizin keyfini çıkarın veya en sevdiğiniz podcast'i kesintisiz olarak dinleyin.

Net arama sesi




Görüşme sırasında sesiniz net bir şekilde duyulur. Özel bir mikrofon sesinizi alırken, gürültü azaltma algoritması çevrenizden gelen arka plan gürültüsünün bir kısmını azaltır.

Philips Headphones uygulaması



Kullanışlı yardımcı uygulamamız, güneş ışığından ne kadar güç ürettiğinizi görmenizi ve pil seviyelerini kontrol etmenizi sağlar. Ayrıca dinlenmeye veya odaklanmaya yardımcı olmak için tasarlanmış stereofonik ritimleri etkinleştirmek için de uygulamayı kullanabilirsiniz: Ritimleri tek başlarına dinleyebilir, müziğinizle karıştırabilir veya bir ses atmosferinde arka plan sesi olarak dinleyebilirsiniz.

Philips ses imzası

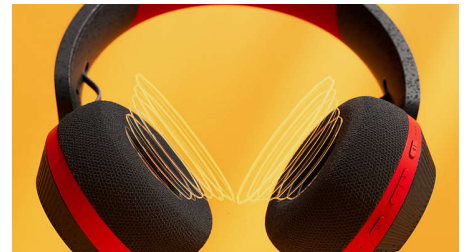

İster müzik ister podcast, bu kablosuz kulaklıklar sevdiğiniz sesleri en iyi şekilde almanızı sağlar! Philips ses imzasına göre ayarlanmış büyük sürücülerden gelen zengin baslarla yumuşak ve ayrıntılı sesin keyfini çıkarın.

6000 series

Güneş enerjisiyle çalışan kulak üstü kulaklıklar

TAA6219BK/00

Teknik Özellikler

Ses

Frekans aralığı: 20 - 20.000 Hz
Hoparlör çapı: 40 mm
Empedans: 32 Ohm
Maksimum güç girişi: 50 mW
Hassasiyet: 117 dB (1K Hz)
Sürücü tipi: Dinamik

Bağlantı

Bluetooth sürümü: 5,4
Bluetooth profilleri: A2DP, AVRCP, HFP
Maksimum menzil: En fazla 10 m
Çok noktalı bağlantı
Desteklenen codec: SBC, AAC

Dış Karton

Uzunluk: 29.80 cm
Ambalaj sayısı: 3
Genişlik: 21.2 cm
Brüt ağırlık: 1.865 kg
Yükseklik: 26.50 cm
GTIN: 1 48 95229 14456 6
Net ağırlık: 0.83 kg
Dara ağırlığı: 1.035 kg

Kolaylık

Su geçirmezlik: IP55
Philips Headphones uygulama desteği
Ürün yazılımı güncellemeleri yapılabilir
Kontrol türü: Touch

Güç

Pil sayısı: 1 adet
Konuşma süresi: 60 saat
Şarj süresi: 2,5 saat
Pil ağırlığı (Toplam): 13 g
Pil kapasitesi (Kulaklık): 650 mAh
Pil ömrü bekleme süresi: 600 hrs
Pil tipi (Kulaklık): Lityum Polimer (dahili)
Müzik çalma süresi: 80 saat

Ambalaj boyutları

Yükseklik: 24.5 cm
Ambalaj türü: Karton
Raf yerleşimi tipi: Asılabilir
Genişlik: 19.6 cm
Derinlik: 9.3 cm
Birlikte verilen ürün sayısı: 1
EAN: 48 95229 14456 9
Brüt ağırlık: 0.510 kg
Net ağırlık: 0.275 kg
Dara ağırlığı: 0.235 kg

Ürün boyutları

Yükseklik: 19.30 cm
Genişlik: 7.94 cm
Derinlik: 17.40 cm
Ağırlık: 0.260 kg

Aksesuarlar

Hızlı Başlangıç Kılavuzu

Tasarım

Renk: Siyah
Kullanım şekli: Kafa bandı
Kulak bağlantısı malzemesi: Kumaş
Kulağa uyan tasarım: Kulak üstü
Kulaklık başlığı tipi: Arkası kapalı

Telekomünikasyon

Arama mikrofonu: 1 mic

UPC

UPC: 8 40063 20368 6

Sesli asistan

Sesli asistan uyumlu: Apple Siri, Google Asistan
Sesli asistan etkinleştirme: Çok işlevli dokunmatik
Sesli asistan desteği

