

PHILIPS



Casque supra-aural
alimenté par énergie solaire

6000 series

Technologie solaire Powerfoyle™

Casque autonome rechargeable

80 h d'autonomie

Coussinets de coque lavables



TAA6219BK

Lumière, puissance, efficacité

Un son exceptionnel pour vous accompagner partout. L'énergie solaire pour en profiter sans interruption ! Grâce à la technologie solaire Powerfoyle™, ce casque supra-aural sans fil se charge à la lumière, et la batterie offre jusqu'à 80 heures d'autonomie pour une utilisation dans les lieux moins éclairés.

Casque supra-aural sans fil alimenté par énergie solaire

- Powerfoyle™ by Exeger. Plus de lumière, plus de puissance
- Conception supra-aurale confortable pour les modes de vie actifs
- 80 heures d'autonomie par charge complète
- Un excellent son, même à volume réduit, grâce à Dynamic Bass
- Puissants haut-parleurs en néodyme de 40 mm

Design bien pensé pour les vies actives

- Coussinets avec gel réfrigérant amovibles et lavables
- Revêtement résistant à la transpiration et protection IP55 contre la poussière/l'eau
- Recharge à l'énergie solaire, plastique recyclé, emballage responsable

Toujours prêt à l'emploi. Toujours à vous.

- Excellente connectivité multipoint Bluetooth®
- Des appels clairs pour vos interlocuteurs
- L'application Philips Headphones vous accompagne dans votre mode de vie sain
- La signature sonore chaleureuse, détaillée et naturelle de Philips


6000 series

Casque supra-aural alimenté par énergie solaire

TAA6219BK/00


Points forts

Technologie solaire Powerfoyle™

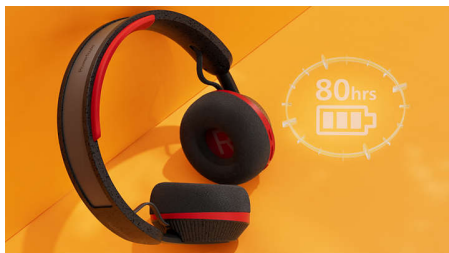


Ces écouteurs se rechargent dès qu'ils sont exposés à tout type de lumière, qu'elle soit artificielle ou qu'elle provienne du soleil ! Grâce au matériau de la cellule solaire Powerfoyle™, l'arceau récupère l'énergie du soleil pour alimenter la batterie en continu, et fonctionne même avec la lumière artificielle. Lorsqu'elle est entièrement chargée, la batterie offre une autonomie de 80 heures maximum, ce qui vous permet d'utiliser votre casque même dans des conditions de faible éclairage.

Conception supra-aurale confortable

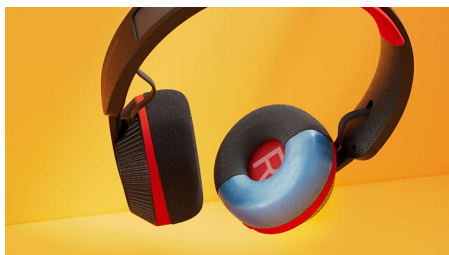

Courez, marchez ou faites du roller sans souci ! L'arceau confortable ne glisse pas en cas de mouvement et les coussinets de coque doux et respirants contiennent un gel réfrigérant. Les coussinets de coque peuvent être retirés pour faciliter le nettoyage et conserver leur fraîcheur.

Un excellent son, Dynamic Bass

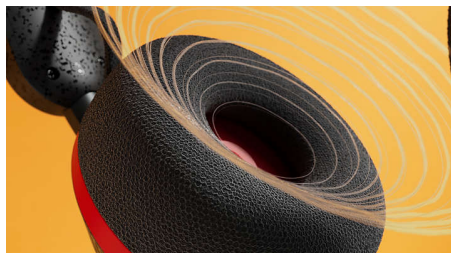

Les haut-parleurs de 40 mm produisent un son riche et la conception circum-aurale assure une bonne isolation phonique passive. Si vous aimez les basses profondes, activez la fonction Dynamic Bass via l'application Philips Headphones pour ressentir toute la puissance de vos morceaux préférés, même à volume réduit.

Protection contre la poussière/eau IP55



Ce casque alimenté par énergie solaire est parfaitement adapté aux entraînements intenses, aux randonnées sur des sentiers poussiéreux et aux footings sous la pluie. Un revêtement résistant à la transpiration protège le circuit interne, et le produit est doté d'une protection IP55 contre l'humidité et la poussière.

Conception écologique



La recharge à l'énergie solaire réduit le besoin de brancher le casque au réseau électrique, et aucun câble USB-C n'est inclus dans l'emballage afin de réduire les déchets électroniques. Ce casque intègre également des matériaux PCR fabriqués à partir d'anciennes bouteilles et d'autres déchets plastiques. De plus, notre emballage ne contient aucun plastique.

Excellente connectivité Bluetooth®



La connectivité Bluetooth® avancée assure une connexion plus stable pour un streaming fluide, et permet de connecter deux appareils Bluetooth® (iOS ou Android) en même temps. Écoutez votre playlist ou votre podcast préféré sans interruption ni baisse de son gênante.

6000 series

Casque supra-aural alimenté par énergie solaire

TAA6219BK/00


Points forts

Appels clairs




Votre voix sera perçue clairement pendant vos appels téléphoniques. Un micro dédié capte le son de votre voix tandis qu'un algorithme de réduction du bruit atténue une partie du bruit de fond autour de vous.

Application Philips Headphones

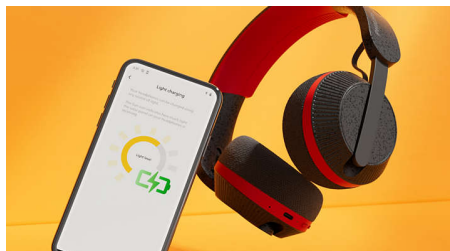

Notre application pratique vous permet de visualiser en temps réel l'énergie solaire collectée, ainsi que le niveau de la batterie. Vous pouvez également utiliser l'application pour activer les battements binauraux qui aident à la détente et à la concentration. Écoutez-les seuls, associés à votre musique, ou en arrière plan dans un paysage sonore.

La signature sonore de Philips

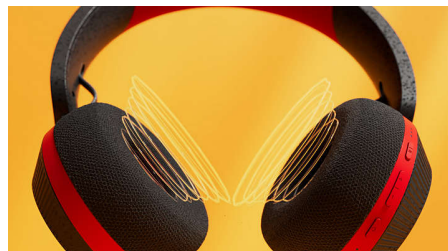

De la musique aux podcasts, ce casque sans fil optimise les sons que vous aimez ! Les larges haut-parleurs bénéficiant de la signature sonore de Philips diffusent un son chaleureux et détaillé aux basses riches.

6000 series

Casque supra-aural alimenté par énergie solaire

TAA6219BK/00

Caractéristiques

Niveau sonore

Réponse en fréquences: 20 - 20 000 Hz
Diamètre du haut-parleur: 40 mm
Impédance: 32 ohms
Puissance d'entrée maximale: 50 mW
Sensibilité: 117 dB (1 kHz)
Type de haut-parleur: Dynamique

Connectivité

Version Bluetooth® : 5,4
Profils Bluetooth® : A2DP, AVRCP, HFP
Portée maximale: Jusqu'à 10 m
Connexion multipoint
Codec pris en charge: SBC, AAC

Carton externe

Longueur: 29.80 cm
Nombre de produits emballés: 3
Largeur: 21.2 cm
Poids brut: 1.865 kg
Hauteur: 26.50 cm
GTIN: 1 48 95229 14456 6
Poids net: 0.83 kg
Poids à vide: 1.035 kg

Pratique

Étanchéité: IP55
Prise en charge de l'application
Philips Headphones
Mises à jour du micrologiciel possibles
Type de commande: Touch

Alimentation

Nombre de piles: 1 pièce
Auton. conv.: 60 heures
Temps de charge: 2,5 heure(s)
Poids de la batterie (total): 13 g
Capacité de la batterie (casque): 650 mAh
Autonomie de la batterie en mode veille: 600 hrs
Type de batterie (casque): Lithium-polymère (intégrée)
Autonomie en lecture: 80 heures

Dimensions du produit emballé

Hauteur: 24.5 cm
Type d'emballage: Carton
Type d'installation en rayon: Suspension
Largeur: 19.6 cm
Profondeur: 9.3 cm
Nombre de produits inclus: 1
EAN: 48 95229 14456 9
Poids brut: 0.510 kg
Poids net: 0.275 kg
Poids à vide: 0.235 kg

Dimensions du produit

Hauteur: 19.30 cm
Largeur: 7.94 cm
Profondeur: 17.40 cm
Poids: 0.260 kg

Accessoires

Guide de démarrage rapide

Design

Couleur: Noir
Style de port: Arceau
Matériau de couplage auriculaire: Textile
Ajustement auriculaire: Supra-aural
Type de coque: Arrière fermé

Télécommunication

Micro pour les appels: 1 mic

UPC

UPC: 8 40063 20368 6

Assistant vocal

Compatible assistant vocal: Siri d'Apple, Assistant Google
Activation de l'assistant vocal: Tactile multifonction
Prise en charge d'assistant vocal

