

PHILIPS



Швидкісний фен з технологією
ThermoShield Advanced

8000 серія

Система з двома датчиками
ThermoShield Advanced захищає
волосся від перегрівання,
Потужний сучасний
безщітковий двигун

До 200 мільйонів негативних
іонів і водна іонізація

4 автоматичних режими
температури і швидкості. 6
ручних налаштувань
температури, 3 ручних режими
швидкості + Холодний обдув

Сучасний безщітковий двигун
1400Вт. Швидкість повітря до
228 км/год



BHD839/00

Наш найшвидший фен, доглянуте волосся

Захищає волосся від пошкоджень з ThermoShield Advanced

Представляємо фен Philips серії 8000. Наш найкомпактніший високошвидкісний фен, розроблений для захисту волосся від пошкодження завдяки датчикам контролю температури ThermoShield Advanced. Максимально швидке сушіння та міцне, блискуче, зволене волосся.

Простота у користуванні

- Наш найлегший високошвидкісний фен: 395 г
- Просте обслуговування завдяки режиму автоочищення

Швидке та потужне сушіння

- Потужний BLDC двигун: швидке сушіння за 3 хвилини або менше*

Екологічність

- Споживає до 50% менше енергії*****

Турбота й захист

- ThermoShield Advanced: захист волосся від пошкоджень
- Технологія Dual Airstream: максимально блискуче та менш запутане волосся
- Додатковий догляд за шкірою голови та тонким волоссям
- Іонізація: негативні та водні іони

8000 серія

Швидкісний фен з технологією ThermoShield Advanced

BHD839/00


Основні особливості

Потужний безщітковий двигун постійного струму




Сушіть волосся за кілька хвилин за допомогою нашого найпотужнішого високошвидкісного фена. Найсучасніший безщітковий двигун постійного струму, що робить 110 000 обертів на хвилину, забезпечує ефективне сушіння повітрям зі швидкістю 228 км (141 миля) на годину, для того щоб ви максимально швидко робили свої найкращі укладки!

Датчики ThermoShield Advanced

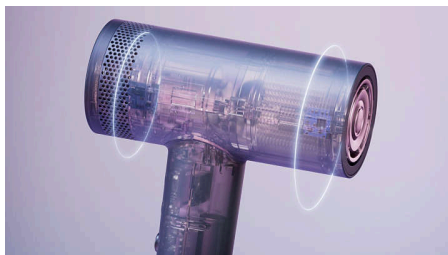

Технологія ThermoShield Advanced подбає про захист вашого волосся від теплових пошкоджень і збереже до 100%** його природної сили. Датчики розроблені для визначення температури навколо до 200 разів на секунду й подальшого регулювання температури сушіння, щоб зберегти ваше волосся від пересушування.

Технологія Dual Airstream

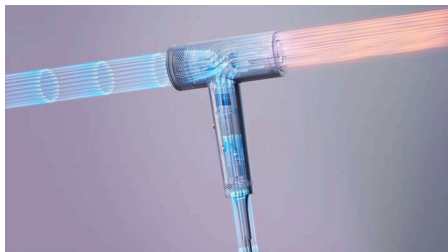


Насолоджуйтеся гладеньким блискучим волоссям завдяки надстабільній роботі технології Dual Airstream (подвійного

повітряного потоку), яка вбирає повітря з двох вхідних отворів одночасно, а потім конденсує їх в один потужний потік повітря.

94% користувачів*** стверджують, що їхнє волосся стає гладеньким після використання фена Philips серії 8000.

Легкий і компактний

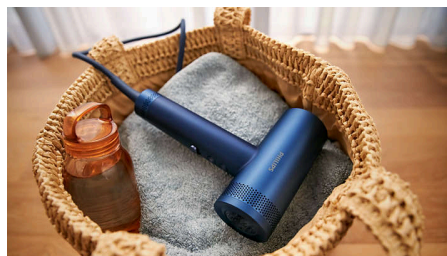

Наш найлегший високошвидкісний фен важить лише 395 г,***** це лише трохи більше, ніж банка газованої води! Завдяки своїй компактності його зручно використовувати, зберігати та брати із собою навіть під час подорожі.

Спеціальний помірний режим



Подбайте про шкіру голови та тонке волосся за допомогою спеціально запрограмованого Лагідного режиму сушіння. 97% користувачів**** погоджуються, що фен дійсно підходить для того, щоб м'яко й ніжно піклуватися про шкіру голови.

Функція іонізації




Волосся стає м'яким, еластичним і здоровим на вигляд від коренів до кінчиків завдяки функції іонізації. Фен вивільняє до 200 мільйонів негативних іонів і іонів води*****, щоб підсилити блиск та наповненість вологою вашого волосся до 58%.*****

Режим автоочищення



Захистити та почистити цей фен від пилу дуже легко. Просто ввімкніть режим автоочищення, а лопаті вентилятора фена зроблять усе інше, змінивши напрямок обертання, щоб очистити фільтр від пилу.

Зниження споживання енергії

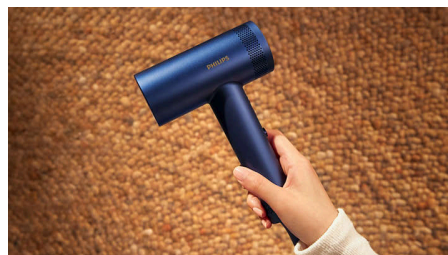

Фен для волосся Philips серії 8000 споживає на 50%***** менше енергії, але забезпечує найпотужніше сушіння з усіх високошвидкісних фенів Philips. Сушіть волосся з меншим використанням електроенергії та меншим впливом на довкілля.

8000 серія

Швидкісний фен з технологією ThermoShield Advanced

BHD839/00

Специфікації

Насадки

Магнітна насадка для укладання 8 мм

Технічні характеристики

Довжина шнура: 2 м
Колір/обробка: Адріатичний синій
Потужність (Вт): 1400 Вт
Напруга: 220–240 В
Двигун: Безщітковий постійного струму (110 000 об/хв)
Вага: 395 г

Середня швидкість повітря: 228 км/год
Споживання енергії в режимі вимкнення: < 0,5 Вт

Характеристики

Налаштування швидкості: 3
Налаштування температури: 7 (45–95 °С, режим холодного обдуву)
Попередньо налаштовані режими: 4 (Швидкий режим, ThermoShield Advanced, Режим гарячого/холодного повітря, Лагідний режим), Функція пам'яті, яка автоматично

активує останні використані налаштування, коли фен вмикається.
Режим автоочищення

Обслуговування

2 роки гарантії

Технології для догляду

Функція іонізації: Негативні іони та водні іони



* Протестовано на волоссі європеїдної раси довжиною 30 см за найвищих налаштувань температури та швидкості
* * Протестовано в режимі ThermoShield порівняно із сушінням на повітрі
* ** Протестовано 31 користувачем у режимі гарячого/холодного повітря
* *** Протестовано 31 користувачем у режимі гарячого/холодного повітря
* **** Протестовано за найвищих налаштувань температури та швидкості
* ***** Протестовано в режимі гарячого/холодного повітря порівняно із сушінням на повітрі
* ***** Без шнура та аксесуарів
* ***** Порівняно з Philips BHD530 із потужністю 2300 Вт, протестовано за найвищих налаштувань температури та швидкості