

PHILIPS



Suszarka do włosów z
ThermoShield Advanced

Seria 8000

Czujniki ThermoShield Advanced

Wydajny bezszczotkowy silnik DC

Technologia Dual Airstream

Tryb delikatny do pielęgnacji
skóry głowy



BHD839/00

Nasza najszybsza suszarka do włosów

Chroni przed uszkodzeniami termicznymi, zapewniając włosom nawilżenie

Prezentujemy suszarkę do włosów Philips serii 8000. Nasza najbardziej kompaktowa, szybka, jonowa suszarka do włosów. Została zaprojektowana w celu ochrony włosów przed uszkodzeniami termicznymi dzięki czujnikom temperatury ThermoShield Advanced, zapewniającym mocne, lśniące i nawilżone włosy w mgnieniu oka.

Łatwość użytkowania

- Kompaktowa i wygodna w użyciu szybka suszarka do włosów
- Łatwa konserwacja dzięki trybowi automatycznego czyszczenia

Szybkie i wydajne suszenie

- Szybkie suszenie w 3 minuty lub mniej*

Zrównoważony rozwój


- Zużywa do 50% mniej energii*****

Pielęgnacja i ochrona

- Ochrona włosów przed uszkodzeniami termicznymi
- Zwiększ połysk i zmniejsz puszenie się włosów
- Dodatkowa pielęgnacja skóry głowy i delikatnych włosów
- Nawilżenie i połysk dzięki jonizacji


Zalety

Wydajny bezszczotkowy silnik DC

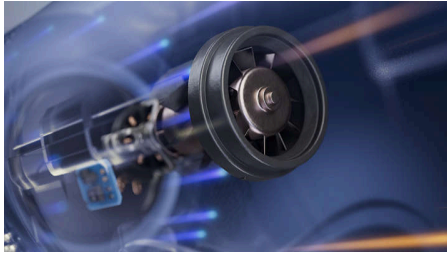


Obracając się do 110 000 razy na minutę, najnowocześniejszy bezszczotkowy silnik DC zapewnia wydajne suszenie z prędkością 228 km (141 mil) na godzinę, dzięki czemu możesz szybko zacząć kolejny dzień z zachwycającą fryzurą!

Czujniki ThermoShield Advanced

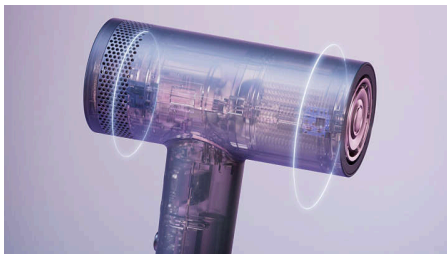

Technologia ThermoShield Advanced chroni włosy przed uszkodzeniami termicznymi i zachowuje do 100%** ich naturalnej siły. Czujniki tej technologii są zaprojektowane tak, aby wykrywać temperaturę otoczenia 200 razy na sekundę, a następnie dostosowywać ciepło suszenia, aby włosy były chronione i mocne. Zdrowe włosy i spokój ducha po każdym suszeniu.

Technologia Dual Airstream

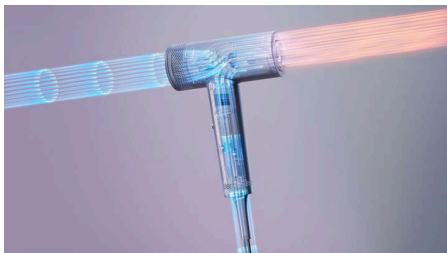

Doświadcz gładkich, lśniących włosów dzięki wyjątkowo stabilnej wydajności technologii Dual Airstream, która pobiera powietrze z dwóch

wlotów jednocześnie, a następnie łączy je w jeden silny strumień powietrza suszącego. Ale nie musisz wierzyć nam na słowo — 94% użytkowników*** twierdzi, że ich włosy są gładkie po użyciu suszarki Philips z serii 8000.

Dedykowany tryb delikatny



Zadbaj o skórę głowy i delikatne włosy dzięki specjalnie zaprogramowanemu trybowi delikatnemu suszarki. Zaprojektowany z myślą o delikatności, 97% użytkowników**** zgadza się, że suszarka jest łagodna dla skóry głowy.

Jonizacja




Odkryj miękkie, elastyczne i zdrowo wyglądające włosy od nasady aż po końcówki dzięki pielęgnacji jonowej. Suszarka uwalnia do 200 milionów jonów ujemnych i jonów wodnych****, aby zwiększyć nawilżenie i połysk włosów nawet o 58%*****.

Mała waga i niewielkie wymiary




Ważąca zaledwie 395 g, ***** nasza najlżejsza suszarka do włosów o wysokiej prędkości jest niewiele cięższa od puszki napoju gazowanego! Dzięki niewielkim rozmiarom jest wygodna w użyciu i można ją zabrać ze sobą nawet w podróż.

Tryb automatycznego czyszczenia

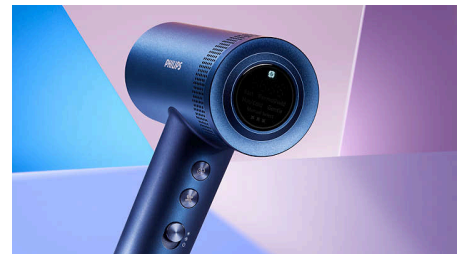

Utrzymanie suszarki do włosów w czystości nie mogłoby być łatwiejsze. Wystarczy włączyć tryb automatycznego czyszczenia, a łopatki wentylatora suszarki zajmą się resztą, odwracając obroty w celu usunięcia kurzu z filtra.

Zmniejszenie zużycia energii

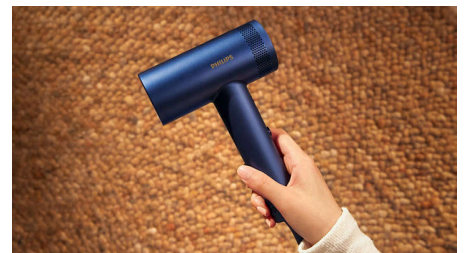

Suszarka do włosów Philips z serii 8000 zużywa do 50%***** mniej energii, a jednocześnie zapewnia najbardziej wydajne suszenie spośród wszystkich szybkich suszarek do włosów marki Philips. Piękne włosy każdego dnia, przy mniejszym wpływie na planetę.

Seria 8000

Suszarka do włosów z ThermoShield Advanced

BHD839/00

Dane techniczne

Wypożażenie dodatkowe

Magnetyczna nasadka modelująca 8 mm

Dane techniczne

Długość przewodu: 2 m

Kolor/wykończenie: Morski

Napięcie: 220–240 V

Moc: 1400 W

Silnik: Bezszczotkowy silnik DC (110 000

obr./min)

Waga: 395 g

Średnia prędkość powietrza: 228 km/h

Właściwości

Ustawienia prędkości: 3

Ustawienia temperatury: 7 (od 45°C do 95°C, tryb zimnego nadmuchu)

Wstępnie ustawione tryby: 4 (Szybki, ThermoShield Advanced, Hot-Cold, Delikatny), Funkcja pamięci, która automatycznie aktywuje

ostatnio używane ustawienie po włączeniu suszarki.

Tryb automatycznego czyszczenia

Serwis

2 lata gwarancji

Technologie dbające o włosy

Jonowa: Jony ujemne i jony wodne

© 2025 Koninklijke Philips N.V.
Wszelkie prawa zastrzeżone.

Data wydania 2025-04-16
Wersja: 3.3.1

Dane techniczne mogą ulec zmianie bez powiadomienia. Znaki towarowe są własnością Koninklijke Philips N.V. lub własnością odpowiednich firm.

EAN: 87 20689 03238 4

www.philips.com



* Testowana na włosach rasy kaukaskiej o długości 30 cm przy użyciu najwyższego ustawienia temperatury i prędkości.
* * Testowana w trybie ThermoShield w porównaniu do suszenia powietrzem
* * * Testowana w trybie ciepły/zimny przez 31 użytkowników
* * * * Testowana w trybie Hot/Cold przez 31 użytkowników
* * * * * Testowana przy najwyższym ustawieniu temperatury i prędkości
* * * * * Testowana w trybie ciepły/zimny, w porównaniu do suszenia powietrzem
* * * * * Bez przewodu i akcesoriów
* * * * * W porównaniu z Philips BHD530 o mocy 2300 W, testowana przy najwyższym ustawieniu temperatury i prędkości