

PHILIPS

Auscultadores on-ear
alimentados a energia solar

6000 series

Tecnologia solar Powerfoyle™

Auscultadores com carregamento
automático

Carga de bateria de 80 horas

Proteções laváveis para os
ouvidos



TAA6219BK

Luz, autonomia, ação

Som excelente para começar bem o dia, energia solar para desfrutar sem interrupções! Com a tecnologia solar Powerfoyle™, estes auscultadores on-ear sem fios recarregam com a luz solar e a bateria tem capacidade para 80 horas de autonomia para utilização em locais mais escuros.

Auscultadores sem fios on-ear alimentados a energia solar

- Powerfoyle™ da Exeger. Mais luz, mais potência
- Ajuste on-ear confortável e fresco para estilos de vida ativos
- 80 horas de tempo de reprodução com um carregamento completo
- Excelente som mesmo a um volume baixo com a função Dynamic Bass
- Diafragmas potentes em neodímio de 40 mm

Design cuidado para vidas ativas

- Proteções dos ouvidos amovíveis e laváveis com gel refrescante
- Revestimento resistente à transpiração e proteção contra pó/água IP55
- Carregamento solar, plástico reciclado, embalagem ecológica

Sempre a postos. Sempre à sua disposição.

- Ligação Bluetooth multiponto consistente
- Chamadas nítidas. Ouvem tudo o que disser
- Aplicação Philips Headphones. A sua companheira de estilo de vida saudável
- Som quente, detalhado e natural. Marca de som Philips


6000 series

Auscultadores on-ear alimentados a energia solar

TAA6219BK/00


Destaques

Tecnologia solar Powerfoyle™

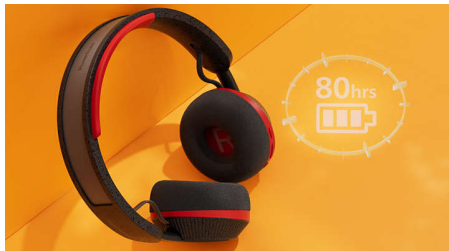


Da luz solar à luz elétrica, estes auscultadores recarregam sempre que são expostos à luz! O material de células solares Powerfoyle™ no aro para a cabeça recolhe energia do sol para manter a bateria carregada, e até recarrega com luz elétrica. Uma bateria totalmente carregada proporciona até 80 horas de tempo de reprodução, para que possa continuar a utilizar os auscultadores mesmo em condições de pouca luz.

Ajuste on-ear confortável e fresco

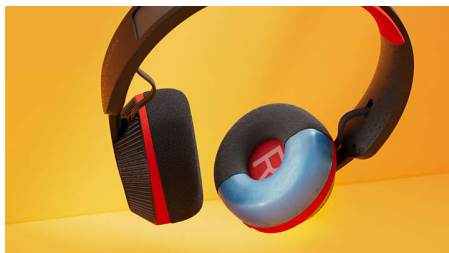


Corra, caminhe ou ande de patins! O confortável aro para a cabeça não desliza quando se move e as almofadas das proteções dos ouvidos macias e respiráveis contêm gel refrescante. O revestimento das proteções para os ouvidos pode ser removido para uma limpeza fácil, garantindo uma sensação de frescura permanente.

Excelente som. Dynamic Bass.

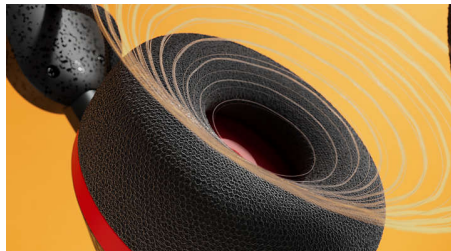

Obtém um som rico dos diafragmas de 40 mm e um bom isolamento de ruído passivo graças ao ajuste over-ear. Se adora uma boa bassline, ative a função Dynamic Bass através da aplicação Philips Headphones e poderá desfrutar de todo o poder das suas músicas favoritas, mesmo que esteja a ouvir com o volume baixo.

Proteção contra pó/água IP55

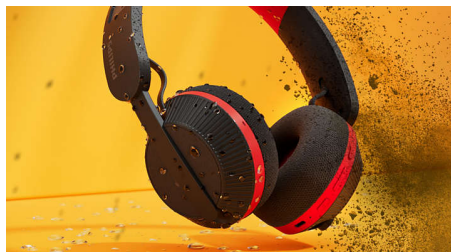


Os treinos com muita transpiração, caminhadas em trilhos poeirentos e corridas à chuva não são um problema para estes auscultadores alimentados a energia solar. O revestimento dedicado resistente à transpiração protege os circuitos internos e a classificação IP55 significa que aguentam com humidade e pó.

Design ecológico



O carregamento solar reduz a necessidade de ligar à rede elétrica e deixámos o cabo USB-C para ajudar a reduzir o desperdício eletrónico. Estes auscultadores também utilizam material PCR fabricado a partir de garrafas antigas e outros resíduos de plástico, e a nossa embalagem não contém plástico.

Conetividade Bluetooth consistente

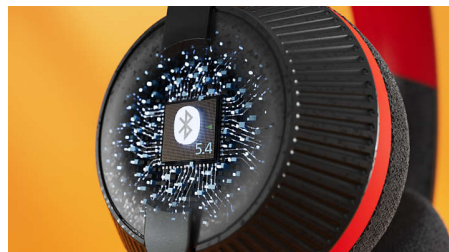

A conetividade Bluetooth avançada proporciona-lhe uma ligação mais estável para uma transmissão contínua perfeita e permite-lhe ligar-se a dois dispositivos Bluetooth (iOS ou Android) em simultâneo. Desfrute dessa lista de música ou ouça sem interrupções o seu podcast favorito sem perturbações no som.

6000 series

Auscultadores on-ear alimentados a energia solar

TAA6219BK/00


Destaques

Chamadas nítidas




A sua voz será ouvida com clareza quando estiver numa chamada. Um microfone dedicado capta o som da sua voz, enquanto um algoritmo de redução de ruído capta algum do ruído de fundo do mundo à sua volta.

Aplicação Philips Headphones

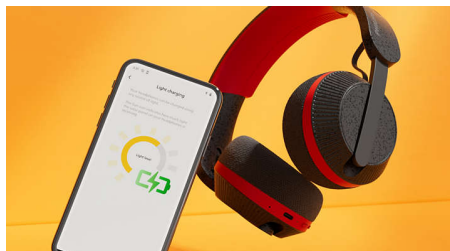

A nossa prática aplicação complementar permite-lhe ver a quantidade de energia que está a gerar a partir da luz solar e verificar os níveis da bateria. Também pode utilizar a aplicação para ativar as batidas binaurais concebidas para ajudar no relaxamento ou na concentração: pode ouvir as batidas isoladas, misturadas com a sua música ou como som de fundo numa paisagem sonora.

A marca de som Philips

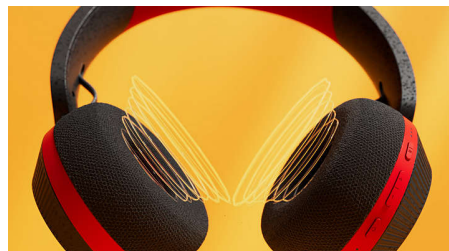

De música a podcasts, estes auscultadores sem fios permitem-lhe tirar o máximo partido dos sons que adora! Irá desfrutar de um som quente e detalhado com graves ricos dos diafragmas grandes, ajustado à marca de som da Philips.

6000 series

Auscultadores on-ear alimentados a energia solar

TAA6219BK/00

Especificações

Som

Limites frequência: 20 - 20 000 Hz
Diâmetro da coluna: 40 mm
Impedância: 32 ohm
Entrada máxima de corrente: 50 mW
Sensibilidade: 117 dB (1 kHz)
Tipo de diafragma: Dinâmica

Conectividade

Versão Bluetooth: 5,4
Perfis Bluetooth: A2DP, AVRCP, HFP
Alcance máximo: Até 10 m
Ligação multiponto
Codecs suportados: SBC, AAC

Embalagem exterior

Comprimento: 29.80 cm
Número de embalagens para o consumidor: 3
Largura: 21.2 cm
Peso bruto: 1.865 kg
Comprimento: 26.50 cm
GTIN: 1 48 95229 14456 6
Peso líquido: 0.83 kg
Tara: 1.035 kg

Conveniência

Resistência à água: IP55
Suporta a aplicação Philips Headphones
Atualizações de firmware possíveis
Tipo de controlos: Toque

Alimentação elétrica

Número de pilhas: 1 un.
Tempo conv.: 60 horas
Tempo de carga: 2,5 hora(s)
Peso da bateria (total): 13 g
Capacidade da bateria (auscultadores): 650 mAh
Vida útil da bateria em modo de espera: 600 hrs
Tipo de bateria (auscultadores): Polímeros de lítio (incorporada)
Tempo de reprodução de música: 80 horas

Dimensões da embalagem

Comprimento: 24.5 cm
Tipo de embalagem: Caixa
Tipo de disposição na prateleira: Pendurado
Largura: 19.6 cm
Profundidade: 9.3 cm
Número de produtos incluídos: 1
EAN: 48 95229 14456 9
Peso bruto: 0.510 kg
Peso líquido: 0.275 kg
Tara: 0.235 kg

Dimensões do produto

Comprimento: 19.30 cm
Largura: 7.94 cm
Profundidade: 17.40 cm
Peso: 0.260 kg

Acessórios

Guia de início rápido

Design

Cor: Preto
Estilo de utilização: Aro para a cabeça
Material do acoplamento auditivo: Tecido
Ajusta à orelha: On-ear
Tipo de proteção: Fechado

Telecomunicações

Microfone para chamadas: 1 mic

UPC

UPC: 8 40063 20368 6

Assistente de voz

Compatível com o assistente de voz: Siri da Apple, Assistente Google
Ativação do assistente de voz: Toque multifunções
Suporte do assistente de voz

