




Philips Xenon WhiteVision
gen2
Xenon žarulja za prednje
svjetlo automobila

Vrsta žarulje: D1S
85 V, 35 W
Broj žarulja: 1

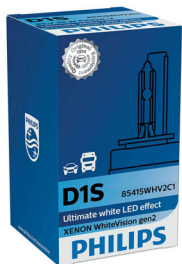

85415WHV2C1

Čisto i jarko bijelo svjetlo pobjeđuje tamu

Intenzivnije bijelo svjetlo poboljšava koncentraciju vozača

Žarulje Philips Xenon WhiteVision gen2 stvaraju intenzivan bijeli izgled vašeg automobila i proizvode jarkije, ujednačenije bijelo svjetlo na cesti. Savršen izbor za xenonska svjetla koja odgovaraju izgledu LED svjetala.

100 % veća vidljivost na cesti

- Dostupno za najpopularnije vrste žarulja: D1S, D2S, D2R i D3S
- Proizvodi tvrtke Philips omiljeni su izbor vodećih proizvođača automobila
- Philipsove automobilske žarulje iznimno su otporne
- Intenzivno bijelo svjetlo, 100 % ispunjava zakonske zahtjeve

Do 120 % veća vidljivost

- Snažniji snop svjetla za poboljšanu vidljivost

Vrlo intenzivna homogena jarka bijela

- Veći kontrast za poboljšanu vidljivost i sigurniju vožnju

Bijelo svjetlo s do 5000 K na cesti

- Oštro, čisto bijelo svjetlo probija tamu

Savršeno se uklapa s drugim LED svjetlima na vašem automobilu

- Vrhunski bijeli efekt koji odgovara drugim LED svjetlima u vašem automobilu

PHILIPS

Specifikacije

Marketinške specifikacije

- Očekivane prednosti: Stil
- Najvažnija značajka proizvoda: Uživajte u svojoj strasti

Opis proizvoda

- Primjena: Duga svjetla, Kratka svjetla
- Oznaka: D1S WhiteVision
- Homologacija ECE
- Linija proizvoda: Xenon WhiteVision gen2
- Tehnologija: Xenon
- Vrsta: D1S

Vijek trajanja

- Vijek trajanja: 2500 h

Karakteristike svjetla

- Lumeni: 3300 ±350 lm
- Temperatura boje: Do 5000 K

Električne karakteristike

- Snaga: 35 W
- Napon: 85 V

Informacije o naručivanju

- Broj narudžbe: 85415WHV2C1
- Šifra za naručivanje: 37725533

Podaci o pakiranju

- EAN1: 8727900377255
- EAN3: 8727900377262
- Vrsta pakiranja: C1

Informacije o pakiranom proizvodu

- Bruto težina po komadu: 103 g
- Duljina: 5.4 cm
- Širina: 5.4 cm
- Visina: 9.3 cm
- Količina u paketu: 1
- MOQ (za profesionalce): 2

Informacije na vanjskom dijelu pakiranja

- Duljina: 11.1 cm
- Širina: 9.6 cm
- Visina: 5.7 cm
- Bruto težina po komadu: 0.206 kg

Istaknute znač.

Vrhunski bijeli LED efekt

Žarulje Philips Xenon WhiteVision gen2 savršene su izbor za vozače koji žele oštar, bijeli izgled svojih prednjih svjetla koji podsjeća na LED svjetla. S temperaturom boje kao što ju imaju LED svjetla, Xenon WhiteVision gen2 vrhunska su nadogradnja za vaša ksenonska svjetla.

Oštro, čisto bijelo svjetlo

S temperaturom boje do 5000 kelvina, žarulje Philips Xenon WhiteVision osvijetljuju cestu noću. Uz žarulje oštrim, čisto bijelim svjetlom koje probija tamu. Umjesto naprezanja vida, uživat ćete u sigurnijoj, uzbudljivijoj vožnji. Uz Philips automobilsku rasvjetu vožnja noću više neće predstavljati problem.

Veći kontrast, sigurnija vožnja

Iznimno je važno brzo uočiti i prepoznati oznake na cesti i prometne znakove kad vozite noću. Uz žarulje Xenon WhiteVision dobit ćete intenzivno, ujednačeno bijelo svjetlo. Zahvaljujući visokoj temperaturi boje, svjetla imaju snažniji kontrast i bolje se odbijaju od predmeta i znakova. Uživat ćete u udobnijoj i sigurnijoj vožnji. Činjenica je da mnoge prometne nesreće uzrokuju preumorni vozači koji gube koncentraciju. Ovo bjelje svjetlo pomaže vam da održite koncentraciju i ostanete budni dok vozite noću.

Do 120 % veća vidljivost

Ovo snažno bijelo prednje svjetlo pruža vam intenzivniju svjetlost. Žarulje Philips WhiteVision gen2 daju svjetlost visokih performansi koja stvara do 120 % veću vidljivost u usporedbi s minimalnim zakonskim standardom. Unaprijeđeno svjetlo poboljšava vidljivost i pruža veću kontrolu nad vozilom.

Intenzivno i legalno svjetlo

Iako vam snažnija svjetla pomažu da vidite bolje, ako zaslijepljuju vozače iz suprotnog smjera, cesta postaje manje sigurna za vas. Svjetla Xenon WhiteVision gen2 s ECE certifikatom pružaju intenzivno legalno bijelo svjetlo čija je boja usklađena s LED svjetlima. Dobit ćete izvrsnu vidljivost za sigurniju vožnju bez ometanja drugih vozača.

Odabrali proizvođači automobila

Tvrtka Philips poznata je po tehnološki naprednoj automobilskoj rasvjeti, uvodeći inovacije koje su postale standard modernih automobila. Svaki drugi automobil u Europi i svaki treći u svijetu opremljen je Philips svjetlima, što ih čini omiljenim odabirom vodećih proizvođača automobila.

Visoka kvaliteta i otpornost

UV-kvarcno staklo snažnije je od čvrstog stakla i iznimno otporno na ekstremne temperature i vibracije, čime se uklanja rizik od preuranjenog kvara. Sposobne izdržati snažne toplinske udare, Philips automobilske žarulje od UV-kvarcnog stakla dopuštaju veći pritisak unutar žarulje, koja time može proizvesti jače svjetlo i poboljšati vidljivost u vožnji. Zajedno s posebnom anti-UV tehnologijom premaza za zaštitu prednjih svjetla od štetnog ultraljubičastog zračenja, možete biti sigurni da su ove žarulje napravljene da traju.

Dostupno u raznim vrstama

Kako biste saznali koja svjetla Xenon WhiteVision gen2 odgovaraju vašem automobilu, posjetite www.philips.com/automotive



Datum izdavanja
2024-09-11

Verzija: 10.10.1

© 2024 Koninklijke Philips N.V.
Sva prava pridržana.

Specifikacije su podložne promjeni bez prethodne obavijesti. Trgovačke marke su u vlasništvu tvrtke Koninklijke Philips N.V. ili njihovih odgovarajućih vlasnika.

www.philips.com