

PHILIPS



Veidui + kūnui

OneBlade Pro 360

Įkraunamas ličio jonų
akumuliatorius

20 ilgių tikslios šukos

Naudok drėgnai ir sausiai

Skaitmeninis LED ekranas



QP6552/15

Kirpkite, lyginkite kraštus ir skuskite net ilgus plaukus*

Sukurtas barzdai, o ne odai skusti

„Philips OneBlade Pro Face + Body“ kerpa, modeliuoja kraštus ir skuta bet kokio ilgio barzdą. Gauni peiliukus veidui ir peiliukus su odos apsauga kūnui. Pamiršk apie kelių prietaisų naudojimą. „OneBlade“ daro viską.

Paprasta naudoti

- Skaitmeninis LED ekranas rodo akumuliatoriaus ir kelioninio užrakto būsenas
- Peiliukas, kuris lengvai nebunka
- Uždedamos kūno plaukų šukos (3 mm)
- Uždėkite odos apsaugą atlikdami procedūras jautriose vietose
- Įkraukite bet kuriuo metu ir bet kur
- 120 min. ličio jonų akumuliatorius

Patogus skutimasis

- Unikali „OneBlade“ technologija
- Naujoviškas 360 laipsnių kampo peiliukas
- Nusiskusk

Aiškūs kraštai

Vienodas patrumpinimas

Paprasta naudoti


OneBlade Pro 360

Veidui + kūnui

QP6552/15


Ypatybės

Unikali „OneBlade“ technologija

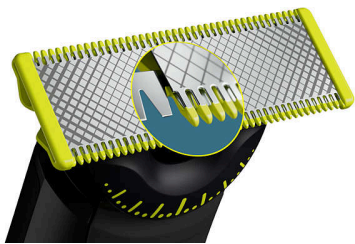


„Philips OneBlade“ pasižymi modernia technologija, skirta veido plaukų priežiūrai. Ji tinka bet kokio ilgio plaukų skutimui ir išsiskiria dviguba apsaugos sistema su lengvai slystančia danga ir suapvalintais kampais, leidžiančiais patogiai ir greitai nusiskusti. Ši skutimosi technologija pasižymi greitai judančiu kirptuvu (12 000x per minutę), susidorojančiu net su ilgesniais plaukais.

Naujoviškas 360 laipsnių kampo peiliukas

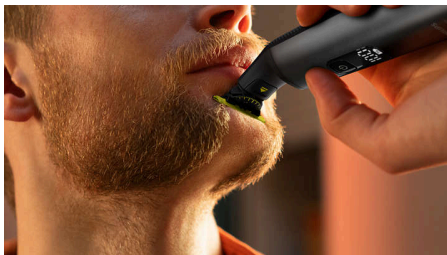

Naujoviškas 360 laipsnių kampo peiliukas juda visomis kryptimis ir prisitaiko prie kiekvieno veido linkio, kad nuolat liestųsi su oda ir užtikrintų lengvą naudojimą. Lengviau ir greičiau kirpkite bei skuskite net sunkiausiai pasiekiamas vietas.

Kirpk

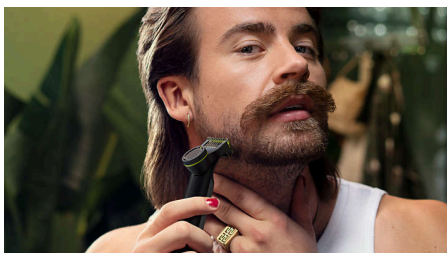

Naudodamas pridedamas tikslus šukas nukirpk barzdą taip, kad jos ilgis būtų vienodas. Nustatykite vieną iš 20 fiksuotų ilgių nustatymų, kad barzda būtų vos matoma, tvarkingai apkirpta arba ilgesnio stiliaus.

Kirpkite į sveikatą



Universalių tikslaus kirpimo šukų ilgio nustatymai kinta nuo 0,4 iki 10 mm, tad galite vienodai kirpti tiksliai, pageidaujamu ilgiu.

Formuok




Dvipusiais ašmenimis formuokite tikslus kraštus. Skuskite bet kuria kryptimi, kad puikiai matytumėte kiekvieną skutamą plauką. Pagerinkite savo stilių per kelias sekundes!

Nusiskusk




Su „OneBlade“ nenuskusite taip arti odos, kaip nuskustumėte su įprastu peiliuku, todėl jis yra malonesnis odai. Braukite prieš plauką ir lengvai nususkusite bet kokio ilgio barzdą.

Dvipusiai ašmenys

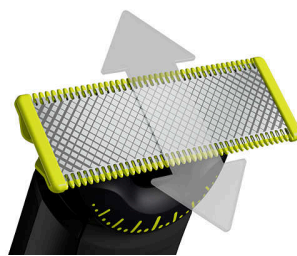


„OneBlade“ atkartoja veido kontūrus, todėl lengvai ir patogiai nuskusite visur. Naudokite dvipusius ašmenis, norėdami modeliuoti kraštus ir aiškias linijas braukdami ašmenimis bet kuria kryptimi.

Uždedama odos apsauga

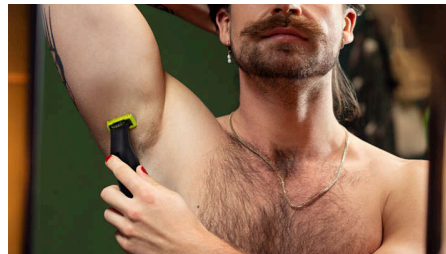

Pritvirtinkite odos apsaugą, kad papildomu sluoksniu apsaugotum jautrias vietas.

Uždedamos kūno plaukų šukas

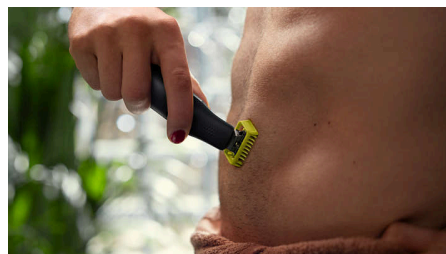

Pritvirtinkite kūno plaukų šukas (3 mm), kad lengvai nukirptumėte bet kuria kryptimi.

USB-A įkrovimas



Gali būti įkraunama namuose ar kelyje, puikiai tinka naudoti kasdien ir kelionėse.

Ypatybės

Peiliukas, kuris lengvai nebunka



Patvarūs nerūdijančiojo plieno ašmenys gali būti naudojami iki 4 mėnesių**, kad išlaikytų šviežumo pojūtį. Kai ant ašmenų pasirodys keitimo indikatorius – išstūmimo piktograma – ašmenų veikimas gali būti nebe optimalus. Atėjo laikas apsvarstyti galimybę pakeisti ašmenis, kad skutimo rezultatai būtų optimalūs.

Wet & dry



„OneBlade“ yra visiškai atsparus vandeniui (IPX7), tad jį lengva valyti: tiesiog nuskalaukite iš čiaupo bėgančiu vandeniu. Taip pat galite skusti drėgnai arba sausai, net būdami duše – kaip jums labiau patinka. Skutimosi putos nebūtinės.

120 min. ličio jonų akumuliatorius



1 valandą įkrovęs įkraunamą ličio jonų akumuliatorių galėsi 120 min. nepertraukiamai modeliuoti kirpimą.

Skaitmeninis LED ekranas



Įsitikink, kad „OneBlade“ visada parengtas veikti patikrindamas skaitmeninį LED ekraną. Naudojant jis perspėja, jei akumuliatorius beveik išsikrovęs, ir nurodo įkrovimo progresą, kai yra įjungtas į elektros tinklą. Įjunk kelioninį užraktą ir visur keliauk su „OneBlade“.

Specifikacijos

Kirpimo ir skutimo kokybė

Skutimo sistema: Kontūro sekimo technologija, Dviguba apsaugos sistema, 360 laipsnių kampo peiliukas

Kirpimo sistema: Kontūro sekimo technologija

Priedai

Priežiūra: Apsauginė galvutė

Šukos: 20 ilgių šukos (0,4–10 mm), Uždedama odos apsauga, Uždedamos kūno plaukų šukos

Krepšelis: Minkštas krepšelis

Papildomi keičiami ašmenys

Maitinimas

Veikimo laikas: 120 min.

Įkrovimas: Visiškai įkraunama per 1 valandą

Automatinis įtamos reguliavimas: 100–240 V

Baterijos tipas: Ličio jonų

Maksimalus energijos naudojimas: 5.4 W

Konstrukcija

Rankenėlė: Patogi ir ergonomiška rankena

Spalva: Chromas

Techninė priežiūra

Keičiama galvutė: Keiskite kas 4 mėnesius**, QP210, QP220, QP230, QP610, QP620, QP410, QP420

2 metų garantija: 2 metų rankenos garantija

Lengva naudoti

Įkrovimas: USB-A įkrovimas (5 V[~] / ≥1 A)

„Wet & Dry“

Ekranas: Skaitmeninis LED ekranas, Kelioninio užrakto indikatorius

Pakartotinai įkraunama

USB-A įkrovimas: Maitinimo adapteris nepridedamas

