

# PHILIPS

## AVENT



## Tilsluttet

### Premium Connected Baby Monitor

Overvågning af søvn og  
vejrtrækning

Forældreenheden fungerer uden  
Wi-Fi

Registrering og fortolkning af  
gråd

Opret forbindelse hvor som helst  
via appen



SCD973/26

## At gøre det usynlige synligt for at opnå total tryghed

### SenseIQ bærbar overvågning af søvn og vejrtrækning

Se Philips Avent Premium Connected Monitor. Se straks status over dit barns søvn og åndedrætsfrekvens med SenseIQ. Hold øje med dit barn på 5" forældreenheden eller i Baby Monitor+-appen, og fortolk signaler med funktionen til fortolkning af gråd.

#### Forstå dit barns behov

- Bærbar overvågning af søvn og vejrtrækning
- Hjælper dig med at fortolke dit barns gråd
- Forstå dit barns søvnmønster

#### Ro i sindet, nat og dag


- Skærm uden opladning i op til 12 timer\*\*\*
- Beskytter din families privatliv
- Komfort med vuggeviser, hvid støj og beroligende melodier
- Skab den ideelle atmosfære for søvn
- Se hver eneste vrikken, hør hvert eneste grin
- Høj synlighed, dag og nat, med eller uden Wi-Fi
- Tal og lyt til dit barn på samme tid
- Overvåg sikkert fra barnesengen eller væggen

#### Konstant forbindelse til din baby

- Føl dig tryk ved at kunne overvåge, uanset hvor du er


## Vigtigste nyheder

### Bærbar overvågning af søvn og vejtrækning

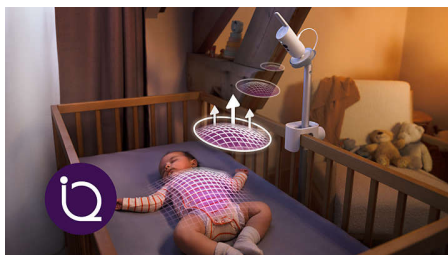

Se øjeblikkeligt søvnstatus og åndedrætsfrekvens uden behov for ekstra tilbehør. Vores bærbare overvågningsteknologi analyserer millioner af pixel i sekundet for at registrere selv de mindste bevægelser. Den oversætter derefter data til realtidsopdateringer af søvn og åndedræt. Mere tryghed for dig og mere komfort for din baby.

### Forældreenhed med 5" HD-skærm

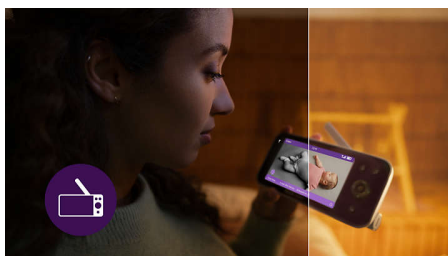


Vores forældreenhed med 5" HD-skærm hjælper dig med at holde øje med dit barn derhjemme og komme videre med din dag. Bevæg dig ubesværet inde og ude takket være en stor rækkevidde på 400 m\* og en stabil forbindelse, der fungerer med eller uden Wi-Fi. Se tydelig video dag og nat og realtidsopdateringer af søvnstatus. Alt hvad du skal bruge for at få ro i sindet.

### Secure Connect-system




Du skal vide, at din forbindelse er fuldstændig privat, takket være vores Secure Connect System. Det bruger adskillige krypterede links mellem babyenheden, forældreenheden og appen, så alle data og billeder er beskyttede.

### Registrering og fortolkning af gråd

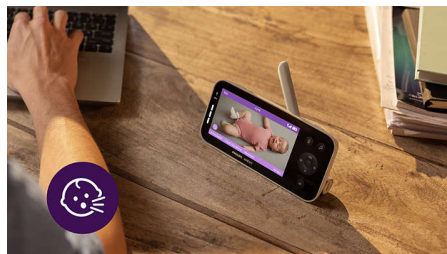

Vil du vide, om din baby er træt, har ondt i maven, er sulten, er utilpas eller irriteret? Vores skærm registrerer og fortolker gråd med en videnskabeligt dokumenteret algoritme. Du får gratis adgang i appen i de første 3 måneder\*\*, hvilket betyder, at der er ekstra hjælp til rådighed i den vanskelige periode lige efter fødslen.

### App'en Baby Monitor+

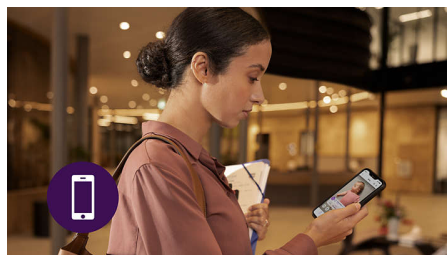


Uanset om du er hjemme eller ude, er vores Baby Monitor+-app en øjeblikkelig forbindelse til din babys soveværelse, så du kan se, hvordan den har det. Se den på HD-video, tjek søvnstatus og åndedræt, og få hjælp til at fortolke gråd.

### Babyenhed med Full HD-kamera



Nyd den ultratydelige visning af din baby dag og nat takket være Full HD-kameraet på vores babyenhed med nattesyn. Uanset om du er på arbejde eller tænker på dem ved midnat, vil du altid være i stand til at se selv den mindste bevægelse.

### 2-i-1-montering til seng eller væg

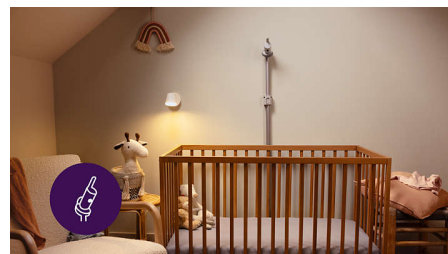

Vores babyenhed fastgøres sikkert til barnesengen eller væggen med kun én holder. Vi har designet den specielt med henblik på sikkerhed: Ledninger holdes væk, og babyenheden sidder sikkert på plads. Og samtidig med får du den bedste ydeevne fra vores videobaserede overvågning af søvn og vejtrækning.


### Automatiseret søvndagbog



Vores kvalitetsskærm registrerer automatisk hver søvnperiode, hvilket opbygger indsigt og hjælper dig med bedre at forstå søvntilstande og opvågningstidspunkter. Med søvnstatistikker fra de sidste 30 dage visualiseret med praktisk grafik vil du også være orienteret om dårlig og andre ændringer i dit barns søvnmønster.

## Vigtigste nyheder

### Beroligende sange og hvid støj

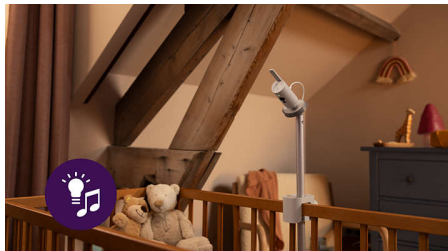

Gør det behageligt for dit barn med stille melodier, naturligt beroligende lyde eller hvid støj. Fra fuglesang til klassiske vuggeviser og endda optagelser af din egen stemme – vores skærm har alle de lyde, du skal bruge til stille at lulle din baby i søvn.


### Rumtermometer og natlampe



Vores babyenhed leveres med indbygget natlampe og rumtermometer for at sikre, at rummet fremstår og føles helt rigtigt. Det er


nemt at styre natlampen med forældreenheden eller appen. Og hvis rummet bliver for varmt eller koldt, vil du modtage personlige meddelelser.

### Ægte talk back

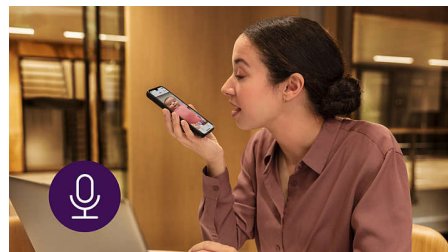

Brug din stemme til at berolige dit barn, mens du lytter til dem på samme tid. Vores talefunktion gør det nemt at trøste din baby, uden at gå ind i rummet.

### Op til 12 timers batteritid\*\*\*

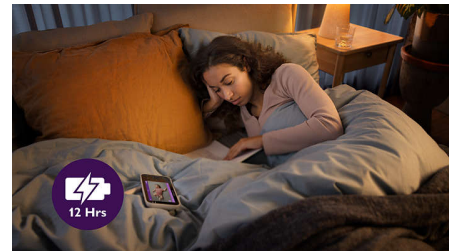

Vores genopladelige forældreenhed har op til 12 timers driftstid\*\*\*, så det er nemt at indpasse overvågningen af dit barn i din rutine. Dag og nat.

## Specifikationer

### Funktioner

**Forbindelsestilstand:** Direkte link (peer-to-peer) og Wi-Fi

**Rækkevidde for mobilkonnektivitet:**

Ubegrænset, kræver internetforbindelse

**Operativsystemer (app):** iOS 11 og nyere og Android 6 og nyere

**Opløsning på kamera på babyenhed:** Full HD 1080p

**Optag persontilpassede lyde:** Ja, via app

**Telefonapplikation (app):** Philips Avent Baby Monitor+

**Rumtermometer:** Ja, inkl. advarsel

**Rækkevidde mellem**

**forældreenhed/babyenhed:** Op til 400 meter udendørs og 50 meter indendørs

**Skærmstørrelse på forældreenhed:** 5" farve-LCD

**Opløsning på forældreenhed:** 1280 x 720

**Nattesyn:** Ja, automatisk

**Zoom:** Ja, digital zoom og panorering

**Natlampe:** Ja, inkl. timer

**Snak med:** Ja, Talk Back (tal og lyt på samme tid)

**Vuggeviser, beroligende lyde og hvid støj:** Ja, inkl. timer, 5 vuggeviser, 5 beroligende lyde, 5

lyde med hvid støj

**Overvågning af vejtrækning:** Ja, på forældreenhed og via app

**Overvågning af søvn:** Ja, på forældreenhed og via app

**Afkodning af gråd:** Ja, på forældreenhed og via app

**Automatiseret søvndagbog**

### Komfort

**Videotilstand**

**Kun lydtilstand**

**Eco-tilstand:** Ja, energisparetilstand

**Privat indst.:** Ja, kun tilslutning via

forældreenhed og babyenhed

**Baggrundsmonitorering (kun app):** Ja, hør din baby, mens telefonen er låst, eller brug andre apps

**Advarsler:** Ja, lavt batteri; mistet forbindelse; temperatur; lyd; bevægelsesregistrering

**Kan hænges på væggen**

**Holder:** Ja, 2-i-1-montering på væg eller seng

### Strøm/transmission

**Strømforsyning til babyenhed:** Kun lysnet

**Strømforsyning til forældreenhed:** Batteri og lysnet

**Driftstid for forældreenhed på batteri:** 12 timer i Eco-tilstand

**Strømforsyning:** 5 V 1 A lysnetadapter, Input 100 – 240 V / 50 - 60 Hz

**Frekvensbånd:** 2,4 GHz

### Hvad følger med

**Babyenhed:** 1 stk.

**Forældreenhed:** 1 stk.

**Holder:** 1 stk.

### Softwaresupport

**Softwareopdateringer:** Philips tilbyder relevante softwareopdateringer i en periode på 2 år efter købsdatoen.

**Afkodning af gråd:** 3 måneders gratis brugsperiode starter efter aktivering, Fortolkning af gråd tilbydes af Zoundream™. Vilkår og betingelser er gældende

