

# PHILIPS



Фен с ThermoShield  
Advanced

Hair Dryer 8000  
Series

Датчики ThermoShield Advanced

Мощный бесщеточный DC-  
мотор

Технология двойного  
воздухопотока

Бережный режим для ухода за  
кожей головы



BHD839/00

## Наш самый быстрый фен

Защищает от перегрева и сохраняет влажность волос

Встречайте фен для волос Philips серии 8000. Это наш самый быстрый фен с ионизацией, предназначенный для защиты волос от перегрева и сухости с помощью датчиков температуры ThermoShield Advanced — все для здоровых и шелковистых волос за минимальное время.

### Удобство использования

- Компактный и комфортный высокоскоростной фен для волос
- Удобное обслуживание с режимом автоочистки

### Быстрая и мощная сушка волос

- Быстрая сушка всего за 3 минуты\*

### Забота об окружающей среде

- Использует на 50 % меньше электричества\*\*\*\*\*

### Забота и защита

- Защищает волосы от перегрева
- Более шелковистые волосы
- Дополнительный уход за кожей головы и тонкими волосами
- Естественная влажность и сияние волос с системой ионизации


# Основные особенности

## Мощный бесщеточный DC-мотор




Оцените эффективную сушку волос всего за несколько минут с нашим наиболее мощным высокоскоростным феном для волос. Современный бесщеточный DC-мотор совершает до 110 000 оборотов в минуту для эффективной сушки с воздушным потоком до 228 км/ч для быстрых результатов сушки!

## Датчики ThermoShield Advanced

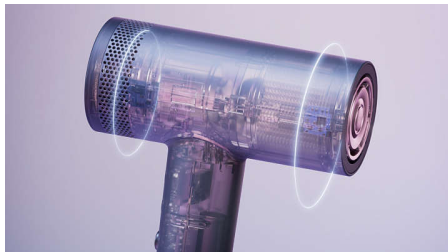

Защитите волосы от перегрева и сохраните до 100 %\*\* их естественной силы с технологией ThermoShield Advanced. Датчики этой технологии распознают температуру окружения 200 раз в секунду, после чего регулируют силу нагрева для защиты ваших волос. Здоровые волосы и ноль поводов для беспокойства при каждой сушке.


## Технология двойного воздушного потока

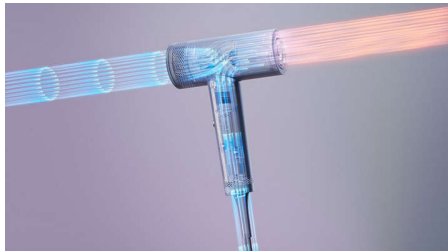

Оцените гладкие и блестящие волосы с невероятно стабильной технологией двойного воздушного потока, которая

одновременно захватывает воздух через два воздухозаборника и объединяет его в общий поток. А если не верите нам на слово — 94 % пользователей\*\*\* сказали, что их волосы стали более гладкими после использования фена для волос Philips серии 8000.

## Малый вес и компактность

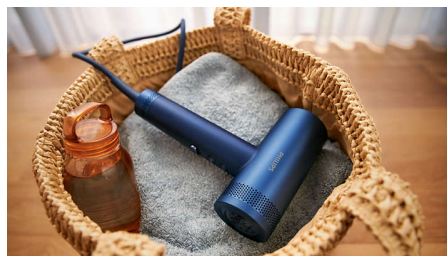


Наш самый легкий высокоскоростной фен для волос весит всего 395 г\*\*\*\*\*, что лишь немногим тяжелее банки с газировкой! Он очень компактный и удобен в использовании даже в поездках.

## Специальный бережный режим



Обеспечьте дополнительный уход за кожей головы и тонкими волосами со специальным бережным режимом работы фена. Создан для бережного ухода — 97 % пользователей\*\*\*\* согласны с тем, что фен не раздражает кожу головы.

## Ионизация

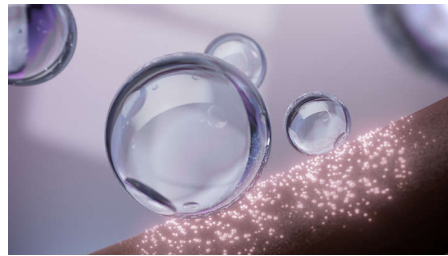


Мягкие, здоровые и шелковистые волосы от корней до кончиков благодаря ионизации. Фен выпускает до 200 млн отрицательно заряженных и водных ионов\*\*\*\*\*, на 58 % эффективнее сохраняя влажность волос\*\*\*\*\*.

## Режим автоочистки



Этот фен можно легко очистить от скопления пыли. Просто включите режим автоочистки, и лопасти внутри фена сделают все за вас — они будут вращаться в обратную сторону, чтобы удалить пыль с поверхности фильтра.

## Сокращение энергопотребления

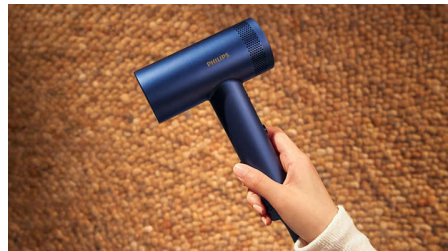

Фен для волос Philips серии 8000 использует на 50 %\*\*\*\*\* меньше энергии, обеспечивая вместе с тем самую эффективную сушку волос среди всех высокоскоростных фенов Philips. Идеальная укладка без лишнего вреда планете.

Hair Dryer 8000 Series

Фен с ThermoShield Advanced

BHD839/00

Характеристики

Аксессуары

Магнитная насадка для укладки 8 мм

Технические характеристики

Длина шнура: 2 м  
Цвет/отделка: Адриатический синий  
Напряжение: 220—240 В  
Мощность в ваттах: 1400 Вт  
Мотор: Бесщеточный DC (110 000 об./мин)

Вес: 395 г  
Средняя скорость воздушного потока: 228 км/ч  
Питание выключено: < 0,5 Вт

Особенности

Температурный режим: 7 (45–95 °C, режим холодного обдува)  
Режимы скорости: 3  
Предварительно настроенные режимы: 4 (быстрый, ThermoShield Advanced, контрастный, бережный), Функция памяти

автоматически активирует последнюю выбранную настройку при включении фена.  
Режим автоочистки

Обслуживание

Гарантия 2 года

Технологии бережного ухода

Система ионизации: Отрицательно заряженные и водные ионы

© 2025 Koninklijke Philips N.V.  
Все права защищены.

Дата выпуска 2025-04-21  
Версия: 6.5.1

Характеристики могут меняться без предварительного уведомления  
Торговые марки являются собственностью Koninklijke Philips N.V. или соответствующих владельцев.

EAN: 87 20689 03238 4

[www.philips.com](http://www.philips.com)



\* Протестировано на волосах европеоидного типа длиной 30 см, при максимальных скорости и нагреве  
\* \* Протестировано в режиме ThermoShield по сравнению с обычным высушиванием  
\* \*\* Протестировано на 31 пользователе в контрастном режиме  
\* \*\*\* Протестировано на 31 пользователе в контрастном режиме  
\* \*\*\*\* Протестировано при максимальных скорости и нагреве  
\* \*\*\*\*\* Протестировано в контрастном режиме, по сравнению с обычным высушиванием  
\* \* \* \* \* Без сетевого шнура и аксессуаров  
\* \* \* \* \* По сравнению с Philips BHD530 мощностью 2300 Вт, протестировано при максимальных скорости и нагреве