




Philips Unite LED 7000 Series

Easy Mount

Philips Signage Solutions
Philips Unite LED serije
7000 zaslon za laku
montažu

Unite LED 7000 tvrtke Philips
Direct View LED

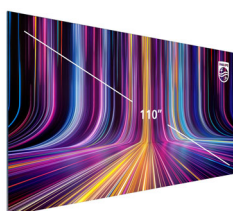

110HDL7012IA

Unite LED serije 7000 tvrtke Philips; zaslon koji se lako montira

Zamjena za videozid od 110 inča – instalirajte za manje od 1 sata

Besprijekorno povežite četiri LED panela od 55 inča kako biste stvorili zamjenu za FHD 2x2 LCD videozid, bez potrebe za konfiguriranjem. Isporučuje se u jednoj kutiji sa zidnim nosačem usklađenim s ADA standardom, a mogu se upotrebljavati i postojeći VESA nosači. Instalirajte za manje od sat vremena.

Intenzivniji doživljaj gledanja

- Intenzivniji doživljaj gledanja u Full HD razlučivosti.
- Tehnologija QCOB.

Unaprijed konfigurirani zaslon koji se lako montira

- Trenutna „plug nad play” upotreba, sve komponente u jednoj kutiji
- Ugrađeni upravljač, lančano povezivanje putem HDMI kabela.

Zidni nosač usklađen s ADA standardom je standardni dio opreme

- Postojeći VESA nosači također se mogu zadržati i upotrebljavati

Univerzalne katode – manji trošak vlasništva

- Tehnologija hlađenja za uštedu energije i niže emisije topline

Trenutna „plug nad play” upotreba

- S HDMI modularnim sučeljem za trenutni prijenos ulaza

PHILIPS

Specifikacije

Slika/zaslon

- Ravnomjerna svjetlina: $\geq 97\%$
- Svjetlina nakon kalibracije: 600
- Svjetlina prije kalibracije: 700
- Kalibracija (svjetlina/boja): Boja i svjetlina
- Raspon prilagodbe temperature boje: 3000 – 10 000
- Zadana temperature boje: 6500 K $\pm$ 500
- Omjer kontrasta (uobičajeno): 7000:1
- Dubina bita (bit): 16
- Frekvencija okvira (Hz): 50 - 60 Hz
- Brzina skeniranja (linije): 34
- Brzina osvježavanja (Hz): 3840 Hz
- Ujednačenost boje: $\pm 0,012$ Cx,Cy
- Koordinate boje: 0,313, 0,325 ($\pm 0,012$ Cx,Cy)
- Kut gledanja ($^\circ$) H/V: 160 $^\circ$ stupnjeva

Snaga

- Ulazni napon: 100 ~ 240 V AC (50 i 60 Hz)
- Potrošnja energije crnog zaslona (W): <45 W
- BTU/M2 (BC): 635
- BTU/M2 (AC): 625
- Maksimalna potrošnja energije kućišta (W) (BC): <340
- Maksimalna potrošnja energije kućišta (W) (AC):: <310
- Uobičajena potrošnja energije kućišta (W) (AC): <154,7
- Potrošnja energije/M2 (W) (BC): <190
- Potrošnja energije/M2 (W) (AC): <187,2

Radni uvjeti

- Raspon temperature (rada): -10 – 45 $^\circ$ C
- Raspon temperature (skladištenje): -20-60 $^\circ$ C
- Raspon vlage (tijekom rada) [RH]: 10 % – 90 %
- Raspon vlage (spremanje) [RH]: 10 % – 90 %
- Radno okruženje (unutarnje/vanjsko): Upotrebu u zatvorenom

Kućište

- Površina kućišta (m2): 0,8226
- Pikseli kućišta (točkica): 518 400

- Razlučivost kućišta (Š x V): 960 x 540 piksela
- Veličina kućišta (mm): 1209,6 x 680,4 x 28
- Podatkovni priključak: HDMI
- Priključak za napajanje: Priključak C14
- Tehnički podaci prijemne kartice: 3 u 1
- Masa (kg): $\leq 18,5$ kg
- Dijagonalna kućišta (inči): 55 inča
- Konstrukcija kućišta: lijevani aluminij

Modul

- Vrsta LED rasvjetnog tijela: SMD1010 univerzalna katoda
- Konstitucija piksela: 1R1G1B (3 u 1)
- Vijek trajanja LED rasvjetnog tijela (sati): 100 000
- Razlučivost modula (Š x V pikseli): 240 x 135
- Razmak piksela (mm): 1,26
- Veličina modula (Š x V u mm): 302,4 x 170,1
- Masa (kg): 0,35
- Ušteda energije crnog zaslona

Dodatna oprema

- Dodatna oprema u kompletu: 2x rezervna modula za LED zaslon, 2x AAA baterije, Kratke upute za korisnike
- Kabel za napajanje: duljina 300 cm, 4 komada
- Podatkovni kabel: HDMI kabel od 200 cm 3x /300 cm 1x / USB od 300cm 1x
- Montiranje na zid: 400 x 400 VESA nosač (spaja 2 kućišta u okomitom položaju)
- Alati: antistatičke rukavice 2x, ručni usisni alat 1x
- Daljinski upravljač: IR prijemnik 1x, IR daljinsku upravljač (maksimalna udaljenost 10 m)

110-inčni zaslon

- Duljina dijagonale zaslona: 110 inča
- Ulazni napon: AC100 – 240 V (50 i 60 Hz)
- Maks. potr. energije AC (W): <1,240 W
- Pros. potr. en. (W): < 614,8 W
- BTU/M2 (BC): 1136
- BTU/M2 (AC): 625
- Dimenzije (Š x V mm): 2433,2 x 1374,8
- Masa (kg): 74

Istaknute znač.

Unaprijed konfigurirani zaslon koji se lako montira

Instalacija odmah po vađenju iz kutije uz HDMI modularno sučelje za trenutni prijenos ulaza.

Trenutna „plug nad play” upotreba

Instalacija odmah po vađenju iz kutije uz HDMI modularno sučelje za trenutni prijenos ulaza.

Univerzalne katode – manji trošak vlasništva

Nova generacija tehnologije hlađenja univerzalne katode osigurava veću energetska učinkovitost s nižim emisijama topline. Svjetlina zaslona može se podesiti automatski.

Intenzivniji doživljaj gledanja

Poboljšana svjetlina i ujednačenost boja. Tehnologija također povećava izdržljivost i rasipanje topline, čineći LED zaslone pouzdanijima i dugotrajnijima.

Nevjerojatno glatka površina

Podesivi priključci osiguravaju provodljivost i učinkovitost prijenosa, a istovremeno pružaju glatku površinu lakšu za čišćenje te zaštitu od prašine i vlage.



Datum izdavanja
2024-10-09

Versija: 13.13.1

EAN: 87 21038 10012 9

© 2024 Koninklijke Philips N.V.
Sva prava pridržana.

Specifikacije su podložne promjeni bez prethodne obavijesti. Trgovačke marke su u vlasništvu tvrtke Koninklijke Philips N.V. ili njihovih odgovarajućih vlasnika.

www.philips.com