




Philips Unite LED 7000 Series

Easy Mount

Philips Signage Solutions
Philips Unite LED 7000
Series-skærm, nem
montering

Philips Unite LED 7000
LED med Direct View

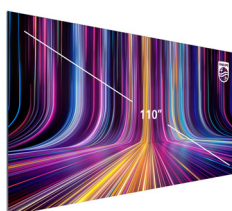

110HDL7012IA

Philips Unite LED 7000 Series-skærm, der er nem at montere

Udskiftning af 110" videovæg – monteres på under 1 time

Tilslut nemt fire 55" LED-paneler for at skabe en FHD 2x2 LCD-videovæg uden at skulle udføre konfiguration. Eksisterende VESA-beslag kan også bruges – de leveres i en enkelt kasse med ADA-kompatibelt vægbeslag. Monteres på under en time.

Bedre seeroplevelse

- Bedre seeroplevelse i Full HD-opløsning.
- QCOB-teknologi.

Forudkonfigureret skærm, der er let at montere

- Hurtigt Plug and Play, alle komponenter i en enkelt kasse.
- Indbygget styreenhed, serieforbindelse via HDMI.

Vægbeslag i overensstemmelse med ADA medfølger som standard

- Eksisterende VESA-beslag kan også bevares og bruges

Fælles katoder - lavere ejeromkostninger

- Kølign teknologi giver energibesparelse og lavere varmeudledning

Hurtigt Plug and Play

- Med HDMI-forbundet modulært interface til øjeblikkelig indgangsoverførsel

PHILIPS

Specifikationer

Billede/display

- Ensartet lysstyrke: $\geq 97\%$
- Lysstyrke efter kalibrering: 600
- Lysstyrke før kalibrering: 700
- Kalibrering (lysstyrke/farve): Farve og lysstyrke
- Farvetemperatur - justerbart område: 3000-10000
- Farvetemperatur - standard: $6500K \pm 500$
- Kontrastforhold (typisk): 7000:1
- Bit-dybde (bit): 16
- Billedfrekvens (Hz): 50-60 Hz
- Scanningshastighed (linjer): 34
- Opdateringshastighed (Hz): 3840 Hz
- Farveensartethed: $\pm 0,012 Cx, Cy$
- Farvekoordinater: 0,313, 0,325 ($\pm 0,012 Cx, Cy$)
- Betragtningssvinkel (°) V/L: 160° grader

Strøm

- Indgående spænding: 100~240 V AC (50 og 60 Hz)
- Strømforbrug ved sort skærm (W): <45 W
- BTU/M2 (BC): 635
- BTU/M2 (AC): 625
- Maks. strømforbrug for kabinet (W) (BC): <340
- Maks. strømforbrug for kabinet (W) (AC): <310
- Typisk strømforbrug for kabinet (W) (AC): <154,7
- Strømforbrug/M2 (W)(BC): <190
- Strømforbrug/M2 (W)(AC): <187,2

Driftsforhold

- Temperaturinterval (drift): -10-45 °C
- Temperaturinterval (opbevaring): -20-60 °C
- Luftfugtighedsområde (drift) [RF]: 10-90 %
- Luftfugtighedsområde (opbevaring) [RF]: 10-90 %
- Arbejdsmiljø (indendørs/udendørs): Indendørs

Kabinet

- Kabinetområde (m2): 0,8226
- Kabinetpixel (punkt): 518.400

- Kabinetopløsning (B x H): 960 x 540 pixel
- Kabinetstørrelse (mm): 1209,6 x 680,4 x 28
- Datastik: HDMI
- Strømsik: C14-stik
- Modtagerkortets specifikationer: 3 i 1
- Vægt (kg): $\leq 18,5$ kg
- Diagonalmål på kabinet (tommer): 55"
- Kabinetkonstruktion: trykstøbt aluminium

Modul

- LED-type: SMD1010 fælles katode
- Pixelkonstitution: 1R1G1B(3 i 1)
- LED-levetid (timer): 100.000
- Modulopløsning (B x H pixel): 240 x 135
- Pixel-størrelse (mm): 1,26
- Modulstørrelse (B x H i mm): 302,4 x 170,1
- Vægt (kg): 0,35
- Strømbesparelse ved sort skærm

Tilbehør

- Medfølgende tilbehør: 2 ekstra LED-displaymoduler, 2x AAA-batterier, Lynhåndbog
- Strømkabel: længde 300 cm, 4 stk.
- Datakabel: HDMI 200 cm x 3/300 cm x1 /USB 300 cm x 1
- Vægbeslag: 400 x 400 VESA-beslag (tilsluttet 2 kabinetter lodret)
- Værktøjer: Antistatiske handsker x 2, manuelt sugeværktøj x 1
- Fjernbetjening: IR-modtager x1, IR-fjernbetjening (maks. afstand 10 m)

110" skærm

- Diagonal skærmstørrelse: 110"
- Indgangsspænding: AC 100-240 V (50 og 60 Hz)
- Maks. strømforbrug (W): <1.240 W
- Gns. strømforbrug (W): < 614,8 W
- BTU/M2 (BC): 1136
- BTU/M2 (AC): 625
- Mål (B x H mm): 2433,2 x 1374,8
- Vægt (kg): 74

Vigtigste nyheder

Forudkonfigureret skærm, der er let at montere

Installation direkte fra kassen med HDMI-forbundet modulært interface til øjeblikkelig indgangsoverførsel.

Hurtigt Plug and Play

Installation direkte fra kassen med HDMI-forbundet modulært interface til øjeblikkelig indgangsoverførsel.

Fælles katoder - lavere ejeromkostninger

Den nye generation af kølig fælles katodeteknologi giver bedre energieffektivitet og lavere varmeafledning. Skærmens lysstyrke kan justeres automatisk.

Bedre seeroplevelse

Forbedret lysstyrke og farveensartethed. Teknologien øger også holdbarheden og varmeafledningen, hvilket gør LED-skærmene mere driftssikre og holdbare.

Fantastisk glat overflade

Justerbare stik giver god ledningsevne og overførselseffektivitet, samtidig med at det fremmer en glat overflade, der er nemmere at rengøre og støv- og fugtbeskyttet.



Udgivelsesdato
2024-10-12

Version: 13.13.1

EAN: 87 21038 10012 9

© 2024 Koninklijke Philips N.V.
Alle rettigheder forbeholdes.

Specifikationer kan ændres uden varsel. Varemærker tilhører Koninklijke Philips N.V. eller deres respektive ejere.

www.philips.com