

PHILIPS



Matu fēns ar
ThermoShield Advanced

Hair Dryer 8000 Series

ThermoShield Advanced sensori

Jaudīgs bezkontakta līdzstrāvas
motors

Divkārtšās gaisa plūsmas
tehnoloģija

Saudzējošais režīms Gentle
rūpēm par galvas ādu



BHD839/00

Mūsu līdz šim ātrākais matu fēns

Aizsargā no karstuma radītajiem bojājumiem, lai jūs iegūtu mitrinātus matus

Iepazīstinām ar Philips 8000. sērijas matu fēns. Mūsu viskompaktākais liela ātruma ikoniskais matu fēns, kas paredzēts, lai aizsargātu matus pret karstuma izraisītajiem bojājumiem ar ThermoShield Advanced temperatūras sensoriem un jūs iegūtu stiprus, mirdzošus un mitrinātus matus vienā acumirkli.

Vienkārša lietošana

- Kompakts un ērti lietojams liela ātruma žāvētājs
- Viegla kopšana, izmantojot automātiskās tīrīšanas režīmu

Ātra un jaudīga žāvēšana

- Ātra izžāvēšana 3 minūšu laikā vai ātrāk*

Noturība

- Patērē līdz pat 50% mazāk enerģijas*****

Kopšana un aizsardzība

- Aizsargā jūsu matus pret karstuma radītiem bojājumiem
- Uzlabo spīdumu un samazina pūkošanos
- Īpašas rūpes par galvas ādu un smalkiem matiem
- Mitrinātu matu spīdums ar jonu iedarbību

Hair Dryer 8000 Series

Matu fēns ar ThermoShield Advanced

BHD839/00

Izceltie produkti

Jaudīgs bezkontakta līdzstrāvas motors




Izžāvējiet slapjos matus tikai dažu minūšu laikā ar mūsu līdz šim jaudīgāko liela ātruma matu žāvētāju. Veicot vairāk nekā 110 000 apgriezienu minūtē, tā modernais bezkontakta līdzstrāvas motors nodrošina efektīvu žāvēšanu piemērotu gaisu ar ātrumu 228 km stundā, lai jūsu mati saņemtu vislabāko kopšanu, cik ātri vien iespējams!

ThermoShield Advanced sensori



ThermoShield Advanced tehnoloģija palīdz aizsargāt jūsu matus pret karstuma radītiem bojājumiem un saglabāt līdz pat 100%** to dabiskās izturības. Tehnoloģijas sensori 200 reizi sekundē nosaka apkārtējās vides temperatūru un pielāgo žāvēšanas temperatūru, lai jūsu mati tiktu aizsargāti un saglabātu savu izturību. Veselīgi mati un mierīgs prāts ik žāvēšanas reizi.

Divkārtšās gaisa plūsmas tehnoloģija

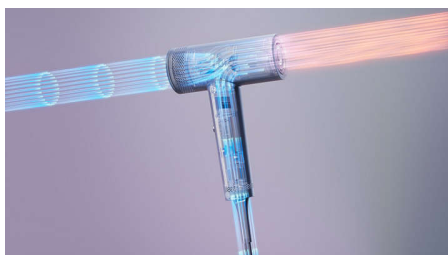

Novērtējiet matu gludumu un spīdumu, ko nodrošina divkārtšās gaisa plūsmas tehnoloģijas nepārspējami stabila darbība. Tā no divām

atverēm vienlaikus plūstošo gaisu apvieno vienā jaudīgā žāvēšanas gaisa plūsmā. Nedomājiet, ka tas ir tikai mūsu viedoklis, — 94% lietotāju*** apgalvo, ka jūt, cik to mati ir gludi pēc Philips 8000. sērijas matu žāvētāja lietošanas.

Speciāls saudzējošais režīms Gentle




Īpaši parūpējieties par galvas ādu un smalkiem matiem ar žāvētāja speciāli ieprogrammēto saudzējošo režīmu Gentle. Tam jābūt saudzējošam, un tāds tas arī ir, jo 97% lietotāju**** piekrit, ka matu žāvētājs ir saudzējošs galvas ādai.

Jonu iedarbība



Ļaujiet jonu iedarbībai padarīt matus mīkstus, elastīgus un veselīga izskata no saknēm līdz pašiem galiņiem. Matu žāvētājs piegādā līdz pat 200 miljoniem negatīvo un ūdens jonu***** jūsu matiem, lai uzlabotu to mitrināšanu un spīdumu par līdz pat 58%.*****

Viegls un kompakts

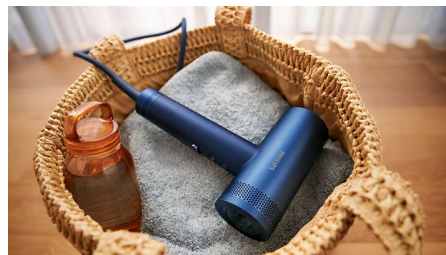


Tikai 395 g sverošais,***** mūsu vieglākais liela ātruma matu žāvētājs sver tikai nedaudz vairāk par limonādes skārdeni! Kompaktā izmēra dēļ tas ir ērti lietojams un paņemams līdzi pat tad, ja ceļojat bez bagāžas.

Automātiskās tīrīšanas režīms



Nekas nav vieglāk par šī matu žāvētāja pasargāšanu no putekļiem. Vienkārši aktivizējiet automātiskās tīrīšanas režīmu, un žāvētāja ventilatora lāpstiņas paveiks pārējo, griežoties atpakaļvirzienā, lai iztīrītu putekļus no filtra.

Samazināts enerģijas patēriņš

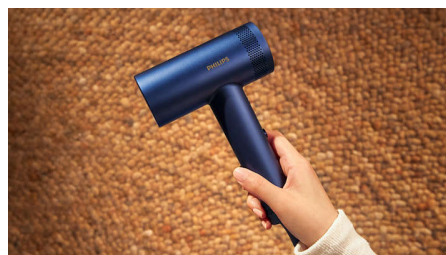

Philips 8000. sērijas matu žāvētājs izmanto līdz pat 50%***** mazāk enerģijas, vienlaikus nodrošinot jaudīgāku žāvēšanu nekā jebkurš cits Philips liela ātruma matu žāvētājs. Laba kopšana jūsu matiem, mazāk ietekmējot planētu.

Hair Dryer 8000 Series

Matu fēns ar ThermoShield Advanced

BHD839/00

Specifikācijas

Uzgaļi

Magnētisks 8 mm ieveidošanas uzgalis

Tehniskā specifikācija

Krāsa/apdare: Adrijas jūras zilā krāsā

Vada garums: 2 m

Spriegums: 220–240 V

Jauda: 1400 W

Motors: Bezkontakta līdzstrāvas motors (110 000

apgr./min.)

Svars: 395 g

Vidējais gaisa plūsmas ātrums: 228 km/h

Funkcijas

Temperatūras iestatījumi: 7 (45 °C...95 °C, režīms Cool Shot)

Ātruma iestatījumi: 3

Iepriekš iestatīti režīmi: 4 (Fast, ThermoShield Advanced, Hot-Cold, Gentle), Atmiņas funkcija,

kas, ieslēdzot žāvētāju, automātiski aktivizē pēdējo lietoto iestatījumu.

Automātiskās tīrīšanas režīms

Serviss

2 gadu vispasaules garantija

Saudzējošās tehnoloģijas

Jonu apstrāde: Negatīvie un ūdens joni

© 2025 Koninklijke Philips N.V.
Visas tiesības patur autors.

Izlaides datums
2025-04-16
Versija: 3.3.1

EAN: 87 20689 03238 4

www.philips.com



Specifikācijas var tikt mainītas bez paziņojuma. Preču zīmes ir Koninklijke Philips N.V. vai to attiecīgu īpašnieku īpašums.

* Testēts, 30 cm garu baltās rases matu žāvēšanai izmantojot augstākās temperatūras un lielākā ātruma iestatījumu
** Testēts režīmā ThermoShield salīdzinājumā ar izžāvēšanu
*** Testēja 31 lietotājs režīmā Hot/Cold
**** Testēja 31 lietotājs režīmā Hot/Cold
***** Testēts, izmantojot augstākās temperatūras un lielākā ātruma iestatījumu
***** Testēts režīmā Hot/Cold salīdzinājumā ar izžāvēšanu
***** Bez vada un piederumiem
***** Salīdzinājumā ar Philips BHD530, 2300 W, testēts, izmantojot augstākās temperatūras un lielākā ātruma iestatījumu