

Philips 5000 Series
智能夾萬

沉浸式數碼鍵盤

防火材料
智能控制系統
異常警報

SBX501C7B0



提升您的家居防火安全

具備進階技術

使用無把手設計及自動開門功能提升防火安全。沉浸式數碼鍵盤一觸即可喚醒。採用低碳合金鋼材及先進的防火材料製成，SBX501 同時確保防火與安全性能。

智能開鎖，加強安全保障

- 額外方便
- 無需動手的開門體驗
- 更加安全
- 雙重安全保障
- 有效防止偷窺

工藝品質，安全值得信賴

- 提供時尚統一的美學
- 保護貴重物品免受火警焚毀風險
- 全面保護
- 優雅輕觸，反應靈敏


貼心細節，守護您的私人空間

- 靈活整理
- 避免易受攻擊的地方
- 日常安枕無憂

PHILIPS

產品特點

整合式門板

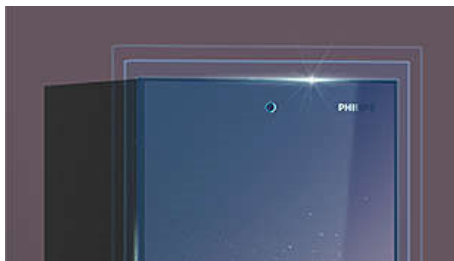

防火夾萬的創新無把手門板設計展現卓越的工藝。內部由堅固的低碳合金鋼板和專有的防火材料製成。門面光滑、亮澤、色彩鮮豔，在安全、防火和美觀之間取得完美平衡。

多種開鎖選項



夾萬採用觸手可及的沉浸式數碼面板，並採用半導體指紋識別技術以精確驗證，實現一觸開鎖。夾萬還採用機械鑰匙設計，額外方便，且確保順暢無憂的開鎖體驗。

分層儲存



夾萬的寬敞內部提供充足的空間，可以安全儲存各種貴重物品。可調整的層架方便儲存較大的物件，滿足您的彈性儲存需求。

電子開門控制




從人手轉為自動，即可輕鬆打開夾萬。輸入正確的密碼後，鎖體會自動鬆開，關閉後會自動上鎖。簡化的無把手設計，無需動手操作。

先進材料



防火材料採用複合防火層及高聚合物製造材料，符合 UL350-2HR 防火認證標準。即使在 1010°C 高溫下連續燃燒 2 小時，內部溫度仍保持在 177°C 以下，確保紙張文件和記錄保存完好。

隱藏的鉸鏈

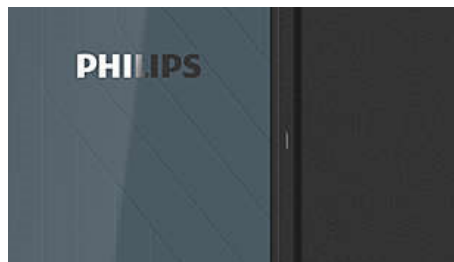

鉸鏈隱藏在夾萬內，無法從外部觸及。此設計顯著增強防盜效能，堅固守護您的財物。

四面鎖體




夾萬門採用實心的四面接合不鏽鋼鎖體加固，提供徹底的保護並大大提高防篡改和入侵的安全等級。

地面鎖定系統



底部配有地面鎖定系統，讓夾萬牢固置放於地上，從而避免夾萬被撬開或搬走，增強此防火夾萬的物理安全和防盜功能。

異常警報

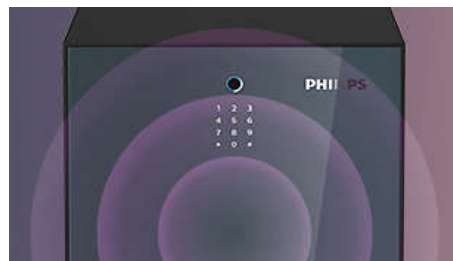

SBX501 配備多種警報功能，包括錯誤警報、低電量提示和夾萬門未關閉提示。一旦出現異常情況，將會啟動高音警報，為您的資產提供全天候保障。

規格

顏色

- 藍色 : 是

電源

- 電池使用時間*: 6-12 個月
- 工作電壓: 4.5 ~ 6 V
- 備用系統電池: 4 枚 AA 電池

產品淨重量

- 108 公斤 : 是

產品尺寸 (長 x 寬 x 高)

- 706.7 x 461 x 548.5 毫米 : 是

開鎖方式

- 指紋: 最多 30 組
- PIN 代碼: 最多 10 組
- 機械鑰匙: 是

指示燈

- 藍色: 運作正常
- 綠色: 識別成功
- 紅色: 識別失敗



出版日期 2024-09-04

版本 : 2.2.1

EAN: 69 73746 14149 5

© 2024 Koninklijke Philips N.V.
版權所有。

規格若有變更恕不另行通知。商標為 Koninklijke Philips N.V. 或其個別所有者的財產。

www.philips.com

** 電池使用時間 (待機時間) 視實際使用情況而定。
** 所有厚度均為最厚的厚度。
** 防火評級: UL350-2HR