

PHILIPS




Philips Unite LED 7000 Series Easy Mount

Philips Unite LED seria
7000 cu montare ușoară

Signage Solutions

Philips Unite LED 7000

Direct View LED

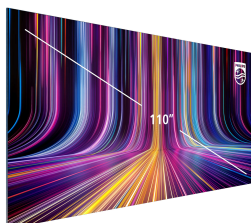

110HDL7012IA

Afișaj Philips Unite LED seria 7000 cu montare ușoară

Înlocuitor pentru pereți video de 110" – instalarea durează mai puțin de 1 oră

Conectează fără probleme patru panouri LED de 55" pentru a crea un înlocuitor pentru pereți video LCD FHD 2x2, fără configurare necesară. Livrate într-o singură cutie cu suport pe perete compatibil ADA și compatibile totodată cu suporturile VESA existente. Instalarea durează mai puțin de o oră.

Experiență de vizionare îmbunătățită

- O experiență de vizionare îmbunătățită la rezoluție Full HD.
- Tehnologie QCOB.

Afișaj cu montare ușoară preconfigurat

- Conectare plug and play instantanee, toate componentele într-o singură cutie.
- Controler încorporat, conectare în serie prin HDMI.

Suportul de perete conform ADA este inclus standard

- Suporturile VESA existente pot fi, de asemenea, păstrate și utilizate

Catozi comuni – cost de deținere mai mic

- Tehnologie modernă pentru economisirea energiei și emisii de căldură mai scăzute

Conectare plug and play imediată

- Cu interfață modulară HDMI pentru transmisie instantanee a semnalului de intrare

Specificații

Imagine/Ecran

Uniformitatea luminozității: ≥ 97 %
Raport de contrast (nominal): 7000:1
Adâncime de biți (biți): 16
Frecvența cadrelor (Hz): 50 - 60 Hz
Rată de reîmprospătare (Hz): 3840 Hz
Unghi de vizionare (°) H/V: 160° grade
Luminozitate: 600
Temperatura culorii: 6500 K $\pm$ 500

Alimentare

Tensiune de intrare: 100~240 V c.a. (50 și 60 Hz)
Consum de energie fără imagine (W): <45 W
BTU/M2: 625
Consum maxim de energie al panoului (W): <310
Consum tipic de energie al panoului (W): <154,7
Consum max. de energie (W): <1,240 W
Consum mediu de energie (W): < 614,8 W

Condiții de funcționare

Interval temperatură (operare): -10-45 °C
Interval temperatură (depozitare): -20-60 °C
Interval de umiditate (operare) [RH]: 10 %-90 %
Interval de umiditate (depozitare) [RH]: 10 %-90 %
Mediu de operare (interior/exterior): Interior

Carcasă

Suprafață panou (m2): 0,8226
Pixeli panou (puncte): 518400
Rezoluția panoului (l x H): 960 x 540 de pixeli
Dimensiunile panoului (mm): 1209,6 x 680,4 x 28
Conector de date: HDMI
Conector de alimentare: Conector C14
Greutate (kg): $\leq 18,5$ kg
Diagonala panoului (inchi): 55"
Construcția panoului: aluminiu turnat sub presiune

Modul

Tip de LED: Catod comun SMD1010
Compoziția pixelilor: 1R1G1B (3 în 1)
Durata de viață a LED-urilor (h): 100.000
Rezoluția modulului (l x H, pixeli): 240 x 135
Distanță între pixeli (mm): 1,26
Dimensiunile modulului (l x H, în mm): 302,4 x 170,1
Greutate (kg): 0,35
Economie de energie fără imagine

Accesorii

Accesorii incluse: 2 module de rezervă cu afișaj LED, 2 baterii AAA, Ghid de inițiere rapidă
Cablul de alimentare: lungime 300 cm, 4 buc.
Cablul de date: HDMI 200 cm 3x / 300 cm 1x / USB 300 cm 1x
Suport de perete: Suport VESA 400 x 400 (pot fi conectate 2 panouri în poziție verticală)
Instrumente: mănuși antistatice 2x, instrument manual de aspirare 1x
Telecomandă: Receptor IR 1x, telecomandă IR (distanță max. 10 m)

Afișaj 110"

Dimensiune diagonală ecran: 110 inch
Dimensiune (lxH mm): 2,433.2 x 1,374.8
Greutate (kg): 74
Distanță între pixeli: 1,26 mm
Rezoluție: 1920 x 1080
Gamă dulap: 2x2
Adâncime (cu montura prevăzută în mm): 71 mm
Dimensiuni (l x H in): 95,8 x 54,1
Adâncime (cu suportul furnizat în inchi): 2,8 inchi

Repere

Afișaj cu montare ușoară preconfigurat

Instalare imediată cu interfața modulară HDMI pentru transmisie instantanee a semnalului de intrare.

Conectare plug and play imediată

Instalare imediată cu interfața modulară HDMI pentru transmisie instantanee a semnalului de intrare.

Catozi comuni – cost de deținere mai mic

Tehnologia cu catod comun de nouă generație oferă o eficiență energetică mai mare cu emisii de căldură mai reduse. Luminozitatea ecranului poate fi reglată automat.

Experiență de vizionare îmbunătățită

Luminozitate și uniformitate a culorilor îmbunătățite. Tehnologia crește totodată durabilitatea și disiparea căldurii, făcând afișajele LED mai fiabile și mai durabile.

Suprafață extrem de netedă

Conectorii reglabili asigură conductivitate și eficiența transmisiei, facilitând în același timp curățarea mai ușoară a suprafețelor netede și protecția împotriva prafului și umezelii.

